Traduzione italiana di riferimento

HAAS+SOHN

Traduzione automatica non ufficiale. È necessaria una revisione tecnica e linguistica.

Questa traduzione non è un nuovo certificato del fabbricante.

La traduzione segue il testo del documento originale. Marchi, codici e valori tecnici sono conservati.

Impaginazione adattata per evitare testi troncati. Le illustrazioni e la disposizione originali si trovano nella sezione originale.

ID: pdf_ce2d526d1f96a2672973

SHA-256: ce2d526d1f96a26729738ee55cd4015d2ae55ca789f3cfb2edce6f12311b6e45

Pagina originale 1

Testo originale	Italiano
0601851021410a	0601851021410a
Montážní návod Ascim II	Istruzioni di montaggio per Ascim II
1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY	1 NOTE PRELIMINARI
Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a	Prima di iniziare a costruire il gruppo del camino, leggere attentamente le istruzioni di installazione e
obsluhu Vaší krbové vložky.	azionare il vostro inserto per camino.
Součástí tohoto návodu na instalaci je:	Questa guida all'installazione include:
montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7)	Istruzioni di montaggio per la costruzione di un set per caminetto (pagine da 1 a 7)
-	-
montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita)	Istruzioni di installazione per il kit di isolamento antincendio (se utilizzato)
-	-
seznam dílů (str. 3)	Elenco dei componenti (pag. 3)
-	-
Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.	Quando si disimballano gli elementi in pietra artificiale, è necessario controllarne visivamente la superficie e, se presenti irregolarità significative (scanalature o dislivelli), è possibile riempirle utilizzando l'adesivo incluso o un riempitivo adatto.
2 PŘEDPOKLADY	2 PRESUPPOSTI
Zásadně je třeba před instalací Vaší stavebnice krbu provést ověření nosnosti podlahy.	È fondamentale verificare la capacità portante del pavimento prima di installare il kit per il camino.
Celková váha kompletní stavebnice krbu (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od přibližně 400 až do 430 kg. V případě	Il peso totale del kit completo per camino (inserto per camino con rivestimento in argilla refrattaria e anche con rivestimento in pietra artificiale) può essere - a seconda della variante - da circa 400 a 430 kg. Nel caso di
dřevěných	di legno
nosných	supporto
konstrukcí	costruzione
(dřevěných	(di legno
trámových	trave
stropů)	soffitti)
se	con
musí	dovere
bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.	È fondamentale richiedere una consulenza a un ingegnere strutturale.

Testo originale	Italiano
Důležité: Při instalaci stavebnice je nutné dodržet protipožární předpisy dle ČSN 06 1008	Importante: durante l'installazione del kit, è necessario rispettare le normative antincendio secondo la norma ČSN 06 1008.
nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární soupravy i u nehořlavých stěn. Souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.	oppure procedere secondo le normative vigenti per questo tipo di apparecchio nei paesi in cui viene installato. In particolare, è necessario proteggere le pareti infiammabili o le parti dell'edificio sensibili alle cariche elettrostatiche, come le pareti in cemento armato, dal surriscaldamento. Per la schermatura termica dell'inserto del camino si utilizza un kit di protezione antincendio costituito da fogli schermanti, che deve essere sempre installato in caso di pareti infiammabili o sensibili alle cariche elettrostatiche. Si consiglia di utilizzare questo kit di protezione antincendio anche per pareti non infiammabili. Il kit va installato sull'inserto del camino prima di iniziare l'installazione del rivestimento in pietra artificiale.
Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.	Il kit di isolamento ignifugo per i pannelli di schermatura non è incluso nella fornitura. Viene fornito come accessorio separato, completo di istruzioni per l'installazione.
3 NÁŘADÍ	3 STRUMENTI
Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:	Per installare il rivestimento in pietra artificiale avrete bisogno dei seguenti strumenti:
– vodováhu	– livella a bolla
– gumovou paličku	– martello di gomma
– stranový klíč vel. 13	– chiave a forchetta misura 13
– ocelový úhelník 90 o	– angolare in acciaio a 90°
– tužku	– una matita
– malířský váleček	rullo per pittura
– zednickou lžíci nebo	– cazzuola o
špachtli	spatola
– houbu	- fungo
– tubu se silikonem	– tubo di silicone
(akrylem)	(acrilico)
– ruční tlaková pistole	– pistola a pressione manuale
4 MATERIÁL	4 MATERIAL
– interiérová barva (např. disperzní)	– vernice per interni (ad esempio vernice a dispersione)
– štuková omítka	– intonaco a stucco
1	1

Pagina originale 2

Testo originale	Italiano
– akrylový tmel	– sigillante acrilico
– lepidlo na dlažbu (součást dodávky)	– adesivo per piastrelle (incluso)
5 SESTAVENÍ STAVEBNICE	5. ASSEMBLAGGIO DEL KIT
1. Pečlivě vybalte obložení z umělého kamene včetně příslušenství. Zkontrolujte kompletnost	1. Disimballare con cura il rivestimento in pietra artificiale, inclusi gli accessori. Verificare che sia completo.
Vaší stavebnice pomocí přiloženého kusovníku. Roztřiďte díly podle pořadí jejich postavení (viz slovní i obrázkový kusovník).	Assembla il tuo kit utilizzando l'elenco dei componenti allegato. Ordina i componenti in base al loro ordine di montaggio (vedi sia l'elenco dei componenti verbale che quello illustrato).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz	2. Se si utilizza il kit di isolamento ignifugo, installare entrambe le schermature in lamiera della parete posteriore (vedere
montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.	Istruzioni di installazione per il kit di isolamento ignifugo) sulla parete posteriore dell'inserto del camino.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové	3. Utilizzando una chiave a forchetta di misura 13, regolare il caminetto all'altezza corretta ruotando i piedini regolabili.
vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 2. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídit pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).	Inserto. L'altezza ideale è mostrata in Fig. 2. Si prega di assemblare l'inserto insieme al basamento e al pannello frontale per verificarne la corretta installazione, Fig. 5. Il bordo inferiore della cornice dell'inserto per camino può essere a filo con la base del rivestimento in cemento senza giunti oppure può essere rialzato di 1-2 mm (nota: dopo l'incollaggio, l'altezza totale aumenterà leggermente; tuttavia, è possibile regolare l'altezza dell'inserto per camino all'altezza desiderata utilizzando i piedini regolabili).
4. Kromě toho je třeba nastavit vzdálenost ke stavěné stěně na správný rozměr (viz obrázek 2).	4. Inoltre, la distanza dal muro in costruzione deve essere impostata sulla dimensione corretta (vedere Figura 2).
Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.	Importante: infine, livellare orizzontalmente l'inserto del camino utilizzando una livella a bolla.
5. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou zděří) do komína (viz	5. Ora è necessario assicurarsi del collegamento del tubo di scarico dei fumi (ad esempio con una canna fumaria doppia) al camino (vedere
všeobecný návod na krbové vložky).	(Istruzioni generali per gli inserti per camini).
6. Nyní začněte se skládáním stavebnice.	6. Ora iniziate ad assemblare il kit.
6 UPOZORNĚNÍ	6 AVVERTENZA
Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!	Non è consentito assemblare il kit senza incollare gli elementi tra loro e senza fissare il coperchio dell'inserto del camino per evitare che scivoli (cada)!

Testo originale	Italiano
Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže	Dopo aver completato l'installazione, è necessario inserire il rivestimento in argilla refrattaria nella camera di combustione dell'inserto per camino (vedere la scheda

Testo originale	Italiano
stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.	tecnica dell'inserto per camino. Perché l'argilla refrattaria? Perché l'inserto per camino può essere maneggiato meglio durante l'assemblaggio del kit).
Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.	Si consiglia di riempire le piccole fessure tra i componenti modulari e la parete con stucco acrilico. A differenza del silicone, l'acrilico può essere verniciato immediatamente.
Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.	Una volta asciutto il kit per il camino, è possibile dipingerlo con una normale vernice per interni, senza bisogno di primer. Per ottenere una texture a grana fine, mescolate un po' di colla alla prima mano di vernice. La seconda mano va applicata solo sulla vernice. Naturalmente, è possibile utilizzare intonaci adatti per creare una superficie più strutturata.
Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.	Il kit per il camino deve asciugarsi per almeno 2 settimane prima di essere messo in funzione per la prima volta.
K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.	Per mettere in funzione il caminetto: leggere attentamente le istruzioni generali per l'uso e accendere per la prima volta l'inserto del caminetto con una piccola quantità di legna (circa la metà). Occorrerà circa un'ora per raggiungere la potenza termica nominale.
Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.	Si prega di notare che sussiste il rischio di lesioni per bambini o persone adulte durante l'assemblaggio di componenti non ancora incollati.
Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit	Importante: le crepe capillari causate dall'essiccazione delle parti in calcestruzzo possono essere riparate
flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).	con l'adesivo flessibile incluso nella confezione o con il sigillante acrilico incluso (si consiglia di utilizzare del nastro tessile se necessario).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Le piccole crepe nelle parti in calcestruzzo non sono pericolose perché la struttura è sufficientemente rinforzata con armature in acciaio.
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Piccole crepe nelle parti in calcestruzzo non sono considerate motivo di reclamo.
2	2

Pagina originale 3

Testo originale	Italiano
Sada umělého kamene - ASCIM - seznam dílů	Kit di pietre artificiali - ASCIM - elenco dei componenti
Č. artiklu	Č. artiklu
Č.	C.
Počet	Numero
Název	Nome
Provedení	Esecuzione
Materiál	Materiale
Podlahová deska	Piastra del pavimento
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621851000100	0621851000100
1	1
1	1
Boční díl levý	Parte sinistra
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621851000200	0621851000200
2	2
1	1
Skladový box dřeva pravý	Scatola portaoggetti in legno, vera
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621851000300	0621851000300
3	3
1	1
Skladový box dřeva levý	Scatola porta legna sinistra
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621851000400	0621851000400
4	4
1	1

Testo originale	Italiano
Boční díl pravý	Parte destra
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621851000500	0621851000500
5	5
1	1
Čelní deska	Pannello frontale
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621851000600	0621851000600
6	6
1	1
Poklop	Copertina
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621851000700	0621851000700
7	7
1	1
Deska soklu přední	Piastra frontale del basamento
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621851000800	0621851000800
8	8
1	1
Vzduchová mřížka horní	Griglia di ventilazione superiore
Ocelový plech	Lamiera d'acciaio
Ocelový plech	Lamiera d'acciaio
0621851000900	0621851000900
9	9
1	1
Vzduchová mřížka boční	Griglia di ventilazione laterale
Ocelový plech	Lamiera d'acciaio

Testo originale	Italiano
Ocelový plech	Lamiera d'acciaio
0621851001000	0621851001000
10	10
1	1
Lepidlo	Adesivo
0621800105000	0621800105000
11	11
1	1
Akryl	Acrilico
0621800105050	0621800105050
12	12
1	1
Stínící plech	Foglio di schermatura
Ocelový plech	Lamiera d'acciaio
Ocelový plech	Lamiera d'acciaio
0641851000002	0641851000002
13	13
1	1
2a	2a
Montážní pomůcka	Aiuto per l'assemblaggio
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621851001100	0621851001100
1	1
Návod k montáži sady umělého kamene ASCIM	Istruzioni di installazione per il set di pietre artificiali ASCIM
Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy	Nota: prima di iniziare l'installazione, è necessario prestare attenzione alla posizione esatta dell'inserto. Prestare sempre attenzione a
na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.	per garantire che le singole parti siano in posizione orizzontale e verticale.
1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-8). Zkontrolujte, jestli jsou všechny díly	1. Ora assembla il set del camino senza colla (vedi Fig. 2-8). Verifica che tutte le parti siano
ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky.	in posizione verticale e orizzontale. Quindi segna la posizione corretta con una matita.

Testo originale	Italiano
Následně všechny díly opět rozeberte a opět sestavte s použitím lepidla na obklady (viz obr. 2-11).	Quindi smontare nuovamente tutte le parti e rimontarle utilizzando l'adesivo per piastrelle (vedere Fig. 2-11).
2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou	2. Mescolare l'adesivo fornito (adesivo di bloccaggio) con acqua fino a ottenere una pasta densa.
pastu podobnou pastě na zuby. Všechny díly vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.	Pasta simile al dentifricio. Incollare tutte le parti e poi applicarle alla parete nel punto in cui si desidera installare il kit. Le superfici da incollare devono essere pulite e leggermente inumidite per ottenere una forza adesiva ottimale. Rimuovere l'adesivo in eccesso con una spatola o un panno umido.
3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je	3. Una volta assemblato il kit, riempire eventuali spazi vuoti con sigillante acrilico. Una volta asciutto,
možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 10.	È possibile trattare la superficie del kit con una vernice per interni adatta (ad esempio, vernice a dispersione). Infine, rimuovere l'ausilio per il montaggio Fig. 10.
Obrázek 1: Umístění základní	Figura 1: Posizione della base
desky do požadované polohy	piastre nella posizione desiderata
3	3

Pagina originale 4

Testo originale	Italiano
Obrázek 2:	Figura 2:
Umístění krbové	Posizione del caminetto
vložky	inserti
Obrázek 5: Montáž pravého	Figura 5: Montaggio sul lato destro
skladového boxu dřeva	scatola per riporre la legna
4	4
Obrázek 6: Montáž levého	Figura 6: Gruppo lato sinistro
skladového boxu dřeva	scatola per riporre la legna
Obrázek 3: Montáž	Figura 3: Assemblaggio
levé boční stěny	pareti laterali sinistre
pomocí montážní	utilizzando il montaggio
pomůcky	AIDS
Obrázek 4:	Figura 4:
Montáž	Costruzione
stínícího	schermatura
plechu	lamiera

Pagina originale 5

Testo originale	Italiano
Obrázek 9: Montáž	Figura 9: Assemblaggio
poklopu krbu	mensola del camino
Obrázek 10: Montáž	Figura 10: Assemblaggio
vzduchové mřížky a	griglie di ventilazione e
přední desky soklu	tavole del basamento anteriore
Obrázek 7: Montáž pravého	Figura 7: Montaggio sul lato destro
bočního dílu	parte laterale
Obrázek 8: Montáž čelní	Figura 8: Montaggio frontale
desky	tavole
Obrázek 11: Odstranění	Figura 11: Rimozione
montážní pomůcky	strumenti di montaggio
5	5

Montážní návod Ascim II

1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY

Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.

Součástí tohoto návodu na instalaci je:

- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7)
- montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita)
- seznam dílů (str. 3)

Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.

2 PŘEDPOKLADY

Zásadně je třeba před instalací Vaší stavebnice krbu provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní stavebnice krbu (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od přibližně 400 až do 430 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.

Důležité: Při instalaci stavebnice je nutné dodržet protipožární předpisy dle ČSN 06 1008 nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární soupravy i u nehořlavých stěn. Souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.
Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.

3 NÁŘADÍ

Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:

– vodováhu
– ocelový úhelník 90 °
– zednickou lžíci nebo špachtli
– gumovou paličku
– tužku
– houbu
– stranový klíč vel. 13
– malířský váleček
– tubu se silikonem (akrylem)
– ruční tlaková pistole

4 MATERIÁL

– interiérová barva (např. disperzní)
– štuková omítka

– akrylový tmel – lepidlo na dlažbu (součást dodávky)

5 SESTAVENÍ STAVEBNICE

1. Pečlivě vybalte obložení z umělého kamene včetně příslušenství. Zkontrolujte kompletnost Vaší stavebnice pomocí přiloženého kusovníku. Roztřiďte díly podle pořadí jejich postavení (viz slovní i obrázkový kusovník).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 2. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídit pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).
4. Kromě toho je třeba nastavit vzdálenost ke stavěné stěně na správný rozměr (viz obrázek 2).

Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.

5. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou zděří) do komína (viz všeobecný návod na krbové vložky).
6. Nyní začněte se skládáním stavebnice.

6 UPOZORNĚNÍ

Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!

Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.

Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.

Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.

Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.

K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.

Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.

Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).

Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

Sada umělého kamene - ASCIM - seznam dílů

Č. artiklu	Č.	Počet	Název	Provedení	Materiál
0621851000100	1	1	Podlahová deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000200	2	1	Boční díl levý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000300	3	1	Skladový box dřeva pravý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000400	4	1	Skladový box dřeva levý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000500	5	1	Boční díl pravý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000600	6	1	Čelní deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000700	7	1	Poklop	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000800	8	1	Deska soklu přední	Umělý kámen	Umělý kámen
0621851000900	9	1	Vzduchová mřížka horní	Ocelový plech	Ocelový plech
0621851001000	10	1	Vzduchová mřížka boční	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800105000	11	1	Lepidlo		
0621800105050	12	1	Akryl		
0641851000002	13	1	Stínící plech	Ocelový plech	Ocelový plech
0621851001100	2a	1	Montážní pomůcka	Umělý kámen	Umělý kámen

Návod k montáži sady umělého kamene ASCIM

Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.


1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-8). Zkontrolujte, jestli jsou všechny díly ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky.
   Následně všechny díly opět rozeberte a opět sestavte s použitím lepidla na obklady (viz obr. 2-11).

2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny díly vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.


3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 10.




Obrázek 1: Umístění základní desky do požadované polohy

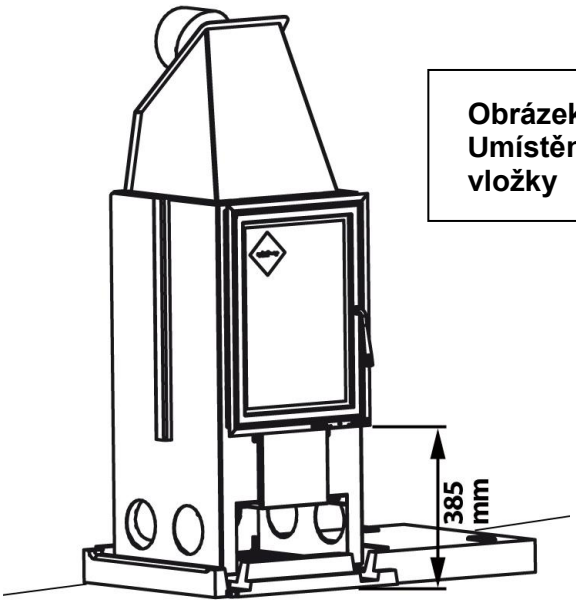


Obrázek 2: Umístění krbové vložky

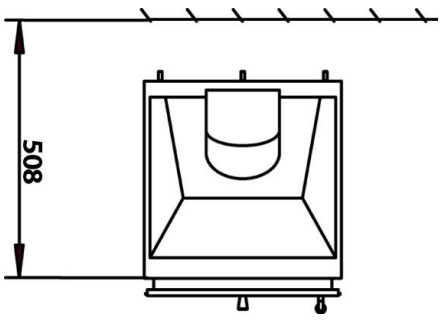


Obrázek 3: Montáž levé boční stěny pomocí montážní pomůcky

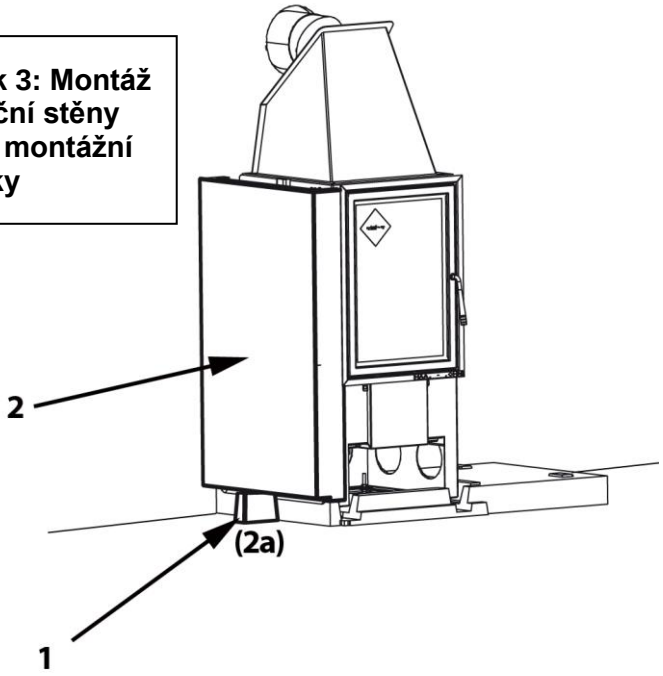


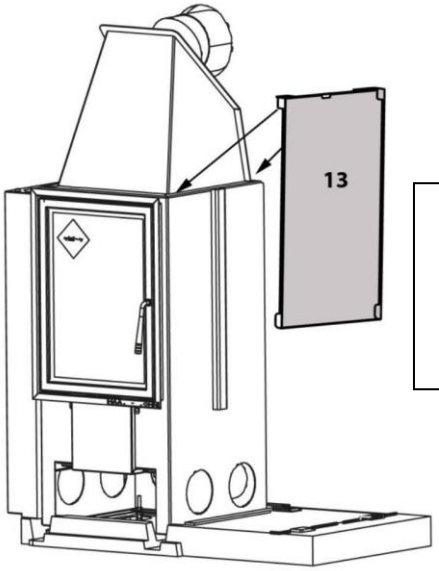


Obrázek 4: Montáž stínícího plechu

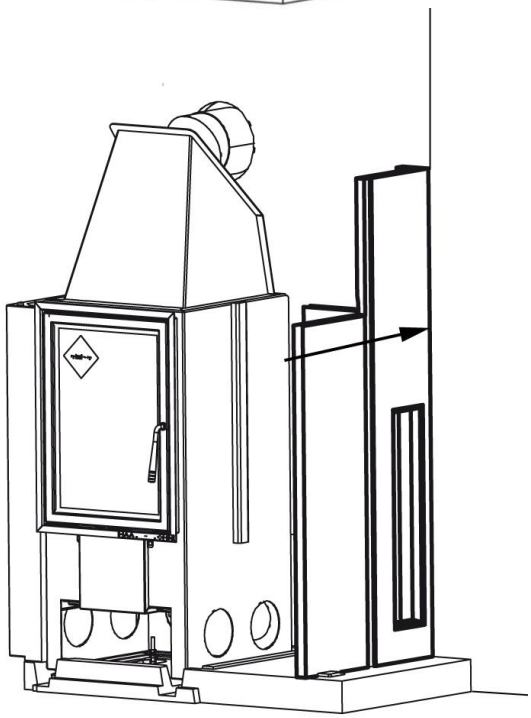


Obrázek 5: Montáž pravého skladového boxu dřeva

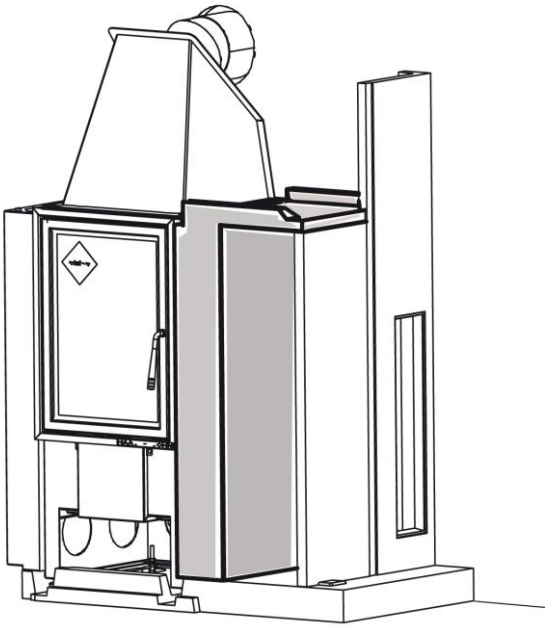


Obrázek 6: Montáž levého skladového boxu dřeva

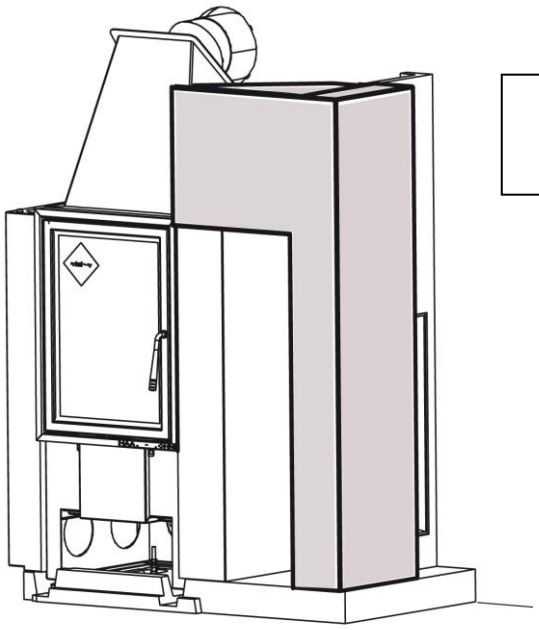


Obrázek 7: Montáž pravého bočního dílu

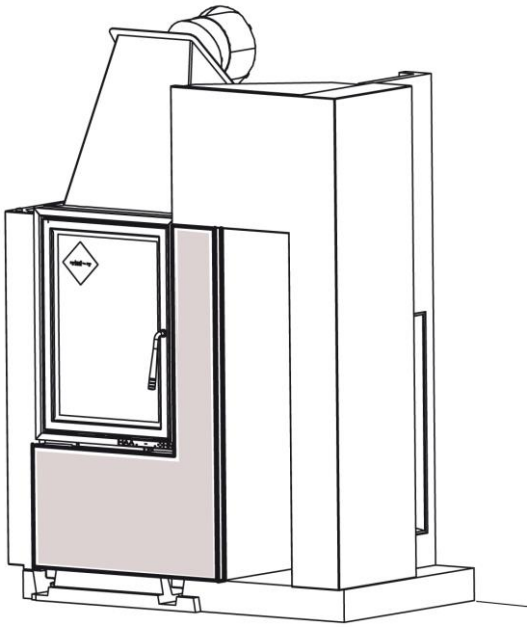


Obrázek 8: Montáž čelní desky

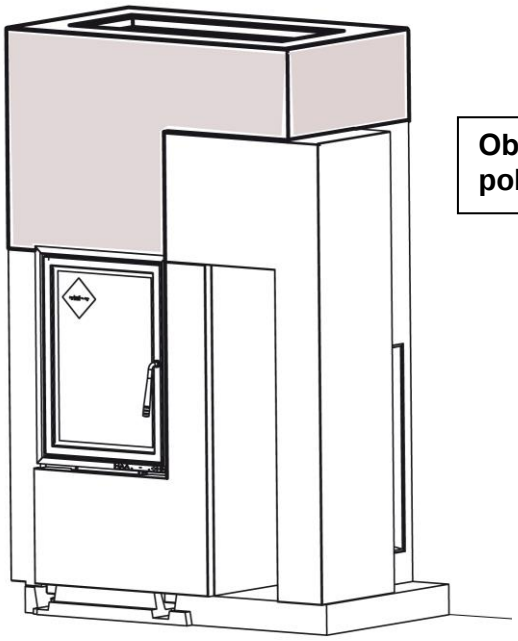

Obrázek 9: Montáž poklopu krbu

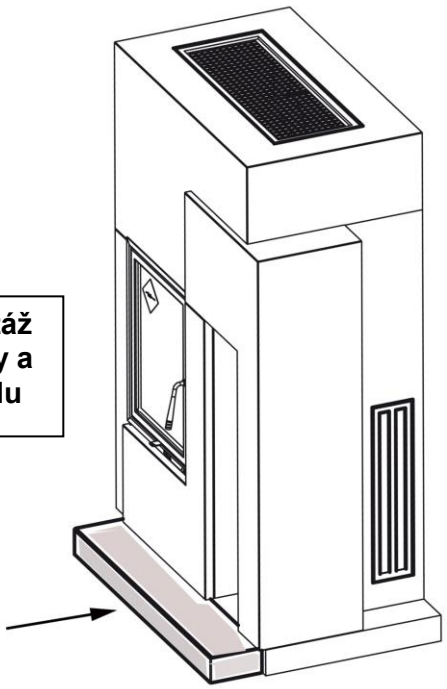



Obrázek 10: Montáž vzduchové mřížky a přední desky soklu

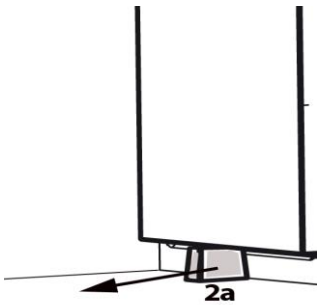



Obrázek 11: Odstranění montážní pomůcky

Ascim

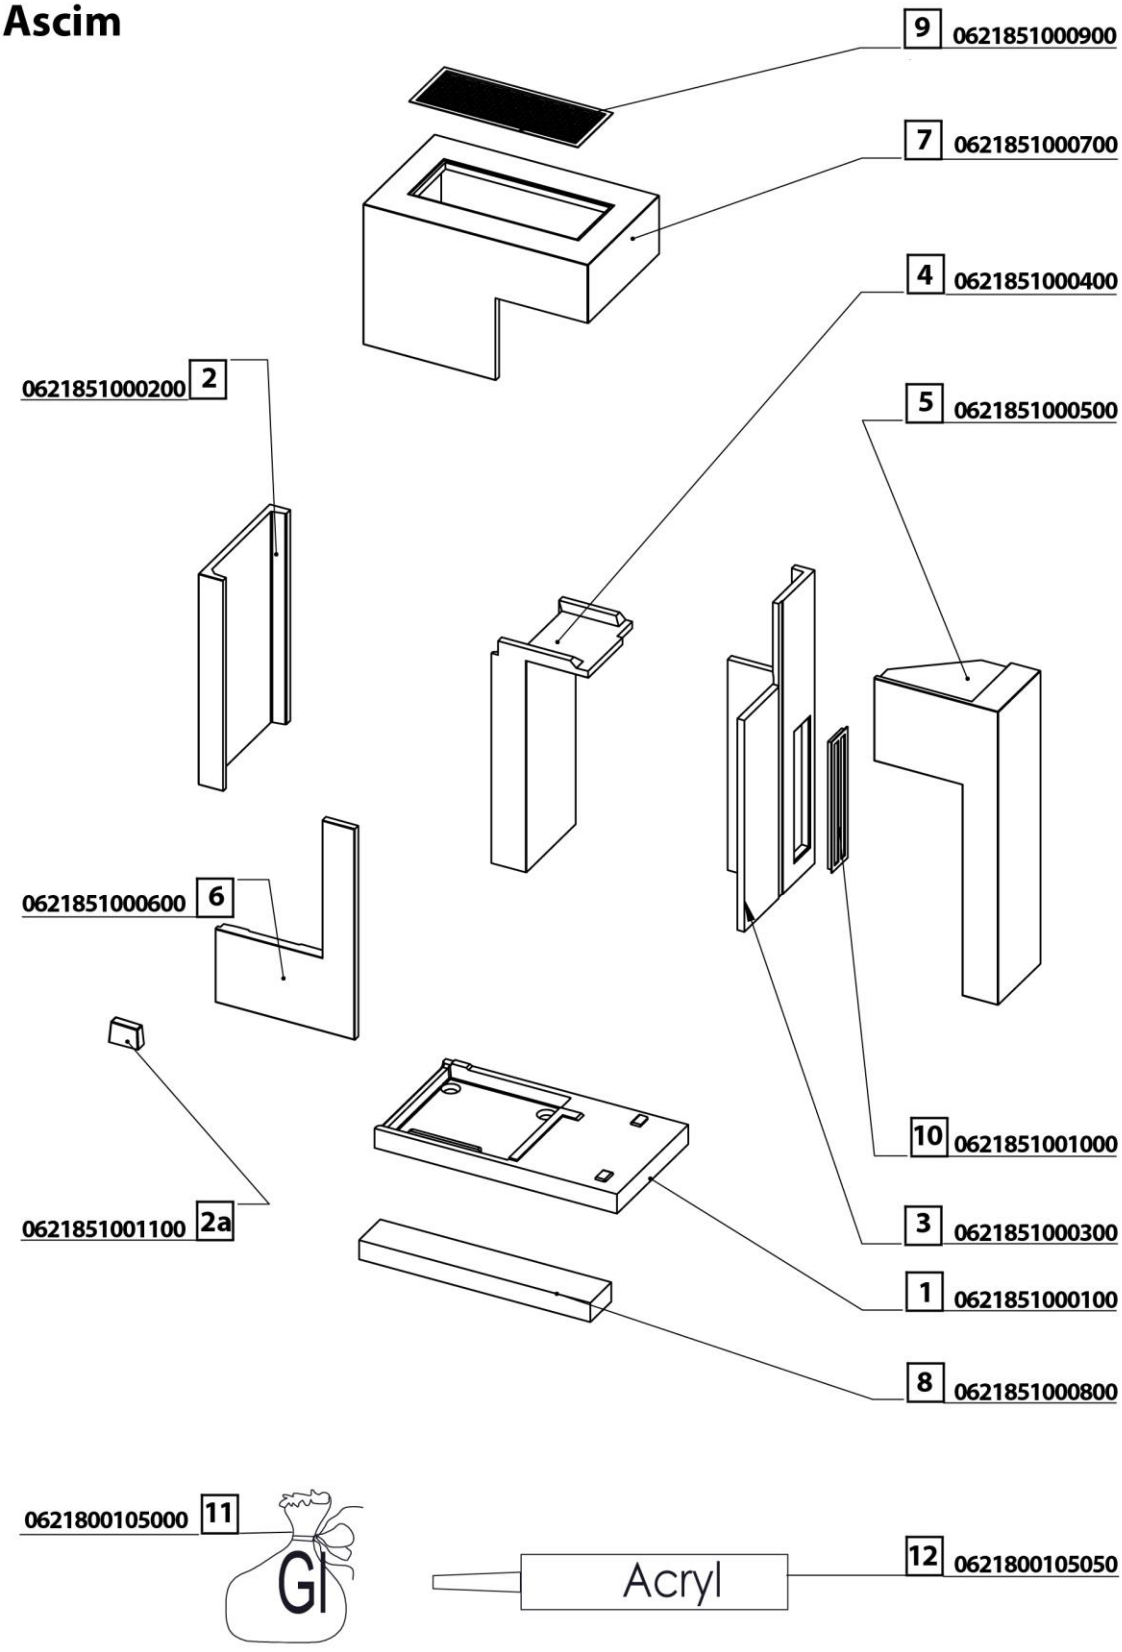
9 0621851000900
7 0621851000700
4 0621851000400
0621851000200 2
5 0621851000500
0621851000600 6
10 0621851001000
0621851001100 2a
3 0621851000300
1 0621851000100
8 0621851000800
0621800105000 11
Gl
Acryl
12 0621800105050

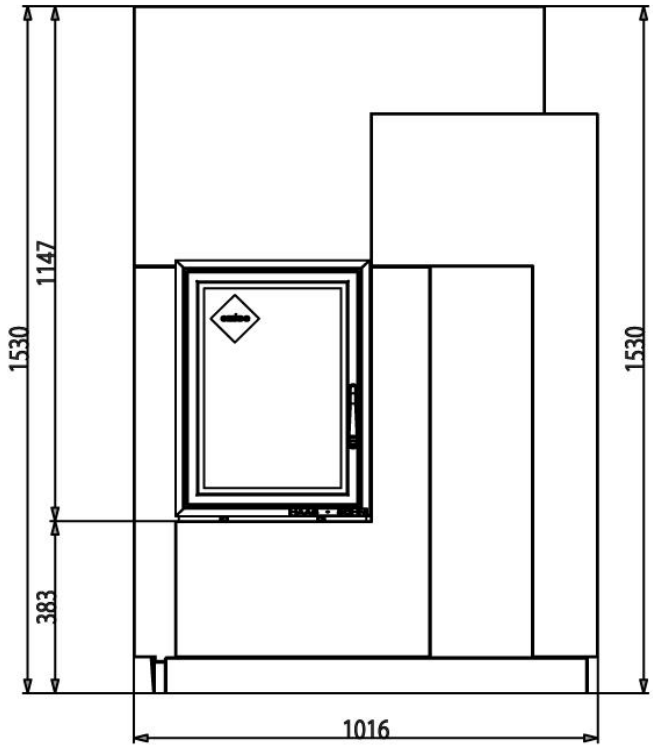

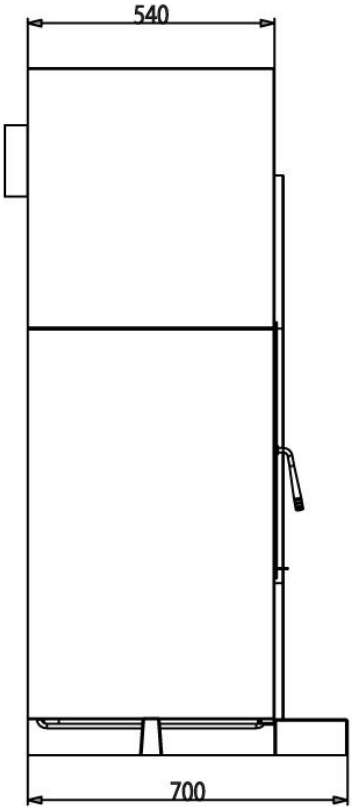

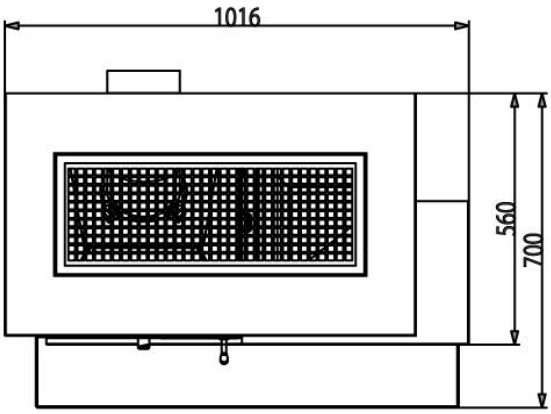

HAAS+SOHN