Traduzione italiana di riferimento

HAAS+SOHN

Traduzione automatica non ufficiale. È necessaria una revisione tecnica e linguistica.

Questa traduzione non è un nuovo certificato del fabbricante.

La traduzione segue il testo del documento originale. Marchi, codici e valori tecnici sono conservati.

Impaginazione adattata per evitare testi troncati. Le illustrazioni e la disposizione originali si trovano nella sezione originale.

ID: pdf_51d2ef976ab298bda132

SHA-256: 51d2ef976ab298bda1321f1396a007d68b1e520383347c8a0c63700095c0ae88

Pagina originale 1

Testo originale	Italiano
0601800521410b	0601800521410b
Montážní návod Adonis, Adonis II	Istruzioni di montaggio Adonis, Adonis II
1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY	1 NOTE PRELIMINARI
Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.	Prima di iniziare l'assemblaggio del vostro inserto per camino, leggete attentamente le istruzioni di installazione e funzionamento.
Součástí tohoto návodu na instalaci je:	Questa guida all'installazione include:
- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7) - montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita) - seznam dílů (str. 3 a 6)	- Istruzioni di montaggio per l'assemblaggio del camino (pagine da 1 a 7) - Istruzioni di montaggio per il kit di isolamento antincendio (se utilizzato) - Elenco dei componenti (pagine 3 e 6)
Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.	Quando si disimballano gli elementi in pietra artificiale, è necessario controllarne visivamente la superficie e, se presenti irregolarità significative (scanalature o dislivelli), è possibile riempirle utilizzando l'adesivo incluso o un riempitivo adatto.
2 PŘEDPOKLADY	2 PRESUPPOSTI
Zásadně je třeba před instalací Vaší krbové sestavy provést ověření nosnosti podlahy.	È fondamentale verificare la capacità portante del pavimento prima di installare il caminetto.
Celková váha kompletní krbové sestavy (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od cca 450 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.	Il peso totale del set completo per il camino (inserto con rivestimento in argilla refrattaria e anche con rivestimento in pietra artificiale) può essere, a seconda della variante, di circa 450 kg. Nel caso di strutture portanti in legno (soffitti con travi in legno), è necessario consultare un ingegnere strutturale.
Důležité: Při instalaci krbové sestavy je nutné dodržet ustanovení normy ČSN 06 1008:1997 (Požární bezpečnost tepelných zařízení) nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární izolační souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární izolační soupravy i u nehořlavých stěn. Protipožární izolační souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.	Importante: durante l'installazione del set per camino, è necessario rispettare le disposizioni della norma ČSN 06 1008:1997 (Sicurezza antincendio degli apparecchi di riscaldamento) o procedere secondo le normative vigenti per questo tipo di apparecchio nei paesi in cui viene installato. In particolare, è necessario proteggere le pareti infiammabili o le parti dell'edificio sensibili alle cariche elettrostatiche, come le pareti in cemento armato, dal surriscaldamento eccessivo. Per la schermatura termica dell'inserto del camino si utilizza un kit di isolamento ignifugo costituito da pannelli di schermatura, che deve essere sempre installato in caso di pareti infiammabili o sensibili alle cariche elettrostatiche. Si consiglia di utilizzare questo kit di isolamento ignifugo anche per pareti non combustibili. Il kit di isolamento ignifugo va installato sull'inserto del camino prima di iniziare l'installazione del rivestimento in pietra artificiale.
Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.	Il kit di isolamento ignifugo per i pannelli di schermatura non è incluso nella fornitura. Viene fornito come accessorio separato, completo di istruzioni per l'installazione.
3 NÁŘADÍ	3 STRUMENTI

Testo originale	Italiano
Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:	Per installare il rivestimento in pietra artificiale avrete bisogno dei seguenti strumenti:
– vodováhu – ocelový úhelník 90 o – zednickou lžíci nebo	– livella a bolla – angolo in acciaio a 90° – cazzuola o
– gumovou paličku – tužku – houbu	– martello di gomma – matita – spugna
– stranový klíč vel. 13 – váleček na barvení – tubu se silikonem (akrylem) – ruční tlaková pistole	– chiave a forchetta misura 13 – rullo per pittura – tubetto di silicone (acrilico) – pistola a pressione manuale
špachtli	spatola
1	1

Pagina originale 2

Testo originale	Italiano
4 MATERIÁL	4 MATERIAL
– interiérová barva (např. disperzní) – štuková omítka – akrylový tmel	– pittura per interni (ad es. dispersione) – stucco – stucco acrilico
– lepidlo na dlažbu (součást dodávky)	– adesivo per piastrelle (incluso)
5 SESTAVENÍ STAVEBNICOVÉ SADY	5. ASSEMBLAGGIO DEL KIT A BLOCCHI
1. Odklad z umělého kamene s příslušenstvím opatrně rozbalte. Zkontrolujte úplnost Vaší stavebnicové sady podle přiloženého seznamu dílů. Roztřiďte díly podle pořadí instalace (viz seznam dílů s vyobrazeními str. 3 a 6).	1. Disimballare con cura la mensola in pietra artificiale con gli accessori. Verificare la completezza del kit confrontandolo con l'elenco dei componenti allegato. Ordinare i componenti secondo la sequenza di montaggio (vedere l'elenco dei componenti con le illustrazioni alle pagine 3 e 6).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.	2. Se si utilizza un kit di isolamento ignifugo, installare entrambe le griglie metalliche della parete posteriore (vedere le istruzioni di installazione del kit di isolamento ignifugo) sulla parete posteriore dell'inserto del camino.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 4. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídit pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).	3. Utilizzare una chiave a forchetta di misura 13 per regolare l'altezza corretta dell'inserto per camino ruotando i piedini regolabili. L'altezza ideale è mostrata in Fig. 4. Si prega di assemblare l'inserto insieme al basamento e alla piastra frontale per verificarne il corretto posizionamento, Fig. 5. Il bordo inferiore della cornice dell'inserto per camino può essere a filo con la base del rivestimento in cemento oppure può essere 1-2 mm più alto (nota: dopo l'incollaggio, l'altezza totale aumenterà leggermente; è comunque possibile regolare l'inserto per camino all'altezza desiderata utilizzando i piedini regolabili all'estremità).
Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.	Importante: infine, livellare orizzontalmente l'inserto del camino utilizzando una livella a bolla.
4. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou stěnou) do komína (viz všeobecný návod na krbové vložky).	4. Ora è necessario assicurarsi che il tubo di scarico dei fumi (ad esempio a doppia parete) sia collegato alla canna fumaria (vedere le istruzioni generali per gli inserti per camini).
5. Nyní začněte se skládáním stavebnice.	5. Ora iniziate ad assemblare il kit.
6 UPOZORNĚNÍ	6 AVVERTENZA
Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!	Non è consentito assemblare il kit senza incollare gli elementi tra loro e senza fissare il coperchio dell'inserto del camino per evitare che scivoli (cada)!
Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.	Dopo aver completato l'installazione, è necessario inserire il rivestimento in argilla refrattaria nella camera di combustione dell'inserto per camino (vedere la scheda tecnica dell'inserto per camino. Perché l'argilla refrattaria? Perché l'inserto per camino può essere maneggiato meglio durante l'assemblaggio del kit).
Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.	Si consiglia di riempire le piccole fessure tra i componenti modulari e la parete con stucco acrilico. A differenza del silicone, l'acrilico può essere verniciato immediatamente.

Testo originale	Italiano
Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.	Una volta asciutto il kit per il camino, è possibile dipingerlo con una normale vernice per interni, senza bisogno di primer. Per ottenere una texture a grana fine, mescolate un po' di colla alla prima mano di vernice. La seconda mano va applicata solo sulla vernice. Naturalmente, è possibile utilizzare intonaci adatti per creare una superficie più strutturata.
Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.	Il kit per il camino deve asciugarsi per almeno 2 settimane prima di essere messo in funzione per la prima volta.
K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.	Per mettere in funzione il caminetto: leggere attentamente le istruzioni generali per l'uso e accendere per la prima volta l'inserto del caminetto con una piccola quantità di legna (circa la metà). Occorrerà circa un'ora per raggiungere la potenza termica nominale.
Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.	Si prega di notare che sussiste il rischio di lesioni per bambini o persone adulte durante l'assemblaggio di componenti non ancora incollati.
Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).	Importante: le crepe capillari causate dall'essiccazione delle parti in calcestruzzo possono essere riparate con l'adesivo flessibile incluso nella fornitura o con il sigillante acrilico allegato (si consiglia anche l'utilizzo di nastro tessile).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Le piccole crepe nelle parti in calcestruzzo non sono pericolose perché la struttura è sufficientemente rinforzata con armature in acciaio.
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Piccole crepe nelle parti in calcestruzzo non sono considerate motivo di reclamo.
2	2

Pagina originale 3

Testo originale	Italiano
Sada umělého kamene - ADONIS - seznam dílů	Set di pietre artificiali - ADONIS - elenco dei componenti
Číslo zboží	Numero articolo
Poz.	Pos.
Počet	Numero
Název	Nome
Provedení	Esecuzione
Materiál	Materiale
Poz. Počet Název	Articolo Quantità Nome
Základní deska	Scheda madre
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621800500100 1	0621800500100 1
1	1
Levá boční stěna	Parete laterale sinistra
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621800500200 2	0621800500200 2
1	1
Čelní deska	Pannello frontale
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621800500300 3	0621800500300 3
1	1
Pravá boční stěna	parete laterale destra
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621800500400 4	0621800500400 4
1	1
Kryt krbových kamen - spodní díl	Copertura per stufa da camino - parte inferiore
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale

Testo originale	Italiano
0621800500500 5	0621800500500 5
1	1
Kryt krbových kamen - horní díl	Copertura per stufa del camino - parte superiore
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621800500600 6	0621800500600 6
1	1
Soklová deska	Battiscopa
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621800500700 7	0621800500700 7
1	1
Montážní pomůcka	Aiuto per l'assemblaggio
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621800500800 8	0621800500800 8
1	1
Prostor na uložení dřeva	Spazio per riporre la legna
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0658000500000 9	0658000500000 9
1	1
Boční vzduchová mřížka	Griglia di ventilazione laterale
Ocelový plech	Lamiera d'acciaio
Ocelový plech	Lamiera d'acciaio
0621800501000 10	0621800501000 10
1	1
Horní vzduchová mřížka	Griglia di ventilazione superiore
Ocelový plech	Lamiera d'acciaio
Ocelový plech	Lamiera d'acciaio
0621851000900 11	0621851000900 11
1	1

Testo originale	Italiano
Krycí plech prostoru na uložení dřeva	Piastra di copertura per l'area di stoccaggio della legna
Ocelový plech	Lamiera d'acciaio
Ocelový plech	Lamiera d'acciaio
0621800506100 12	0621800506100 12
1	1
Šroub M6x10	Vite M6x10
13	13
2	2
Lepidlo	Adesivo
0621800105000 14	0621800105000 14
1	1
Návod k montáži sady umělého kamene ADONIS	Istruzioni di installazione per il set di pietre artificiali ADONIS
Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.	Nota: Prima di iniziare il montaggio, è necessario prestare attenzione alla posizione esatta dell'inserto. Assicurarsi sempre che i singoli componenti siano in posizione orizzontale e verticale.
1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-13). Zkontrolujte, jestli jsou všechny prvky ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky. Následně všechny prvky opět rozeberte složte je zpět podle pořadí s použitím lepidla na obklady.	1. Ora assemblate il set del camino senza colla (vedi Fig. 2-13). Verificate che tutti gli elementi siano in posizione verticale e orizzontale. Quindi segnate la posizione corretta con una matita. Dopodiché smontate nuovamente tutti gli elementi e rimontateli nell'ordine corretto utilizzando la colla per piastrelle.
2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny prvky vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.	2. Mescolate la colla fornita (colla autobloccante) con acqua fino a ottenere una pasta densa simile al dentifricio. Incollate tutti gli elementi tra loro e poi applicateli alla parete dove state installando il kit. Le superfici da incollare devono essere pulite e leggermente umide per ottenere una forza adesiva ottimale. Rimuovete la colla in eccesso con una spatola o un panno umido.
3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 14.	3. Una volta assemblato il kit, riempire eventuali fessure con sigillante acrilico. Una volta asciutto, la superficie del kit può essere trattata con una vernice per interni adatta (ad esempio, vernice a dispersione). Infine, rimuovere l'ausilio per l'assemblaggio Fig. 14.
Obrázek 1: Umístění základní desky do požadované polohy	Figura 1: Posizionamento della scheda madre nella posizione desiderata
Obrázek 2: Umístění soklové	Figura 2: Posizione del basamento
desky	tavole
3	3

Pagina originale 4

Testo originale	Italiano
Provedení s prostorem na uložení dřeva:	Versione con spazio per riporre la legna:
Obrázek 3: Umístění krbové vložky	Figura 3: Posizione dell'inserto per camino
Obrázek 4: Výškové nastavení a připojení do komína	Figura 4: Regolazione dell'altezza e collegamento del camino
Obrázek 6: Montáž pravé boční stěny	Figura 6: Installazione del pannello laterale destro
Obrázek 7: Montáž prostoru na uložení dřeva	Figura 7: Installazione dell'area di stoccaggio della legna
4	4
Obrázek 8: Montáž krycího plechu prostoru na uložení dřeva	Figura 8: Installazione della piastra di copertura del vano portaoggetti in legno
Obrázek 5: Montáž čelní desky	Figura 5: Installazione della piastra frontale

Pagina originale 5

Testo originale	Italiano
Obrázek 13: Montáž vzduchových mřížek	Figura 13: Installazione delle griglie di ventilazione
Obrázek 11: Montáž krytu krbu - spodní část	Figura 11: Installazione del copricamino - parte inferiore
Obrázek 12: Montáž krytu krbu - horní část	Figura 12: Gruppo copertura camino - parte superiore
Obrázek 9: Umístění montážní pomůcky u levé boční stěny	Figura 9: Posizione dell'ausilio di montaggio sulla parete laterale sinistra.
Obrázek 10: Montáž levé boční stěny	Figura 10: Installazione del pannello laterale sinistro
Obrázek 14: Odstranění montážní pomůcky	Figura 14: Rimozione del dispositivo di montaggio
5	5

Pagina originale 7

Testo originale	Italiano
Přejeme Vám mnoho radosti se stavebnicovou sadou firmy	Vi auguriamo buon divertimento con il kit di costruzione dell'azienda.
7	7
Obrázek 15: Rozměry	Figura 15: Dimensioni
Bez prostoru na uložení dřeva:	Senza spazio per riporre la legna:
S prostorem na dřevo:	con spazio per la legna:

Montážní návod Adonis, Adonis II

1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY

Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.

Součástí tohoto návodu na instalaci je:

- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7)
- montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita)
- seznam dílů (str. 3 a 6)

Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.

2 PŘEDPOKLADY

Zásadně je třeba před instalací Vaší krbové sestavy provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní krbové sestavy (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od cca 450 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.

Důležité: Při instalaci krbové sestavy je nutné dodržet ustanovení normy ČSN 06 1008:1997 (Požární bezpečnost tepelných zařízení) nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární izolační souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární izolační soupravy i u nehořlavých stěn. Protipožární izolační souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.
Protipožární izolační souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.

3 NÁŘADÍ

Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:

– vodováhu
– ocelový úhelník 90 °
– zednickou lžíci nebo špachtli
– gumovou paličku
– tužku
– houbu
– stranový klíč vel. 13
– váleček na barvení
– tubu se silikonem (akrylem)
– ruční tlaková pistole

4 MATERIÁL

- interiérová barva (např. disperzní)
- akrylový tmel
- štuková omítka
- lepidlo na dlažbu (součást dodávky)

5 SESTAVENÍ STAVEBNICOVÉ SADY

1. Odklad z umělého kamene s příslušenstvím opatrně rozbalte. Zkontrolujte úplnost Vaší stavebnicové sady podle přiloženého seznamu dílů. Roztřiďte díly podle pořadí instalace (viz seznam dílů s vyobrazeními str. 3 a 6).
2. V případě použití protipožární izolační sady namontujte obě plechové clony zadní stěny (viz montážní návod protipožární izolační sady) na zadní stěnu krbové vložky.
3. Pomocí stranového klíče vel. 13 nastavte otáčením stavěcích nohou správnou výšku krbové vložky. Ideální výška je zobrazena na obr. 4. Sestavte prosím pro kontrolu vložku společně se soklem a čelní deskou obr. 5. Dolní hrana rámu u krbové vložky může lícovat beze spáry s podstavcem betonového obkladu nebo může být o 1 až 2 mm vyšší (pozor: po slepení se celková výška o něco málo zvýší: je však možné, krbovou vložku na závěr seřídit pomocí stavěcích nohou na požadovanou výšku).

Důležité: Vyrovnejte na závěr krbovou vložku pomocí vodováhy v horizontálním směru.

4. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou stěnou) do komína (viz všeobecný návod na krbové vložky).
5. Nyní začněte se skládáním stavebnice.

6 UPOZORNĚNÍ

Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!

Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.

Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.

Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.

Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.

K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte všeobecný návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.

Dbejte prosím na to, že při montáži stavebních dílů, které ještě nejsou slepené, hrozí nebezpečí poranění dětí nebo osob.

Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).

Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

Sada umělého kamene - ADONIS - seznam dílů

Číslo zboží	Poz.	Počet	Název	Provedení	Materiál
0621800500100	1	1	Základní deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500200	2	1	Levá boční stěna	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500300	3	1	Čelní deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500400	4	1	Pravá boční stěna	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500500	5	1	Kryt krbových kamen - spodní díl	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500600	6	1	Kryt krbových kamen - horní díl	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500700	7	1	Soklová deska	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800500800	8	1	Montážní pomůcka	Umělý kámen	Umělý kámen
0658000500000	9	1	Prostor na uložení dřeva	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800501000	10	1	Boční vzduchová mřížka	Ocelový plech	Ocelový plech
0621851000900	11	1	Horní vzduchová mřížka	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800506100	12	1	Krycí plech prostoru na uložení dřeva	Ocelový plech	Ocelový plech
	13	2	Šroub M6x10		
0621800105000	14	1	Lepidlo		

Návod k montáži sady umělého kamene ADONIS

Upozornění: Před zahájením montáže je nutno dbát na přesnou polohu vložky. Dbejte vždy na to, aby byly jednotlivé díly ve vodorovné a svislé poloze.

1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla (viz obr. 2-13). Zkontrolujte, jestli jsou všechny prvky ve svislé a vodorovné poloze. Označte poté správnou polohu pomocí tužky. Následně všechny prvky opět rozeberte složte je zpět podle pořadí s použitím lepidla na obklady.

2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny prvky vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.


3. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec odstraňte montážní pomůcku obr. 14.



Obrázek 1: Umístění základní desky do požadované polohy





Obrázek 2: Umístění soklové desky

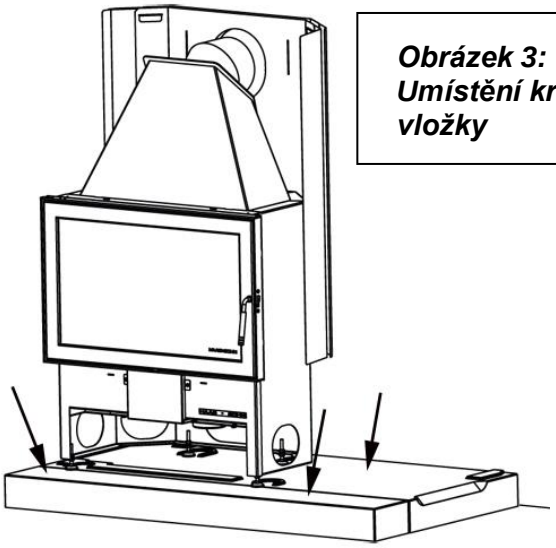


Obrázek 3: Umístění krbové vložky

Obrázek 4: Výškové nastavení a připojení do komína

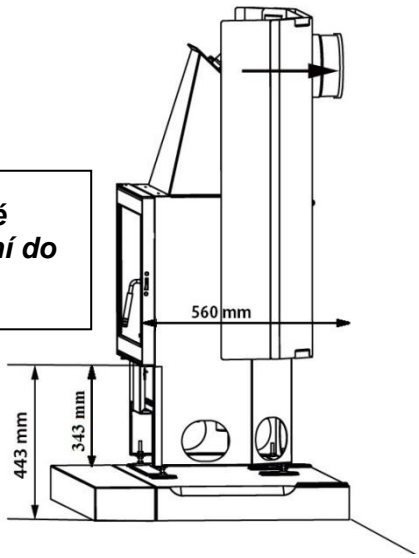

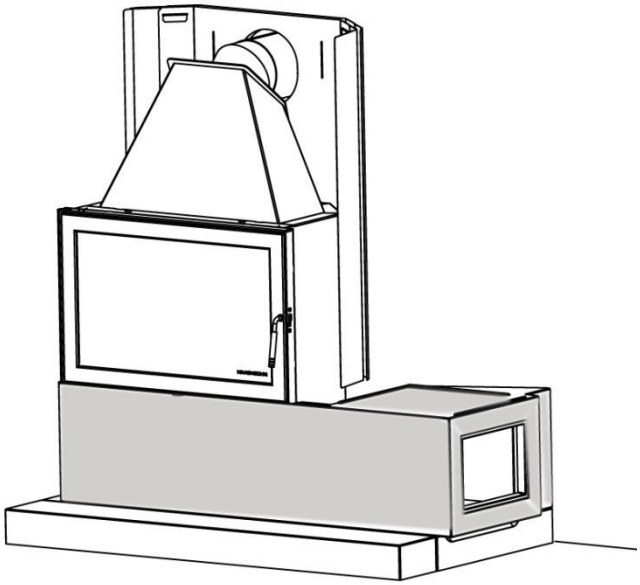


Obrázek 5: Montáž čelní desky

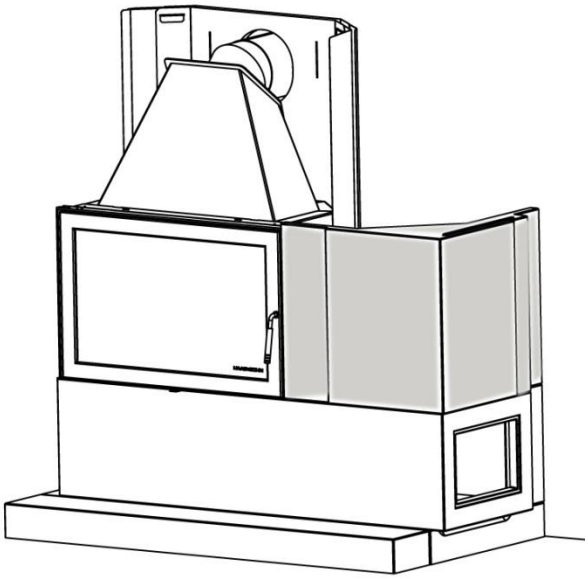


Obrázek 6: Montáž pravé boční stěny


Provedení s prostorem na uložení dřeva:

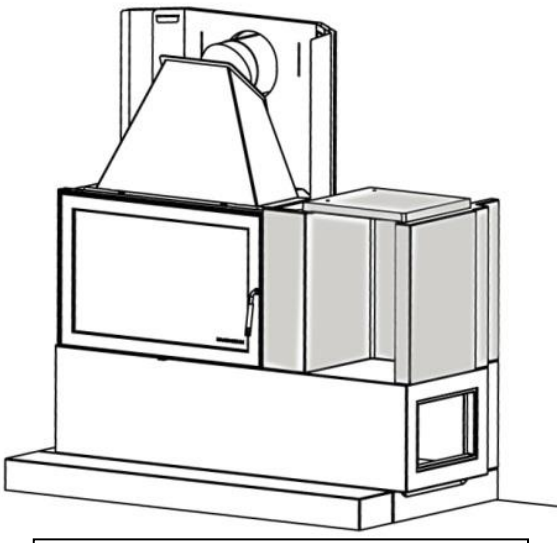


Obrázek 7: Montáž prostoru na uložení dřeva

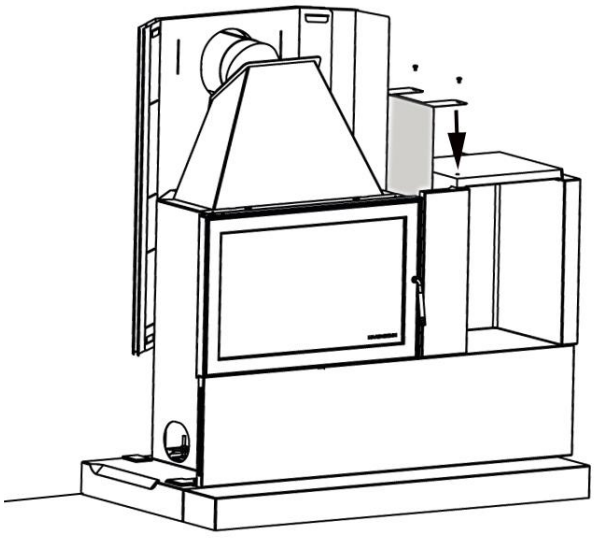


Obrázek 8: Montáž krycího plechu prostoru na uložení dřeva

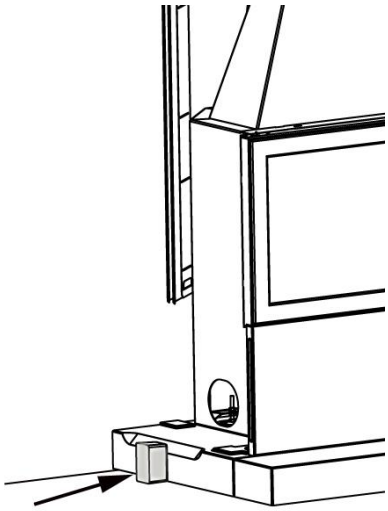


Obrázek 9: Umístění montážní pomůcky u levé boční stěny

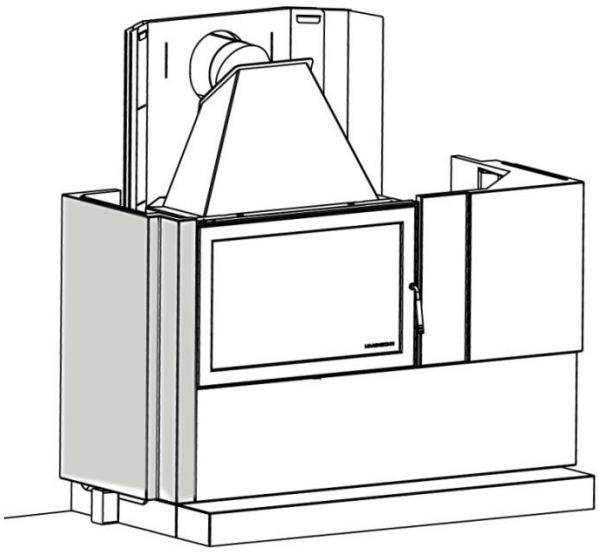


Obrázek 10: Montáž levé boční stěny

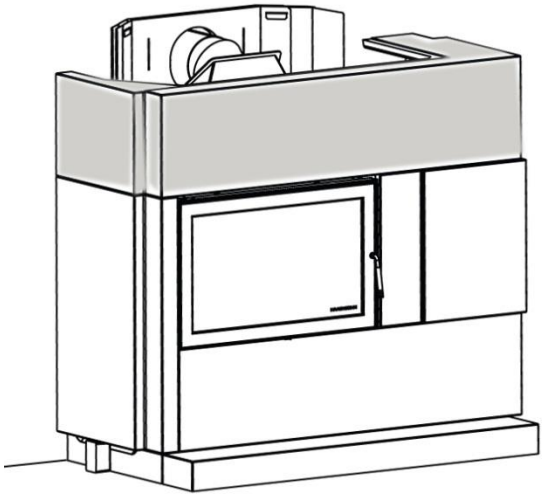


Obrázek 11: Montáž krytu krbu - spodní část

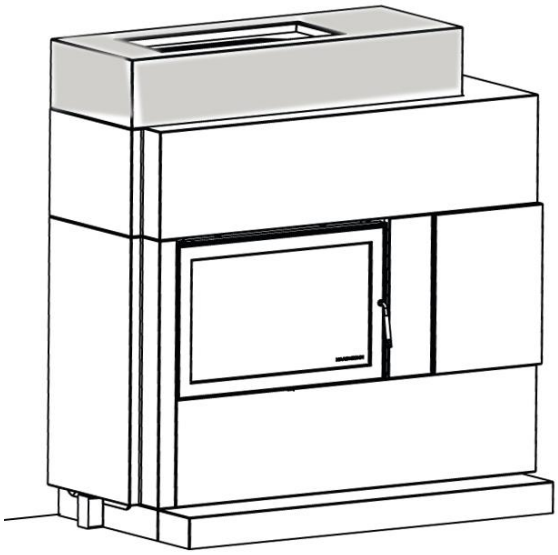

Obrázek 12: Montáž krytu krbu - horní část

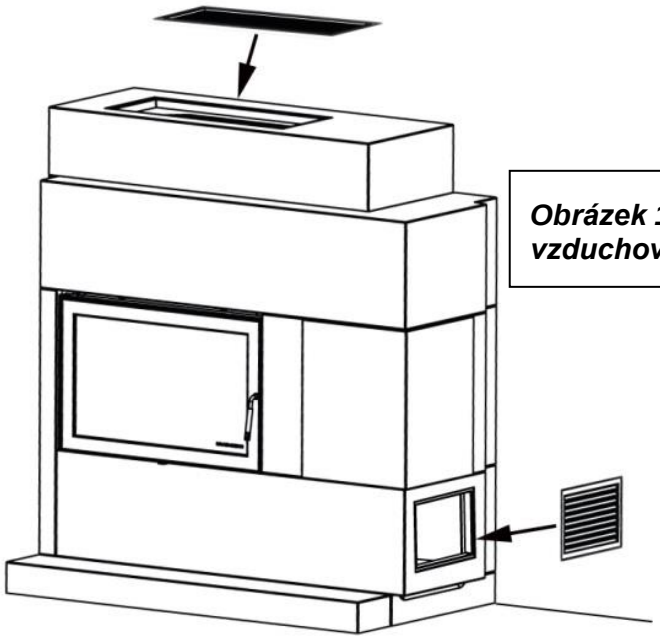


Obrázek 13: Montáž vzduchových mřížek

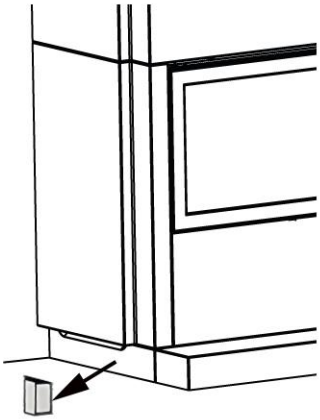


Obrázek 14: Odstranění montážní pomůcky


Adonis

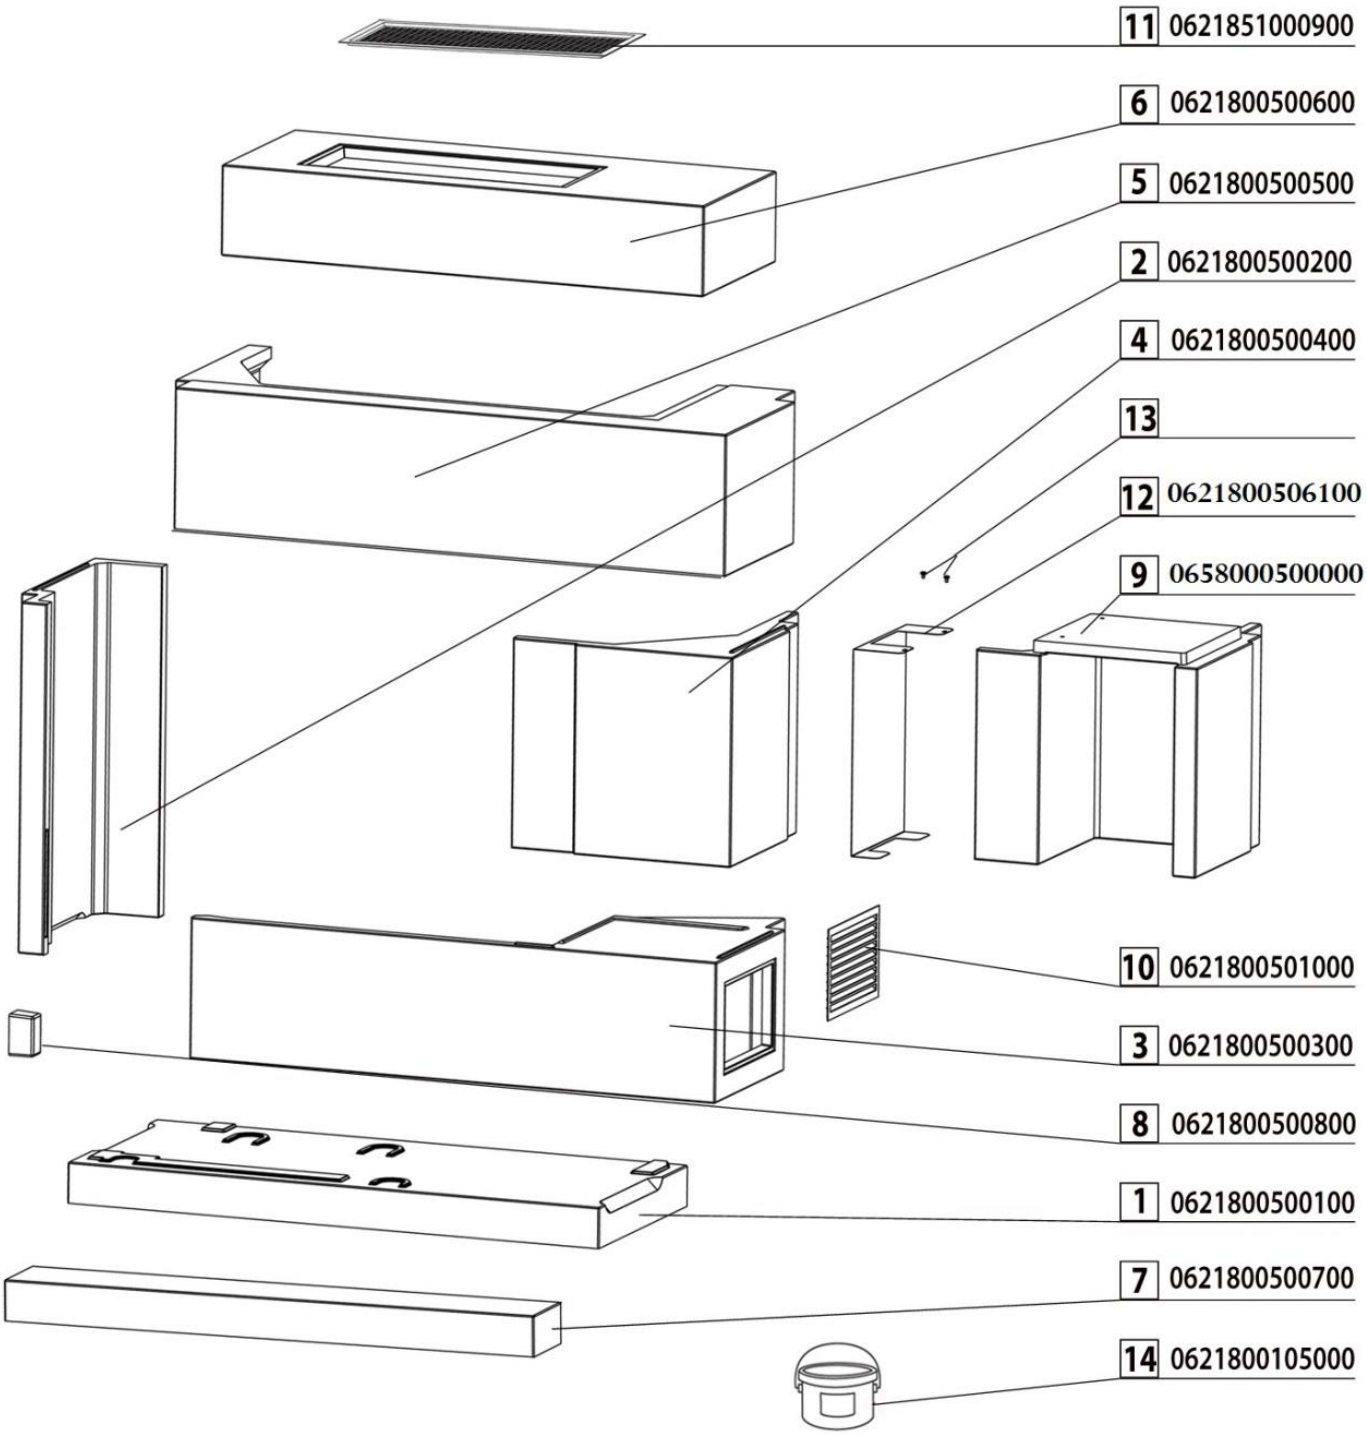
11 0621851000900
6 0621800500600
5 0621800500500
2 0621800500200
4 0621800500400
13
12 0621800506100
9 0658000500000
10 0621800501000
3 0621800500300
8 0621800500800
1 0621800500100
7 0621800500700
14 0621800105000

Bez prostoru na uložení dřeva:

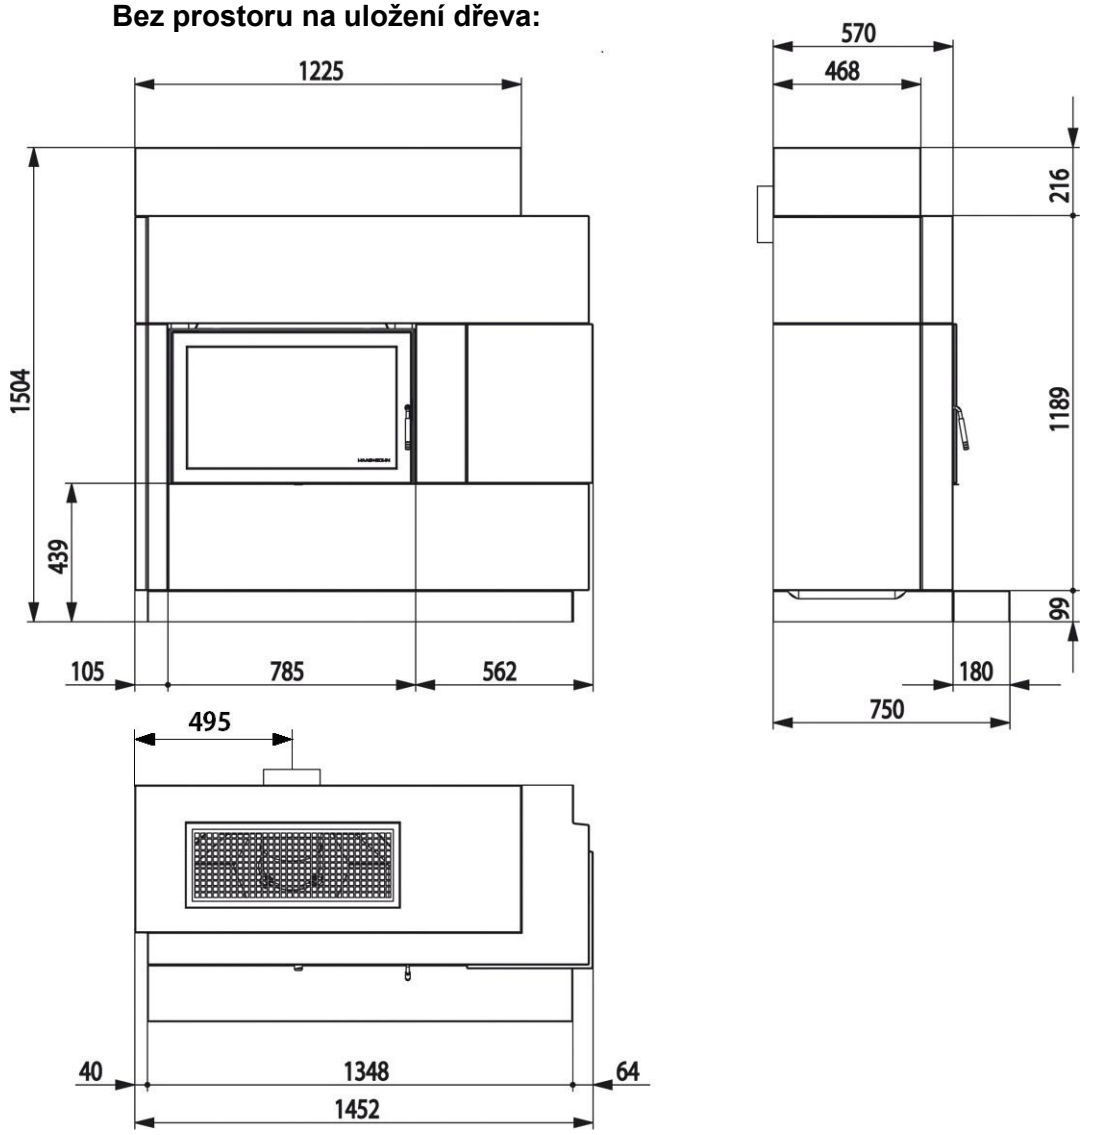

S prostorem na dřevo:

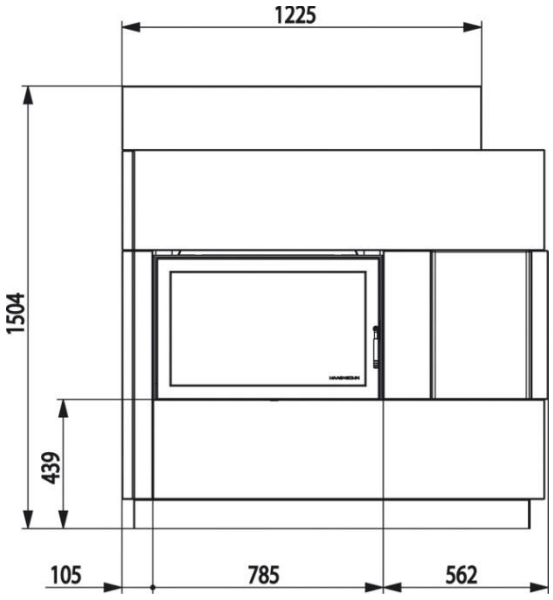

Obrázek 15: Rozměry

Přejeme Vám mnoho radosti se stavebnicovou sadou firmy

HAAS+SOHN