Traduzione italiana di riferimento

HAAS+SOHN

Traduzione automatica non ufficiale. È necessaria una revisione tecnica e linguistica.

Questa traduzione non è un nuovo certificato del fabbricante.

La traduzione segue il testo del documento originale. Marchi, codici e valori tecnici sono conservati.

Impaginazione adattata per evitare testi troncati. Le illustrazioni e la disposizione originali si trovano nella sezione originale.

ID: pdf_20e33ae4f8802b80f2f6

SHA-256: 20e33ae4f8802b80f2f67f911cb9de0ca0e1729ddbd43a0df4041bde4397f2f7

Pagina originale 1

Testo originale	Italiano
Montážní návod	Istruzioni di montaggio
CZ	CZ
Krbová stavebnice Levi	Kit per caminetto Levi
/haassohnrukov	/haassohnrukov
0434715901405a	0434715901405a
Krbová stavebnice Levi	Kit per caminetto Levi
Montážní návod	Istruzioni di montaggio
Krbová stavebnice Levi	Kit per caminetto Levi
Krbová stavebnice Levi	Kit per caminetto Levi

Pagina originale 2

Testo originale	Italiano
Poznámky v textu	Note nel testo
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	Le più importanti sono le note contrassegnate con AVVERTENZA. Le note contrassegnate con AVVERTENZA segnalano un grave rischio di danni al riscaldatore o di lesioni.
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	Il biglietto con la dicitura "Attenzione" avverte del possibile rischio di danni al riscaldatore.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Pertanto, la nota richiama la vostra attenzione su informazioni importanti per il corretto funzionamento del vostro riscaldatore in generale.
CZ	CZ

Pagina originale 3

Testo originale	Italiano
Obsah	Contenuto
CZ	CZ
Obsah	Contenuto
1. Úvodní poznámky 1	1. Osservazioni introduttive 1
2. Předpoklady 1	2. Presupposti 1
3. Nářadí..... 1	3. Strumenti..... 1
4. Materiál 1	4. Materiale 1
5. Příprava montáže..... 1	5. Preparazione per l'installazione..... 1
6. Pokyny pro montáž..... 6	6. Istruzioni di montaggio..... 6
7. Montáž krbové stavebnice..... 7	7. Montaggio del kit del camino..... 7
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce.....16	8. Istruzioni antincendio per strutture infiammabili.....16
9. Rozměrové schéma.....24	9. Diagramma dimensionale.....24

Pagina originale 5

Testo originale	Italiano
1. Úvodní poznámky	1. Osservazioni introduttive
Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky. Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.	Prima di leggere queste istruzioni di montaggio, si prega di leggere le istruzioni di montaggio e di utilizzo del proprio inserto per camino. Durante il disimballaggio delle parti in cemento, potreste notare delle irregolarità sulla superficie (crepe, pori), che dovranno essere coperte con l'adesivo incluso.
2. Předpoklady	2. Presupposti
Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Levi“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. 300 kg. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.	Prima di assemblare il camino, è necessario verificare che il pavimento abbia una capacità portante sufficiente. Il peso totale del camino “Levi” (inserto per camino con cornice) è di circa 300 kg. In caso di soffitti con travi in legno, è indispensabile consultare un ingegnere strutturale.
UPOZORNĚNÍ	AVVISO
Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.	Durante l'assemblaggio di un kit per camino, è necessario rispettare le normative antincendio e le norme edilizie.
3. Nářadí	3. Strumenti
K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:	Per assemblare il kit del camino sono necessari i seguenti strumenti:
- vodováha - metr - úhelník 90° - zednická lžíce nebo špachtle - gumové kladivo - tužka	- livella a bolla - metro a nastro - squadra a 90° - cazzuola o spatola - martello di gomma - matita
- houba, hadřík - stranový klíč SW 10 - stranový klíč SW 13 - malířský váleček - výtlačná pistole	- spugna, panno - chiave a forchetta SW 10 - chiave a forchetta SW 13 - rullo per pittura - pistola a spruzzo
CZ	CZ
4. Materiál	4. Materiale
- barva - případně omítka - voda	- vernice - eventualmente gesso - acqua
5. Příprava montáže	5. Preparazione per l'assemblaggio
1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).	1. Disimballare con cura i singoli componenti in cemento e gli accessori. In base all'elenco dei componenti riportato di seguito, verificare la completezza del kit. Disporre i componenti nell'ordine di montaggio (vedere la procedura di montaggio).
2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW	2. Regolare l'inserto del camino all'altezza corretta ruotando i piedini regolabili con la chiave SW.
13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 5. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2- 3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.	13. L'altezza ideale è illustrata nella Figura 5. Il bordo inferiore del telaio deve trovarsi a 2-3 millimetri sopra la base in calcestruzzo per evitare che quest'ultima venga danneggiata dalla dilatazione termica dell'inserto del camino. È inoltre necessario mantenere uno spazio minimo di 2-3 mm tra l'inserto e le pareti laterali.

Testo originale	Italiano
3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 6). Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.	3. Posizionare l'inserto del camino alla distanza corretta dalla parete posteriore (vedere figura 6). Importante: utilizzare quindi una livella a bolla per livellare l'inserto del camino.
1	1

Pagina originale 6

Testo originale	Italiano
4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).	4. Collegare l'inserto al camino tramite un tubo di scarico fumi, ad esempio un tubo a doppia canna fumaria (vedere le istruzioni generali per l'inserto del camino).
5. Nyní můžete začít s montáží obestavby. Důležité: Montáž provádějte min. ve dvou.	5. Ora puoi iniziare ad assemblare il contenitore. Importante: l'assemblaggio deve essere eseguito da almeno due persone.
CZ	CZ
Seznam dílů	Elenco dei componenti
Výrobní č.	Numero di produzione
Množství	Quantità
Název	Nome
Materiál	Materiale
Provedení	Esecuzione
Podlahová deska	Piastra del pavimento
0621870100100	0621870100100
1	1
Lehčený beton	Calcestruzzo leggero
surový	greggio
Montážní tvarovka	Montaggio del raccordo
0621870100800	0621870100800
2	2
Lehčený beton	Calcestruzzo leggero
surový	greggio
Betonová záslepka	Compatta di calcestruzzo
Lehčený beton	Calcestruzzo leggero
surový	greggio
0621880100105	0621880100105
1	1
Sokl	Zoccolo
0621880100500	0621880100500
1	1
Lehčený beton	Calcestruzzo leggero
surový	greggio

Testo originale	Italiano
Boční stěna levá spodní	Parete laterale sinistra inferiore
Lehčený beton	Calcestruzzo leggero
surový	greggio
0621880100220	0621880100220
1	1
2	2
Acryl	Acrilico
Kleber	Kleber

Pagina originale 7

Testo originale	Italiano
Boční stěna levá horní	Parete laterale superiore sinistra
0621880100320	0621880100320
1	1
Lehčený beton	Calcestruzzo leggero
surový	greggio
Boční stěna pravá spodní	Parete laterale, lato inferiore destro
Lehčený beton	Calcestruzzo leggero
surový	greggio
0621880100210	0621880100210
1	1
Boční stěna pravá horní	Parete laterale, in alto a destra
Lehčený beton	Calcestruzzo leggero
surový	greggio
0621880100310	0621880100310
1	1
Vrchní deska	Piastra superiore
0621880100400	0621880100400
1	1
Lehčený beton	Calcestruzzo leggero
surový	greggio
Mřížka	Griglia
Plech	Lamiera
0621880101300	0621880101300
1	1
lakovaný	verniciato
Šroub DIN 933 – M6x30	Vite DIN 933 – M6x30
6	6
Podložka DIN 9021 – M6	Rondella DIN 9021 – M6
6	6
Přitahovací čep	Perno di estrazione
0621880101000	0621880101000

Testo originale	Italiano
4	4
Montážní plech	Piastra di montaggio
Plech	Lamiera
0621880101400	0621880101400
2	2
Podložka DIN 9021 – M6	Rondella DIN 9021 – M6
4	4
Šroub DIN 933 – M6x12	Vite DIN 933 – M6x12
6	6
Flexibilní lepidlo	Adesivo flessibile
0621800105000	0621800105000
1	1
Akryl	Acrilico
0621800105050	0621800105050
1	1
CZ	CZ
3	3

Pagina originale 8

Testo originale	Italiano
CZ	CZ
Seznam dílů – varianta Levi hladký dekor	Elenco dei componenti – Variante Levi smooth decor
Výrobní č.	Numero di produzione
Množství	Quantità
Název	Nome
Materiál	Materiale
Provedení	Esecuzione
Přední stěna horní	Parete frontale superiore
0631880100700	0631880100700
1	1
Lehčený beton	Calcestruzzo leggero
surový	greggio
Přední stěna spodní	parte inferiore della parete frontale
Lehčený beton	Calcestruzzo leggero
surový	greggio
0631880100600	0631880100600
2	2
Přední stěna spodní pro zásobník na palivo	Parete inferiore anteriore per il serbatoio del carburante
Lehčený beton	Calcestruzzo leggero
surový	greggio
0631880101200	0631880101200
2	2
4	4

Pagina originale 9

Testo originale	Italiano
CZ	CZ
Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, horizontální	Elenco dei componenti – Decor strutturato variante Levi, orizzontale
Výrobní č.	Numero di produzione
Množství	Quantità
Název	Nome
Materiál	Materiale
Provedení	Esecuzione
Přední stěna horní	Parete frontale superiore
0631880111100	0631880111100
1	1
Lehčený beton	Calcestruzzo leggero
surový	greggio
Přední stěna spodní	parte inferiore della parete frontale
Lehčený beton	Calcestruzzo leggero
surový	greggio
0631880111000	0631880111000
1	1
5	5

Pagina originale 10

Testo originale	Italiano
CZ	CZ
Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, vertikální	Elenco dei componenti – Decor strutturato variante Levi, verticale
Výrobní č.	Numero di produzione
Množství	Quantità
Název	Nome
Materiál	Materiale
Provedení	Esecuzione
Přední stěna horní	Parete frontale superiore
0631880120900	0631880120900
1	1
Lehčený beton	Calcestruzzo leggero
surový	greggio
Přední stěna spodní	parte inferiore della parete frontale
Lehčený beton	Calcestruzzo leggero
surový	greggio
0631880120800	0631880120800
1	1
6. Pokyny pro montáž	6. Istruzioni di montaggio
• Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!	• Non è consentito assemblare il kit senza incollare le parti in cemento e senza fissare la sovrastruttura per evitare che scivoli!
• Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).	• Per evitare piccole fessure tra il camino e la parete, si consiglia di riempirle con stucco acrilico (a differenza del silicone, l'acrilico può essere verniciato immediatamente).
• Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.	• Dopo che il kit per il camino si è asciugato, il camino può essere verniciato con vernice a base minerale (non è necessaria la penetrazione). Per ottenere una struttura a grana fine, mescolare un po' di colla alla vernice per la prima mano. La seconda mano va eseguita solo con la vernice. È anche possibile utilizzare rullo e stucco.
6	6

Pagina originale 11

Testo originale	Italiano
• Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.	• Il kit per il camino deve asciugare per diversi giorni prima di essere utilizzato per la prima volta.
• Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.	• Prima di utilizzare l'inserto per camino per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni e accenderlo con un po' di legna. Dopo circa un'ora, sarà possibile raggiungere la potenza nominale.
VAROVÁNÍ	AVVERTIMENTO
Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!	Durante l'assemblaggio di elementi in cemento non incollati, sussiste il rischio di lesioni per persone o bambini!
Poznámka	Nota
Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky). Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Le crepe capillari causate dall'essiccazione delle parti in calcestruzzo possono essere riparate con l'adesivo flessibile incluso nella fornitura o con il sigillante acrilico allegato (si consiglia di utilizzare del nastro tessile se necessario). Le piccole crepe nelle parti in calcestruzzo non sono pericolose perché la struttura è sufficientemente rinforzata con armature in acciaio.
UPOZORNĚNÍ	AVVISO
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Piccole crepe nelle parti in calcestruzzo non sono considerate motivo di reclamo.
7. Montáž krbové stavebnice	7. Assemblaggio del kit del camino
1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou. Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).	1. Durante l'assemblaggio, assicurarsi che le singole parti del kit siano posizionate orizzontalmente. Segnare la posizione corretta con una matita. Tutte le parti vanno assemblate nell'ordine specificato e unite utilizzando colla flessibile (applicare la colla solo in uno strato sottile).
2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.	2. Mescolare l'adesivo fornito con acqua fino a ottenere una consistenza simile a quella del dentifricio. Tutti i pezzi si uniranno e aderiranno alla parete. Per ottenere una forza adesiva ottimale, le superfici da incollare devono essere pulite e leggermente inumidite. Rimuovere l'adesivo in eccesso con una spatola e un panno umido.
CZ	CZ
Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku	Figura 1: Posizionare la piastra di base
Obrázek 2: Uzavřete otvor betonovou záslepkou	Figura 2: Chiudere il foro con un tappo di cemento.
7	7

Pagina originale 14

Testo originale	Italiano
Obrázek 6: Vyrovnejte a zasuňte	Figura 6: Allineare e inserire
krbovou vložku	inserto per camino
CZ	CZ
Obrázek 7: Vyrovnejte vložku,	Figura 7: Allineare l'inserto,
odmontujte montážní plechy	rimuovere le piastre di montaggio
10	10

Pagina originale 16

Testo originale	Italiano
Obrázek 10: Usaďte horní pravou boční stěnu	Figura 10: Installare la parete laterale superiore destra
CZ	CZ
Obrázek 11: Stejně tak usaďte	Figura 11: Sistematevi allo stesso modo
spodní a horní levou boční	lato inferiore e superiore sinistro
stěnu	parete
12	12

Pagina originale 18

Testo originale	Italiano
Obrázek 13–14: Připevněte spodní a horní přední stěnu	Figura 13–14: Fissare i pannelli frontali inferiore e superiore
Upozornění! Mezi betonovými díly a vložkou musí být zachována mezera min. 3 mm!	Attenzione! È necessario mantenere uno spazio di almeno 3 mm tra le parti in calcestruzzo e l'inserto!
CZ	CZ
14	14

Pagina originale 20

Testo originale	Italiano
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce	8. Istruzioni antincendio per strutture infiammabili
Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, musí se stěna ochránit izolačními panely z křemičitanu vápenatého tl. ≥40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).	La parete dietro il camino deve essere ignifuga o resistente al fuoco. Non deve contenere elementi che richiedano protezione antincendio, come cavi elettrici, impianti del gas o pareti a graticcio in legno, ecc. In caso contrario, la parete deve essere protetta con pannelli isolanti in silicato di calcio di spessore ≥40 mm, ad esempio SILCA 250KM (non inclusi nella fornitura).
Kromě toho musí být namontována sada protipožární ochrany (není součástí dodávky).	Inoltre, è necessario installare un kit antincendio (non incluso nella fornitura).
UPOZORNĚNÍ	AVVISO
Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.	Durante l'installazione, è necessario rispettare le normative nazionali ed europee, i regolamenti edilizi locali e le norme antincendio.
Obrázek 17: Umístění	Figura 17: Posizione
zděře	abrasioni
Zděř ve stěně se schválením ze strany stavebního	Crepa nel muro con permesso di costruzione
dozoru	supervisione
CZ	CZ
16	16

Pagina originale 21

Testo originale	Italiano
Obrázek 18: Montáž izolačních panelů	Figura 18: Installazione dei pannelli isolanti
CZ	CZ
Obrázek 19: Umístění podlahové desky a soklu s	Figura 19: Posizionamento della soletta e del basamento con
montážními plechy	piastre di montaggio
17	17

Pagina originale 22

Testo originale	Italiano
Obrázek 20: Umístění	Figura 20: Posizione
krbové vložky s protipo-	inserti per caminetto con anti-
žární ochranou	protezione antincendio
CZ	CZ
Obrázek 21: Připojení na komín a odstranění montážních plechů	Figura 21: Collegamento al camino e rimozione delle piastre di montaggio
18	18

Pagina originale 23

Testo originale	Italiano
Obrázek 22: Bezpečnostní	Figura 22: Sicurezza
odstupová vzdálenost	distanza di sicurezza
před dvířky	davanti alla porta
CZ	CZ
Obrázek 23: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné	Figura 23: Dimensioni minime dell'area della parete posteriore richiesta
chránit	difendere
19	19

Pagina originale 24

Testo originale	Italiano
Obrázek 24: - minimální	Figura 24: - minimo
rozměry plochy na zadní a	dimensioni dell'area sul retro e
boční stěně, kterou je	la parete laterale, che è
nutné chránit	necessario per proteggere
- bezpečnostní vzdálenost	- distanza di sicurezza
od boční stěny	dalla parete laterale
CZ	CZ
20	20

Pagina originale 26

Testo originale	Italiano
Připojení na komín — horní kouřovod	Collegamento del camino - canna fumaria superiore
Obrázek 27: - dvojitá zděř	Figura 27: - falce doppia
ve stropu	nel soffitto
- minimální šířka plochy	- larghezza minima dell'area
zadní stěny, kterou je	la parete posteriore, che è
nutné chránit	necessario per proteggere
CZ	CZ
Obrázek 28: Minimální	Figura 28: Minimo
délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit	lunghezza dell'area del soffitto che necessita di protezione
22	22

Krbová stavebnice Levi

Montážní návod
Krbová stavebnice Levi

CZ

/haassohnrukov

04347159014O5a

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Úvodní poznámky 1
2. Předpoklady 1
3. Nářadí 1
4. Materiál 1
5. Příprava montáže 1
6. Pokyny pro montáž 6
7. Montáž krbové stavebnice 7
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce 16
9. Rozměrové schéma 24

1. Úvodní poznámky

Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky.
Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.

2. Předpoklady

Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Levi“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. **300 kg**. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.

UPOZORNĚNÍ

Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.

3. Nářadí

K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:

- vodováha
- metr
- úhelník 90°
- zednická lžíce nebo špachtle
- gumové kladivo
- tužka
- houba, hadřík
- stranový klíč SW 10
- stranový klíč SW 13
- malířský váleček
- výtlačná pistole

CZ

4. Materiál

- barva
- případně omítka
- voda

5. Příprava montáže


1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).

2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW 13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 5. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2-3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.

3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 6).
Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.

4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).

5. Nyní můžete začít s montáží obestavby.
Důležité: Montáž provádějte min. ve dvou.

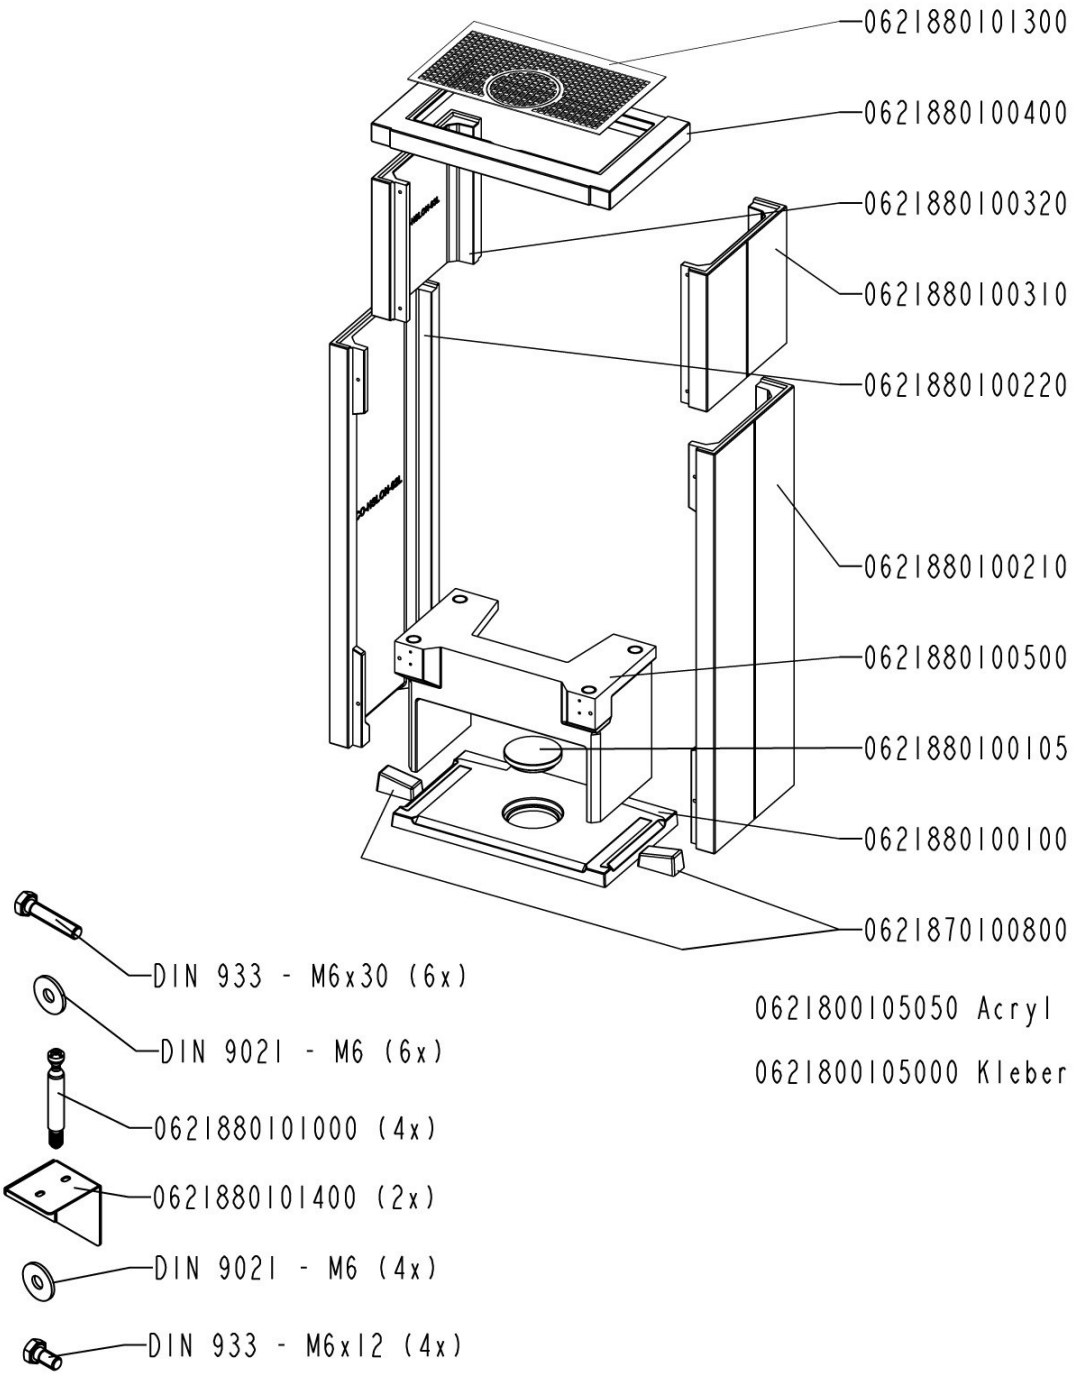



Seznam dílů

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0621870100100	1	Podlahová deska	Lehčený beton	surový
0621870100800	2	Montážní tvarovka	Lehčený beton	surový
0621880100105	1	Betonová záslepka	Lehčený beton	surový
0621880100500	1	Sokl	Lehčený beton	surový
0621880100220	1	Boční stěna levá spodní	Lehčený beton	surový

0621880100320	1	Boční stěna levá horní	Lehčený beton	surový
0621880100210	1	Boční stěna pravá spodní	Lehčený beton	surový
0621880100310	1	Boční stěna pravá horní	Lehčený beton	surový
0621880100400	1	Vrchní deska	Lehčený beton	surový
0621880101300	1	Mřížka	Plech	lakovaný
	6	Šroub DIN 933 – M6x30		
	6	Podložka DIN 9021 – M6		
0621880101000	4	Přitahovací čep		
0621880101400	2	Montážní plech	Plech	
	4	Podložka DIN 9021 – M6		
	6	Šroub DIN 933 – M6x12		
0621800105000	1	Flexibilní lepidlo		
0621800105050	1	Akryl		


CZ

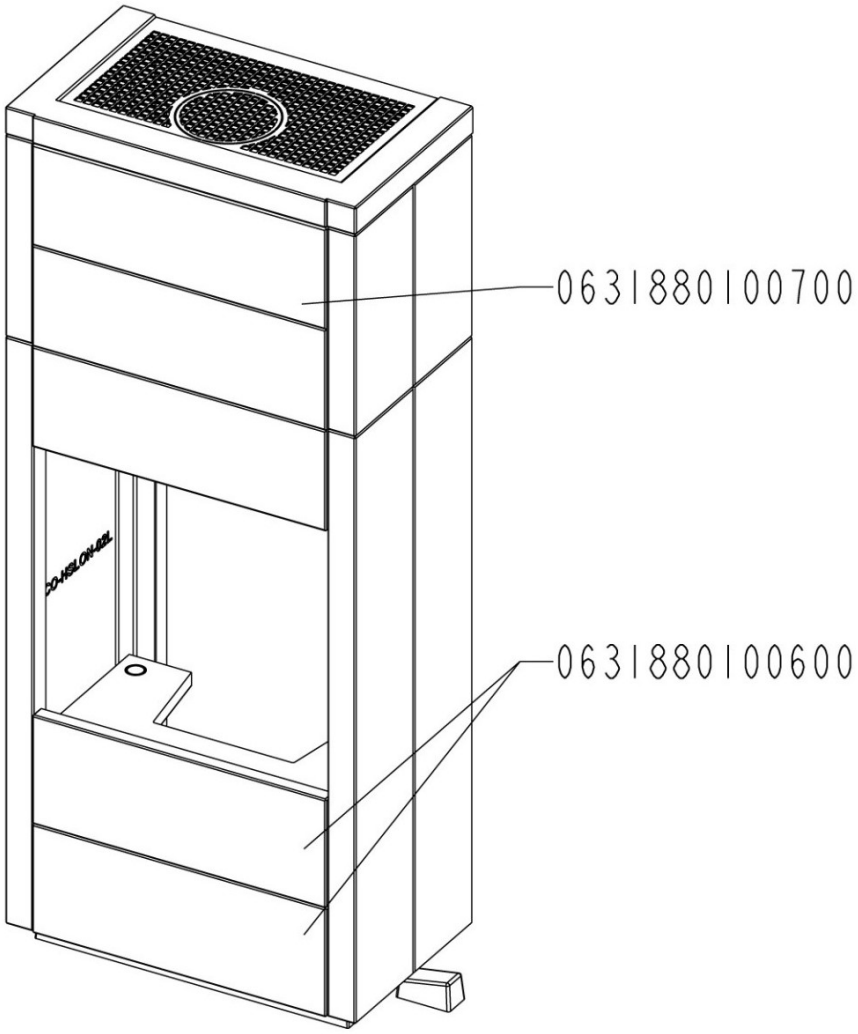

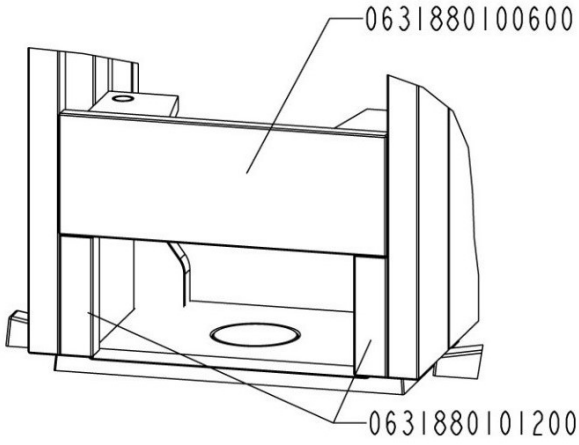

Seznam dílů – varianta Levi hladký dekor


Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0631880100700	1	Přední stěna horní	Lehčený beton	surový
0631880100600	2	Přední stěna spodní	Lehčený beton	surový
0631880101200	2	Přední stěna spodní pro zásobník na palivo	Lehčený beton	surový

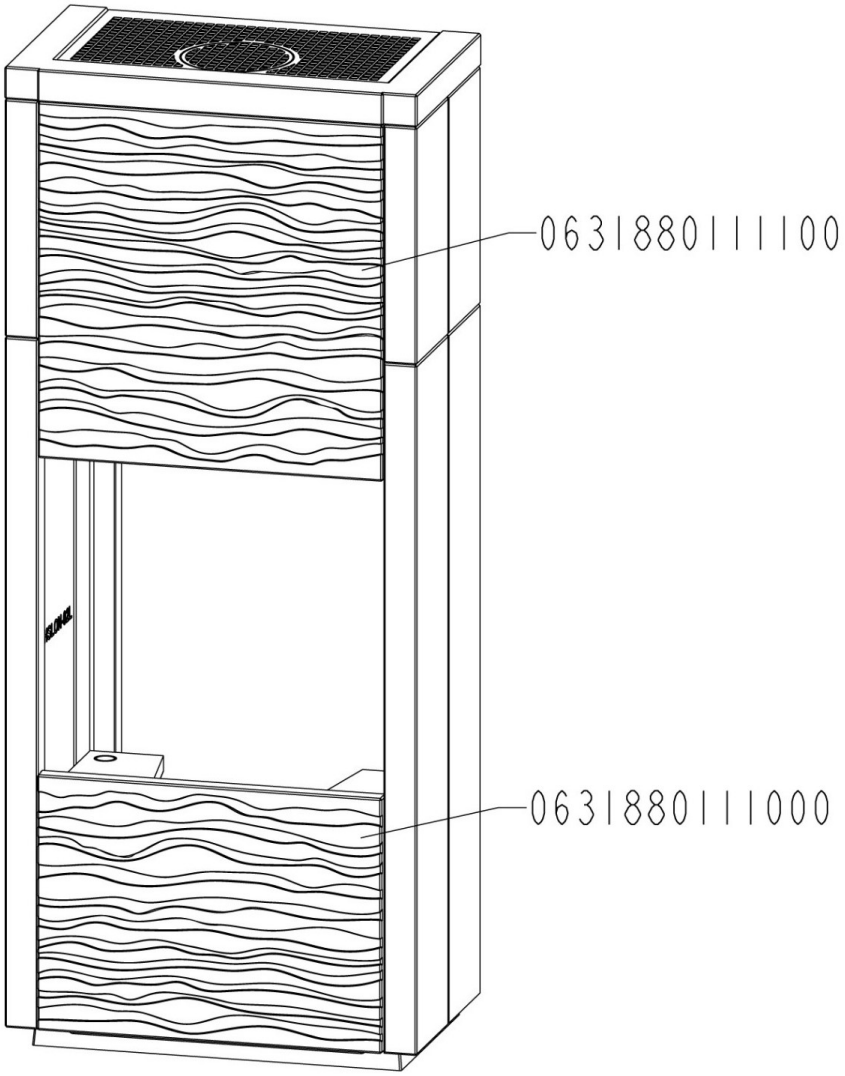

CZ

Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, horizontální

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0631880111100	1	Přední stěna horní	Lehčený beton	surový
0631880111000	1	Přední stěna spodní	Lehčený beton	surový

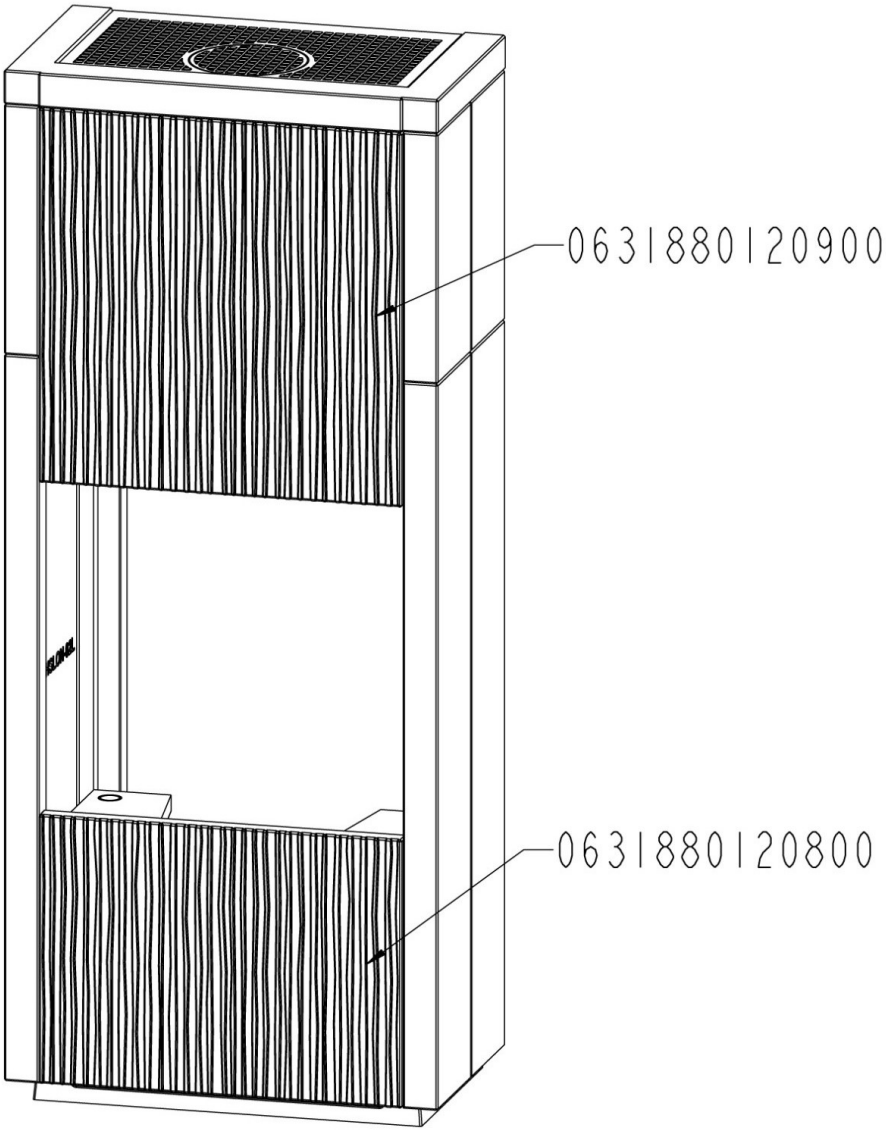

CZ

Seznam dílů – varianta Levi strukturovaný dekor, vertikální

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0631880120900	1	Přední stěna horní	Lehčený beton	surový
0631880120800	1	Přední stěna spodní	Lehčený beton	surový

6. Pokyny pro montáž

- Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!
- Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).
- Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.

- Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.
- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.

VAROVÁNÍ

Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!

Poznámka

Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

UPOZORNĚNÍ


Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

7. Montáž krbové stavebnice


1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou.
Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).

2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.


CZ

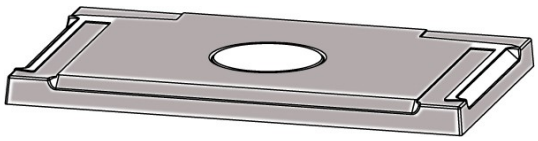


Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku

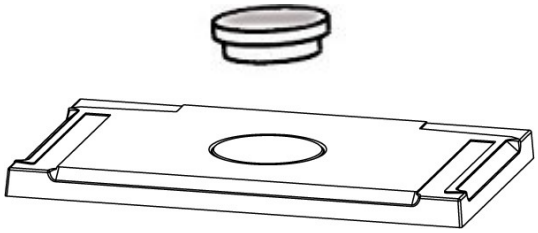

Obrázek 2: Uzavřete otvor betonovou záslepkou

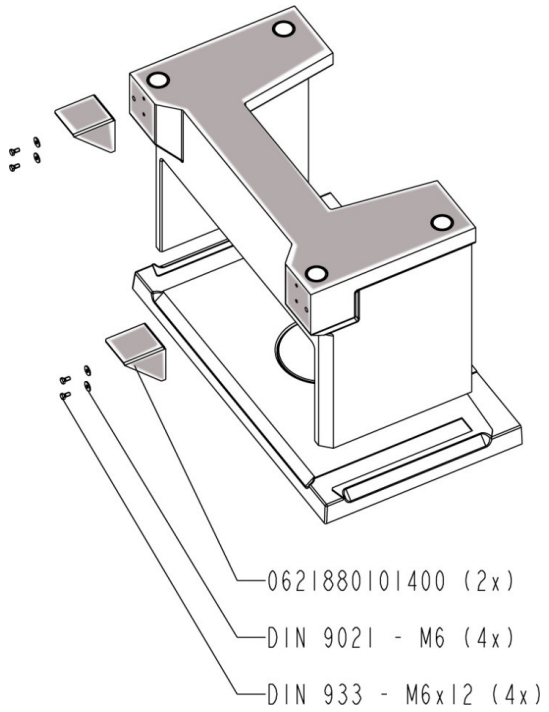



Obrázek 3: Připevněte montážní plechy

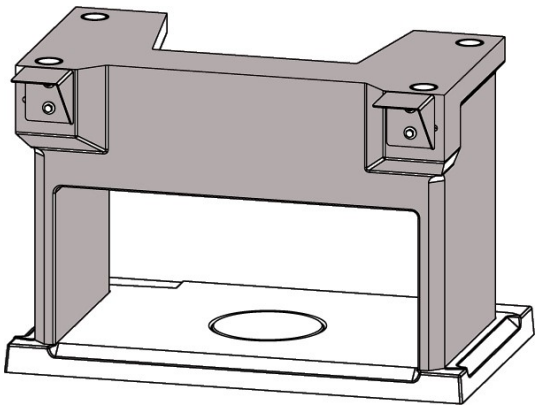

Obrázek 4: Umístěte sokl


CZ

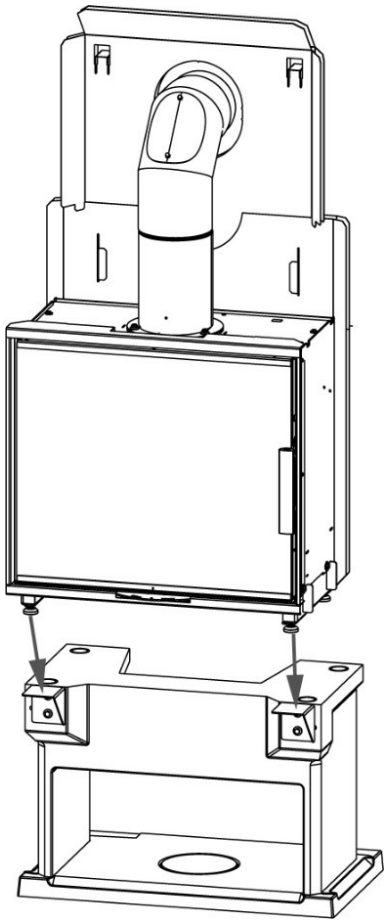

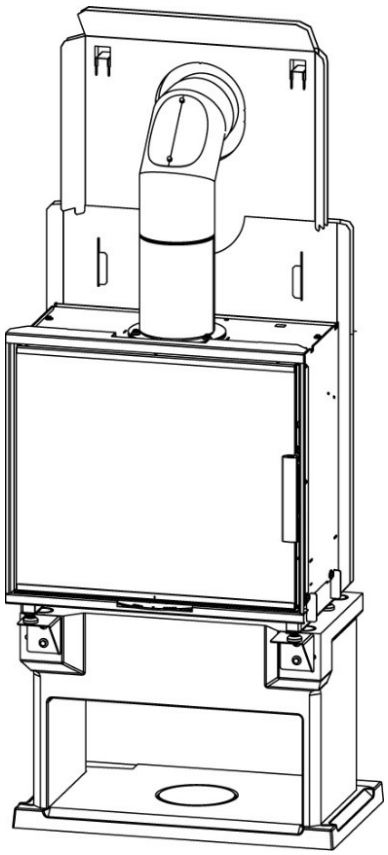


Obrázek 5a+b: Umístěte krbovou vložku

CZ

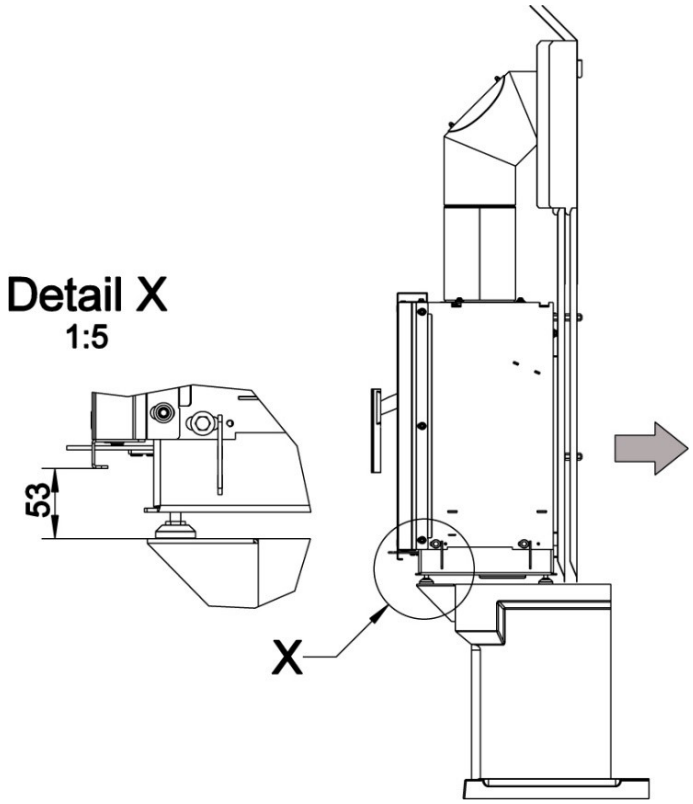


Obrázek 6: Vyrovnejte a zasuňte krbovou vložku

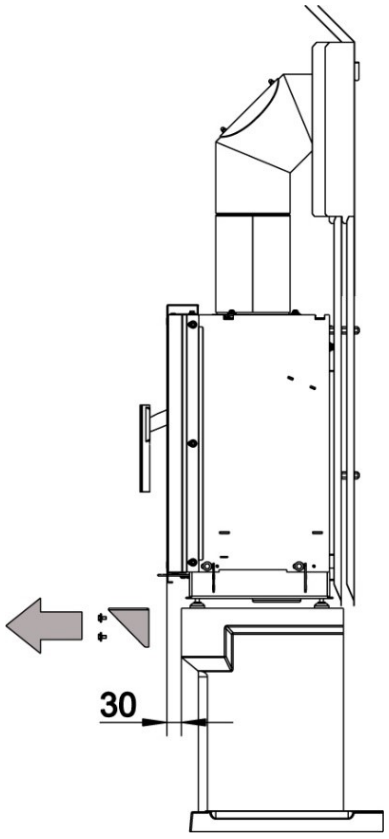


Obrázek 7: Vyrovnejte vložku, odmontujte montážní plechy


CZ

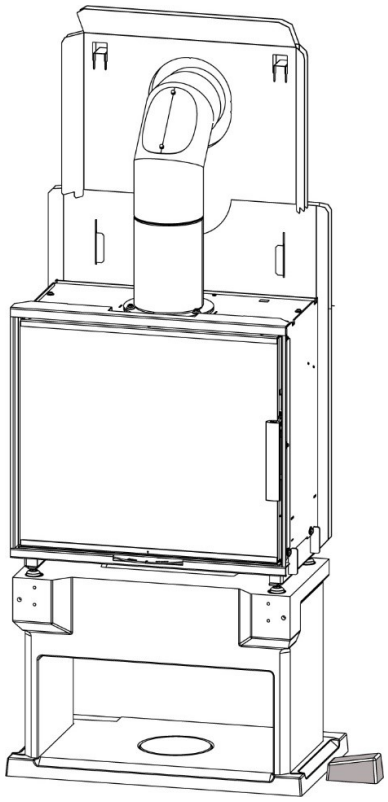


Obrázek 8: Umístěte montážní tvarovku

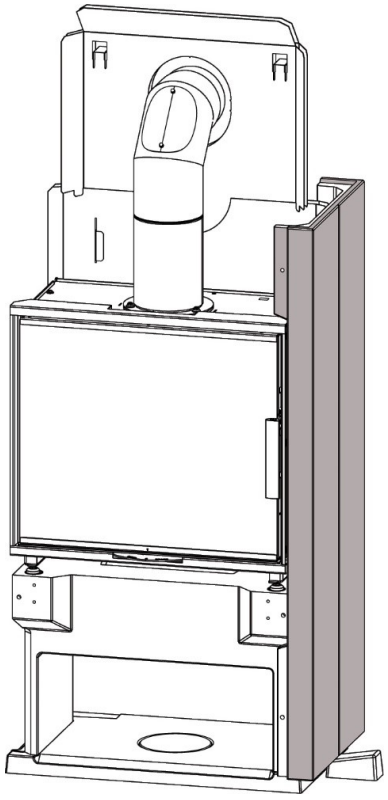

Obrázek 9: Usaďte spodní pravou boční stěnu

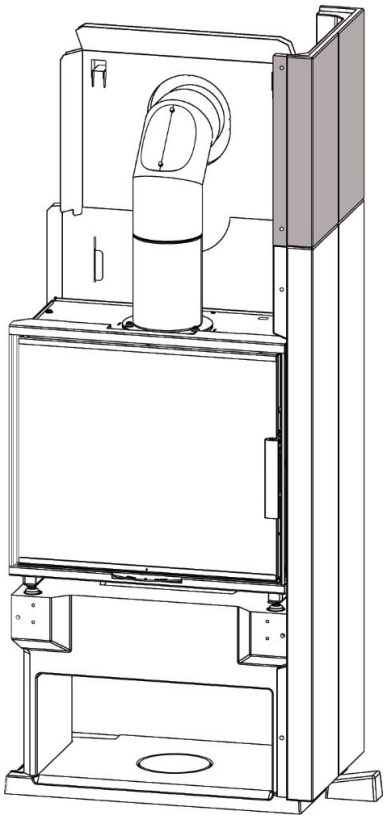


Obrázek 10: Usaďte horní pravou boční stěnu

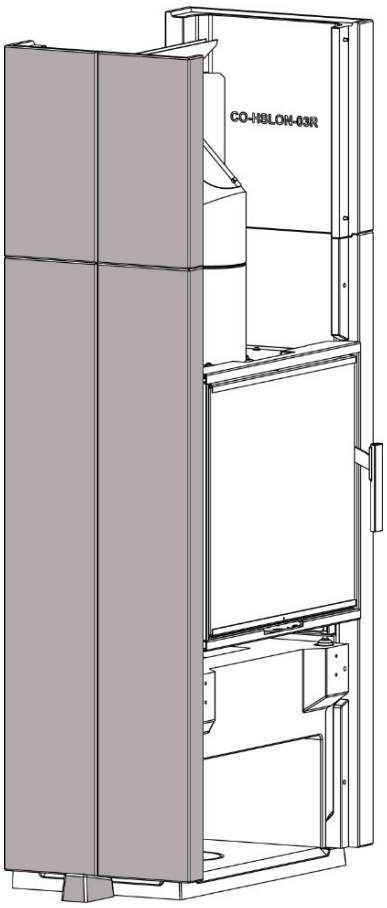


Obrázek 11: Stejně tak usaďte spodní a horní levou boční stěnu

CZ

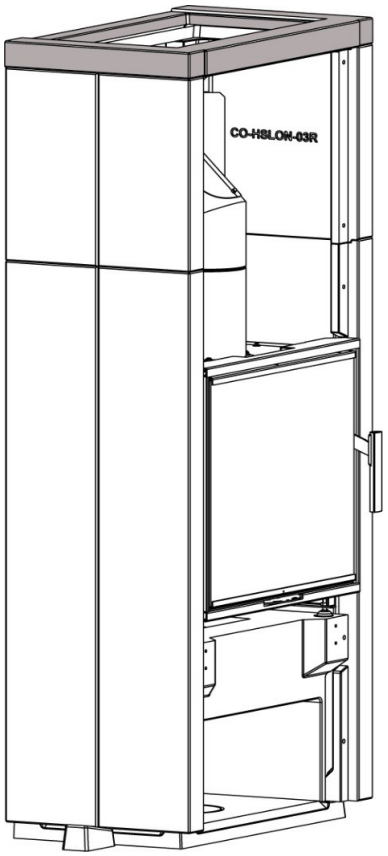

Obrázek 12: Nasaďte vrchní desku


CZ

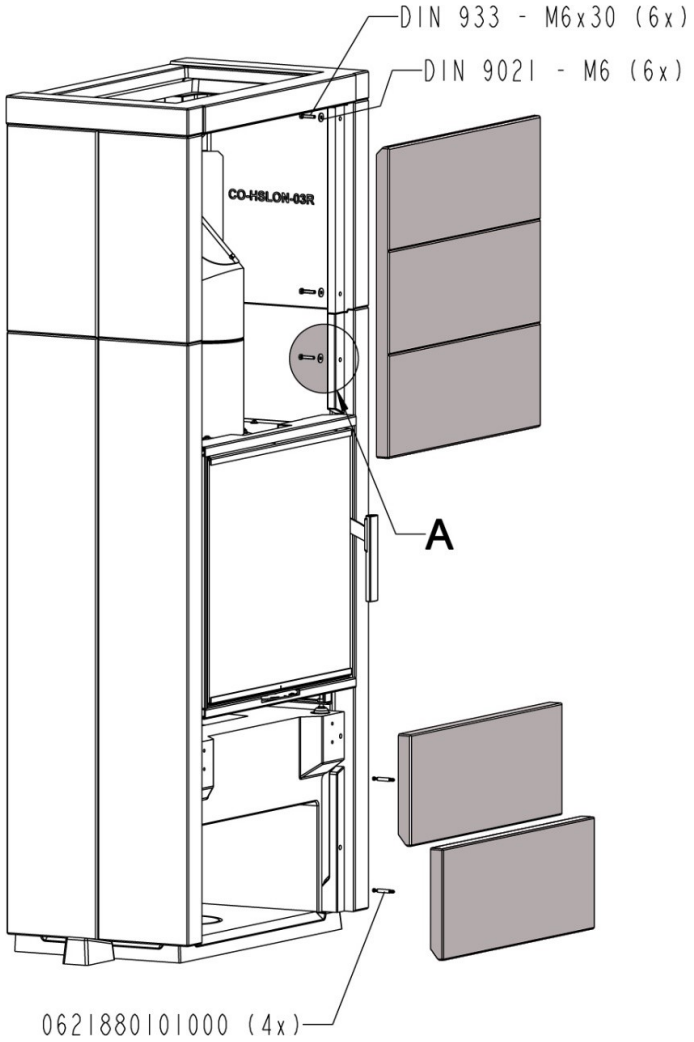


Obrázek 13–14: Připevněte spodní a horní přední stěnu


Upozornění!
Mezi betonovými díly a vložkou musí být zachována mezera min. 3 mm!

CZ

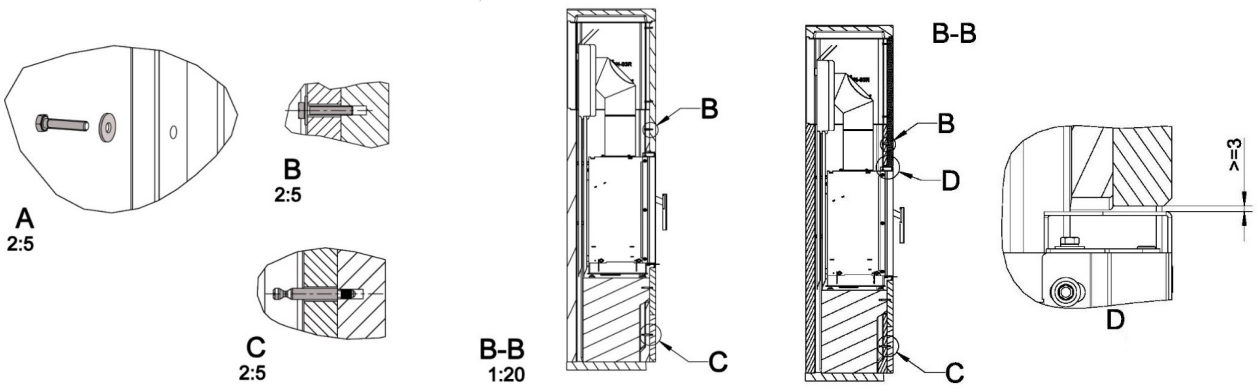

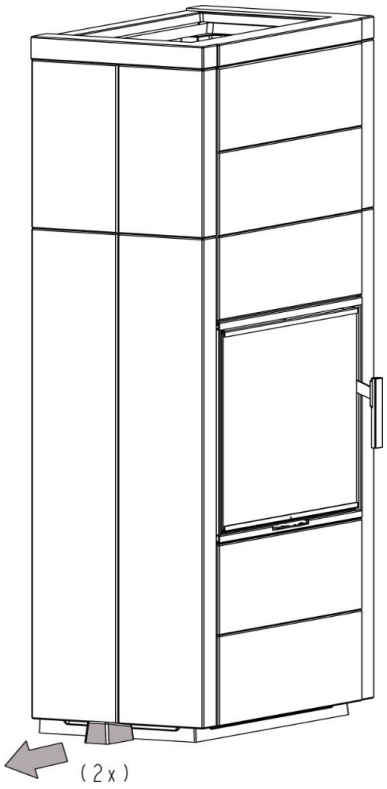

Obrázek 15: Odstraňte montážní tvarovku

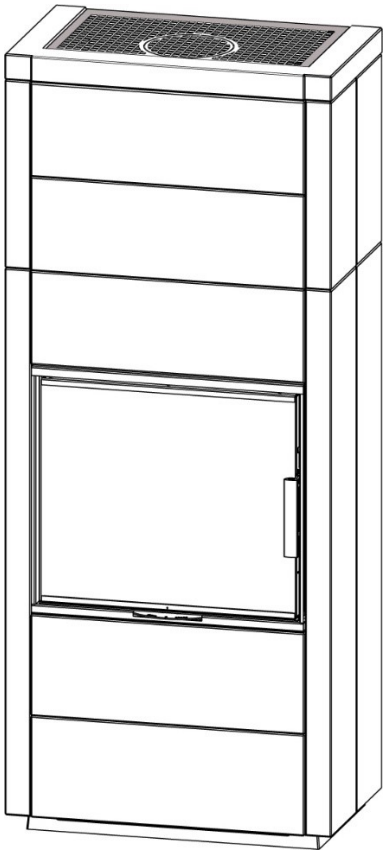

Obrázek 16: Usaďte mřížku


CZ

8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce

Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, **musí se stěna ochránit izolačními panely** z křemičitanu vápenatého tl. ≥ 40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).
Kromě toho musí být namontována sada protipožární ochrany (není součástí dodávky).

UPOZORNĚNÍ


Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.

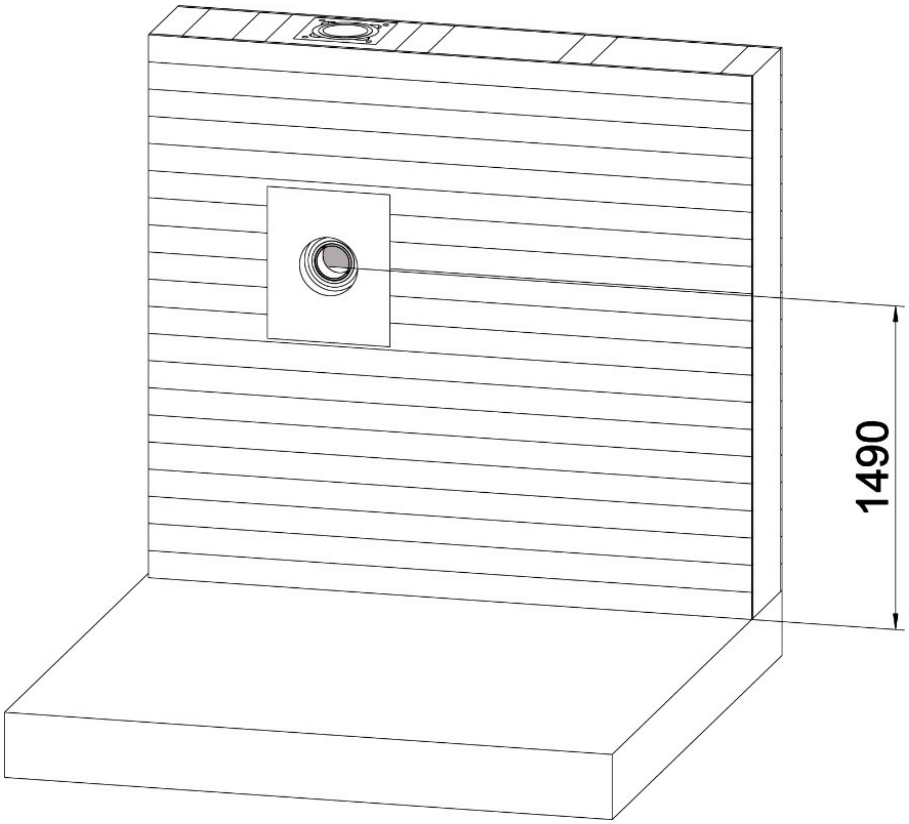


Obrázek 17: Umístění zděře

Zděř ve stěně se schválením ze strany stavebního dozoru

CZ

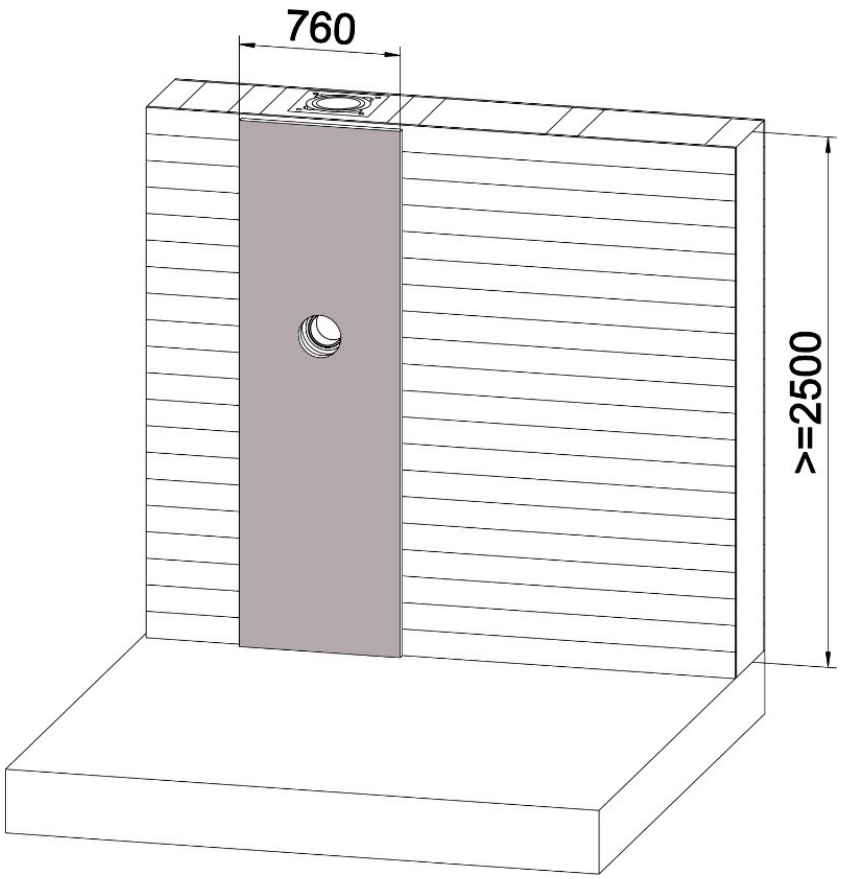


Obrázek 18: Montáž izolačních panelů

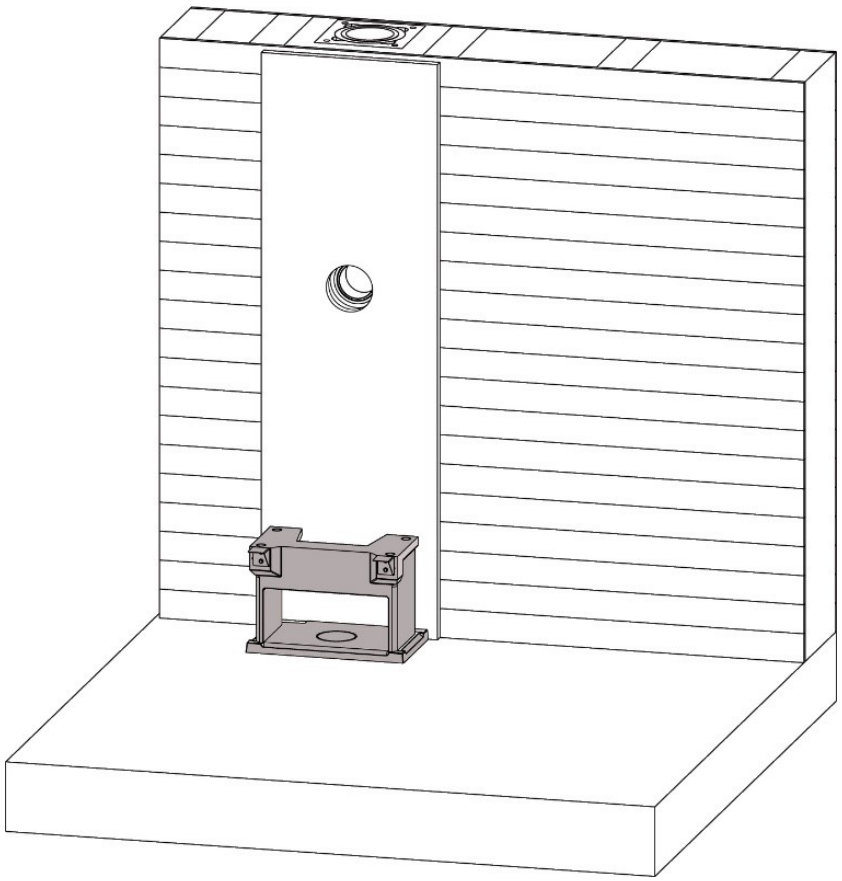


Obrázek 19: Umístění podlahové desky a soklu s montážními plechy

CZ

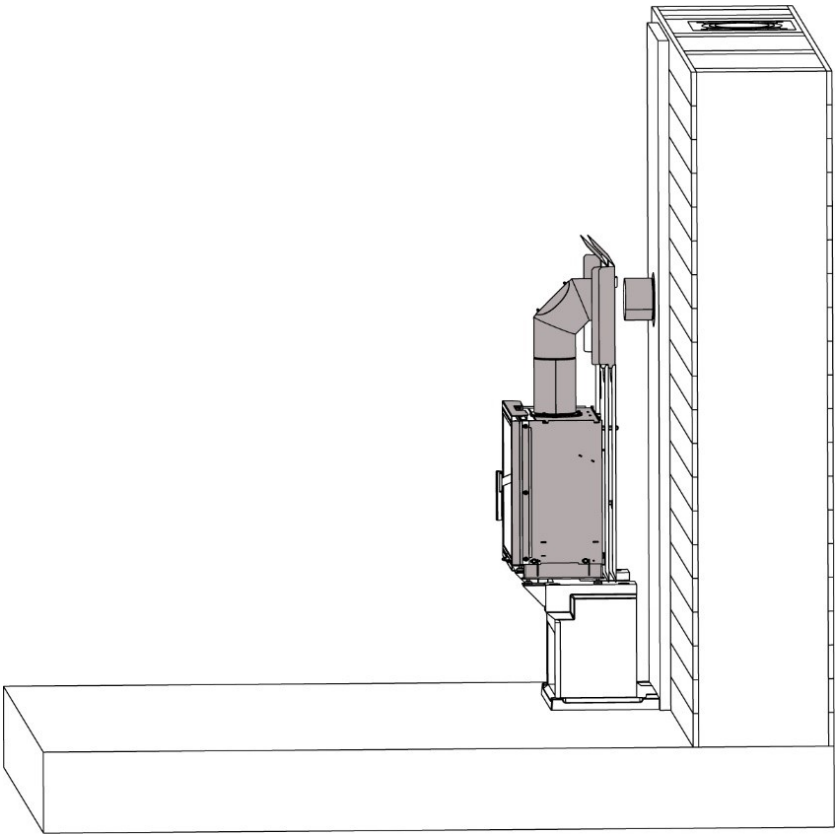


Obrázek 20: Umístění krbové vložky s protipožární ochranou

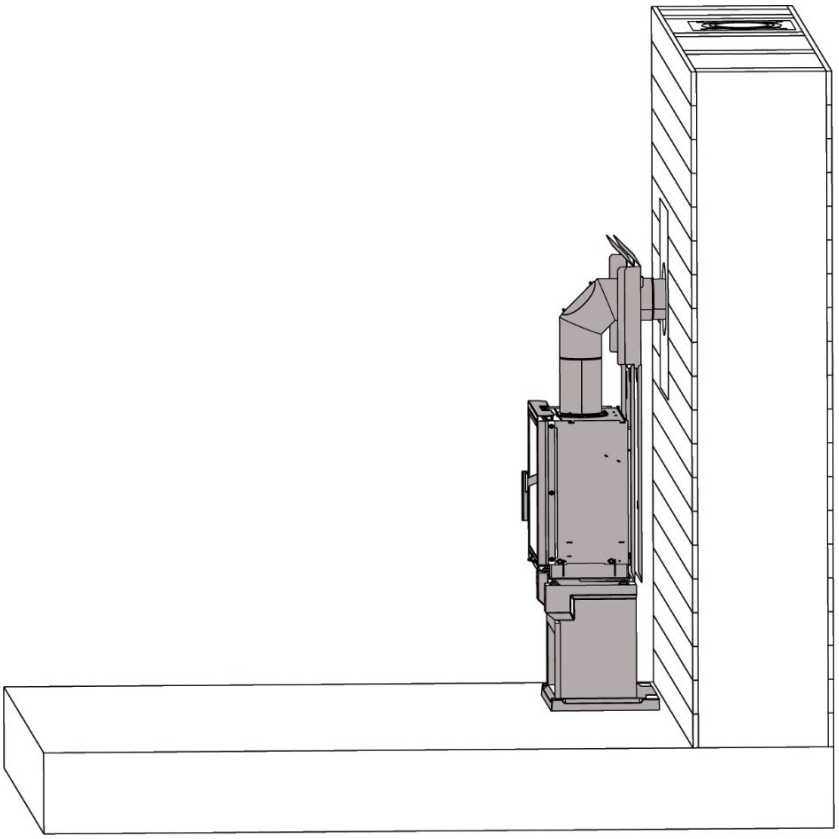


Obrázek 21: Připojení na komín a odstranění montážních plechů

CZ

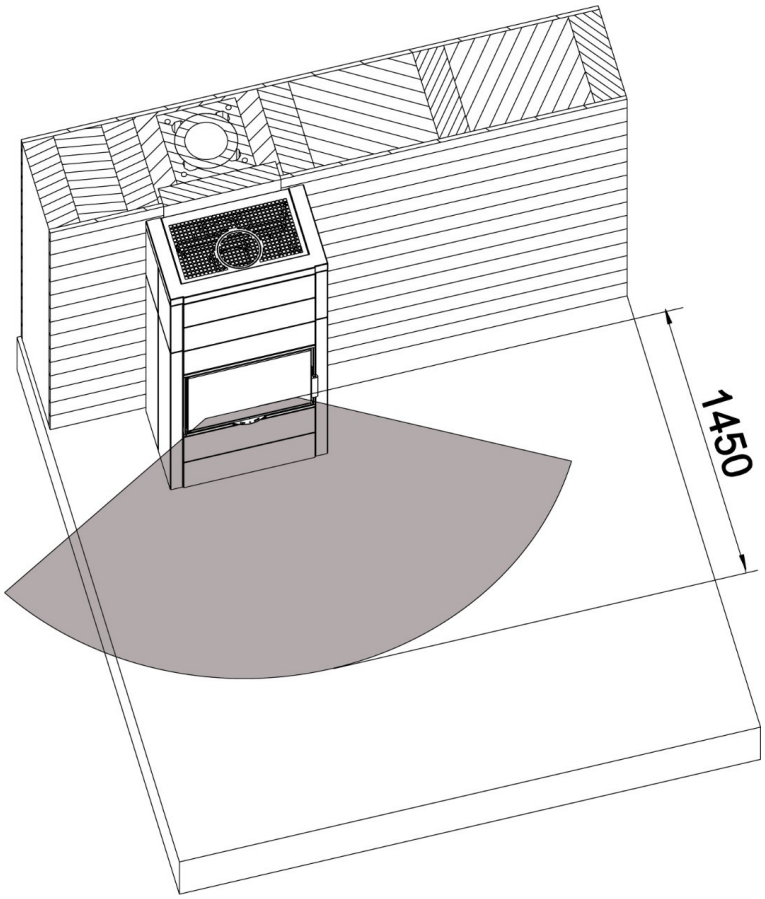


Obrázek 22: Bezpečnostní odstupová vzdálenost před dvířky

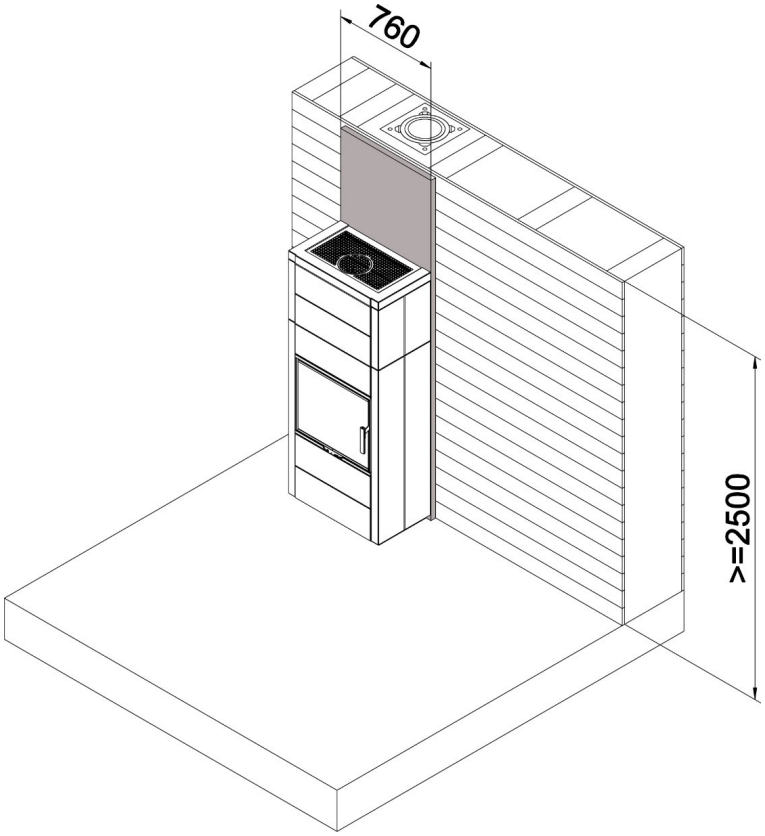


Obrázek 23: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit

CZ

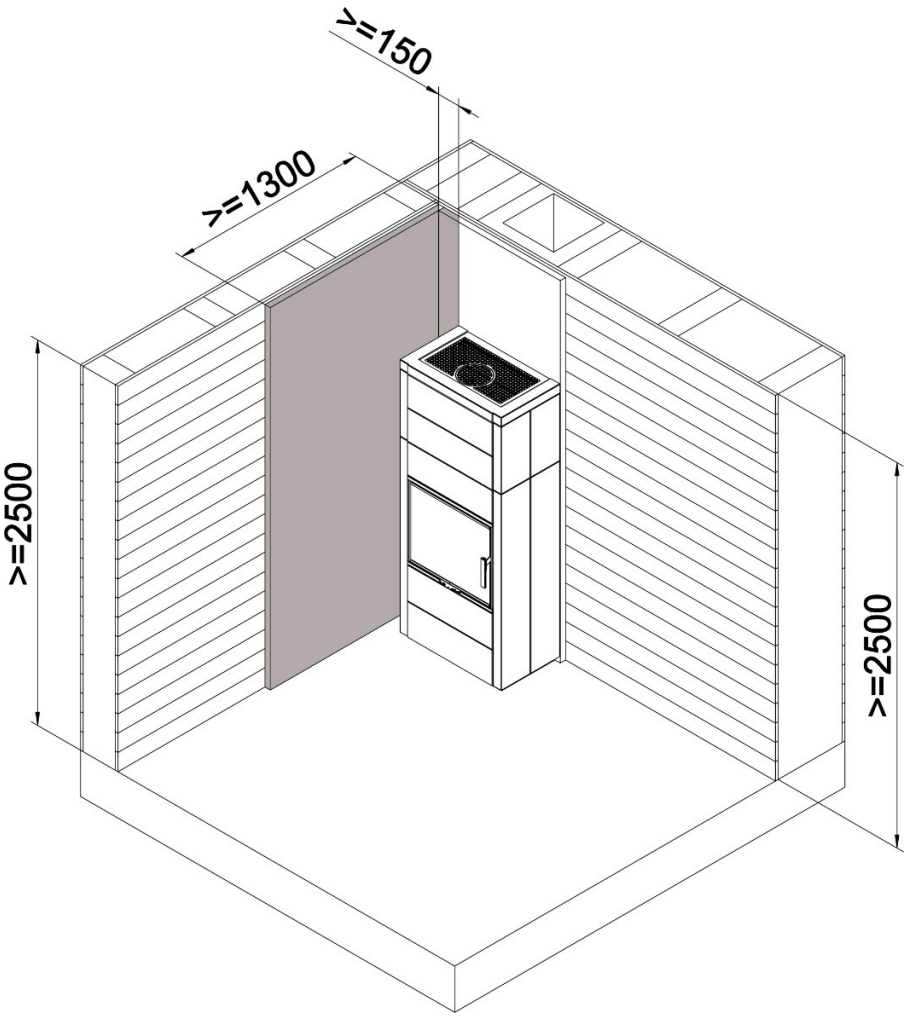


Obrázek 24: - minimální rozměry plochy na zadní a boční stěně, kterou je nutné chránit
- bezpečnostní vzdálenost od boční stěny

CZ

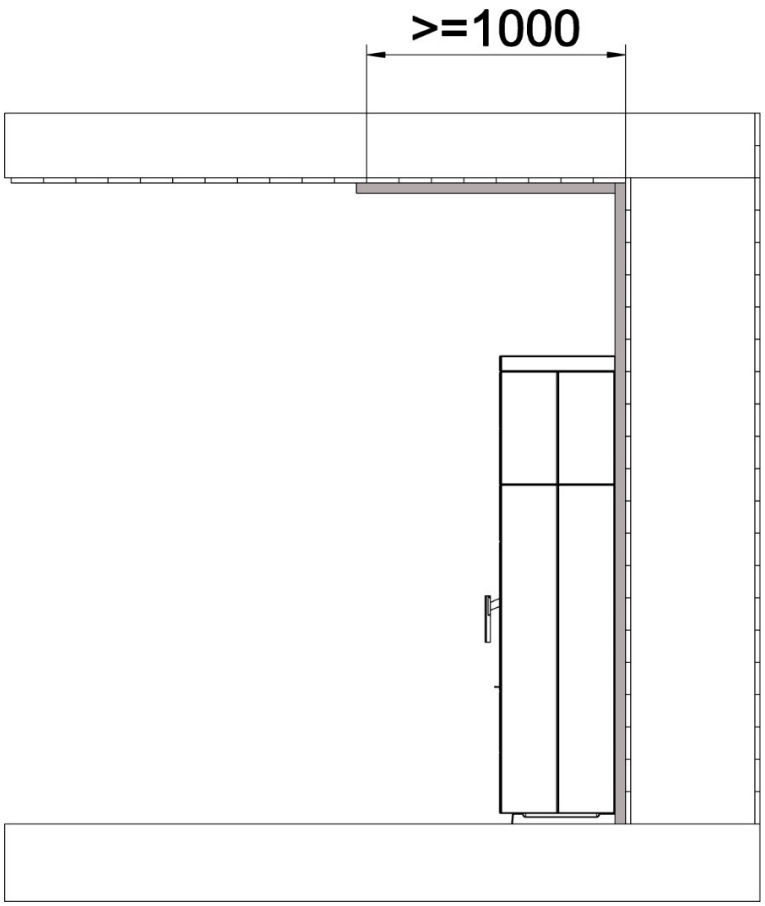


Obrázek 25+26: V případě hořlavého stropu nižšího než 230 cm je nutné jej chránit

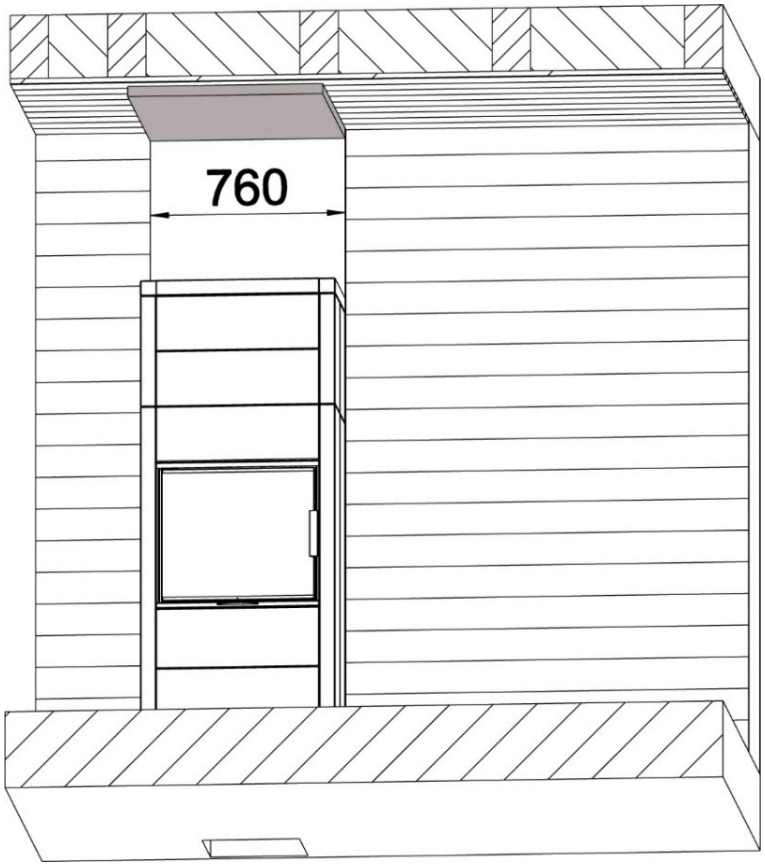


Obrázek 26


CZ

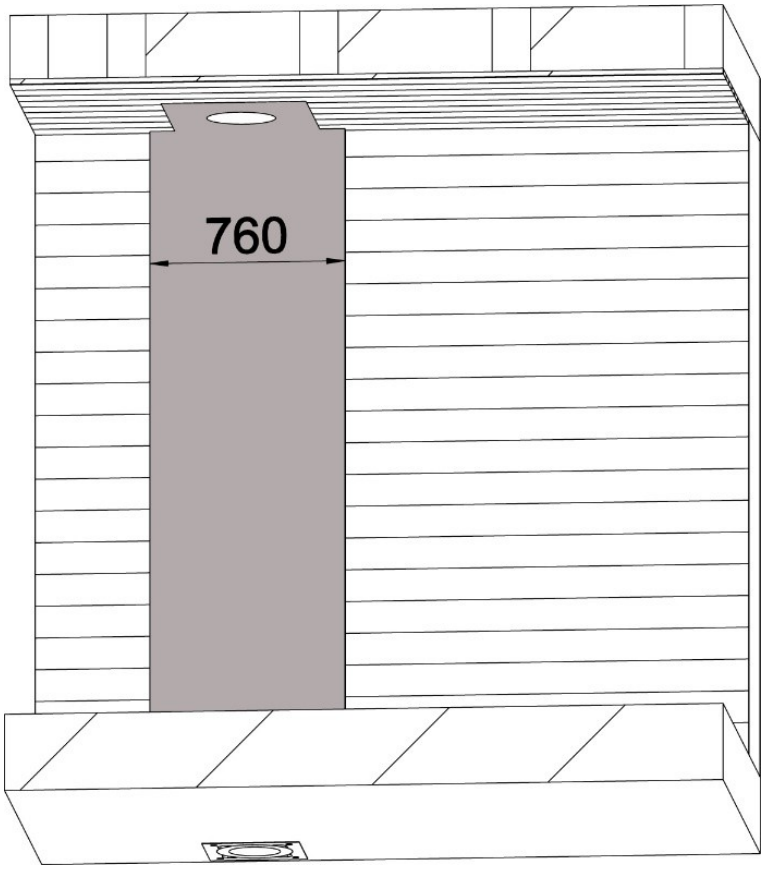

**Obrázek 27: - dvojitá zděř ve stropu
- minimální šířka plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit**

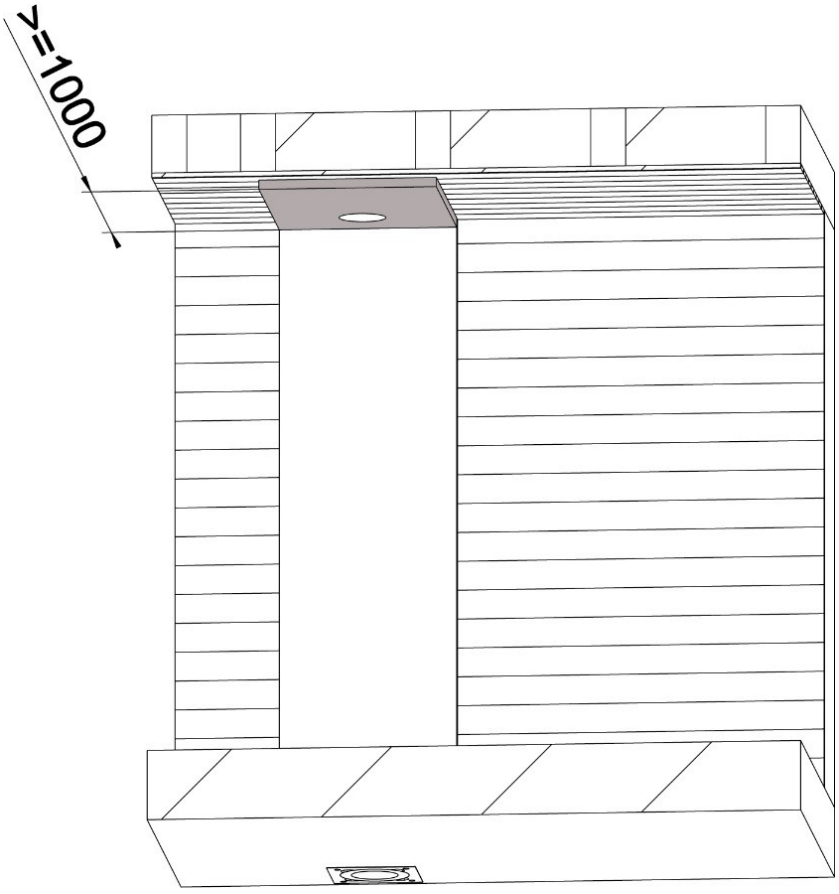


Obrázek 28: Minimální délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit

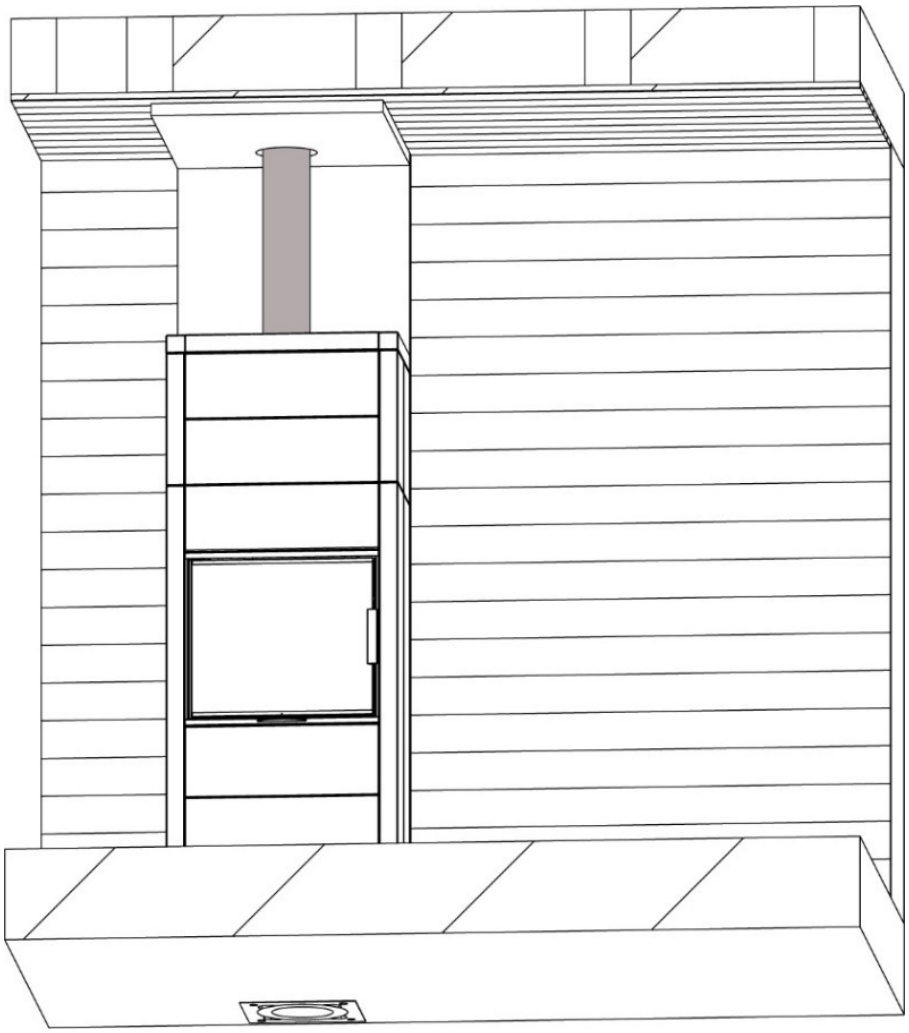

Obrázek 29: Napojení na komín - horní kouřovod

9. Rozměrové schéma

* Schéma obsahuje následující příslušenství:
1101152520000 Trubka L=250
1103159020000 Koleno

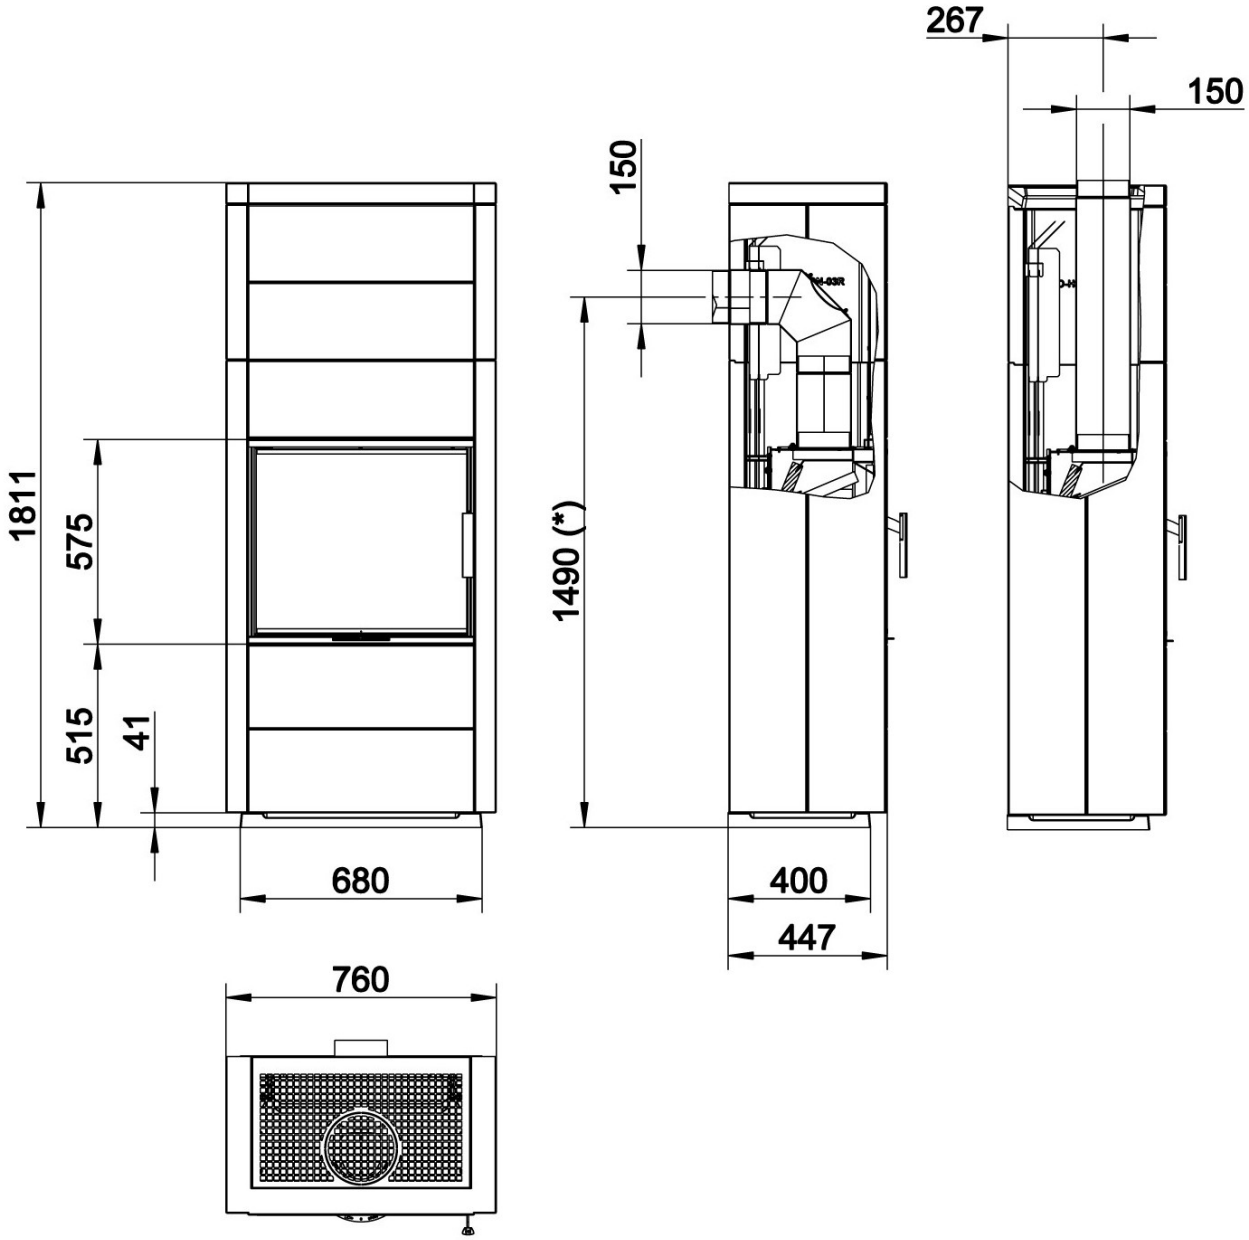

CZ