Traduzione italiana di riferimento

HAAS+SOHN

Traduzione automatica non ufficiale. È necessaria una revisione tecnica e linguistica.

Questa traduzione non è un nuovo certificato del fabbricante.

La traduzione segue il testo del documento originale. Marchi, codici e valori tecnici sono conservati.

Impaginazione adattata per evitare testi troncati. Le illustrazioni e la disposizione originali si trovano nella sezione originale.

ID: pdf_496e0b5a56945d1c36c2

SHA-256: 496e0b5a56945d1c36c256dfa3faac2d970555bcee2f5517260ab0b2da634bd2

Pagina originale 1

Testo originale	Italiano
0601800411410b	0601800411410b
Návod k instalaci a montáži krbové sestavy GENF, GENF II	Istruzioni di installazione e montaggio per il set da camino GENF e GENF II.
1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY	1 NOTE PRELIMINARI
Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.	Prima di iniziare l'assemblaggio del vostro inserto per camino, leggete attentamente le istruzioni di installazione e funzionamento.
Součástí tohoto návodu na instalaci je:	Questa guida all'installazione include:
- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7) - montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita) - kusovník stavebnice (str. 3)	- Istruzioni di montaggio per l'assemblaggio del camino (pagine da 1 a 7) - Istruzioni di montaggio per il kit di isolamento ignifugo (se utilizzato) - Elenco dei componenti del kit (pagina 3)
Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.	Quando si disimballano gli elementi in pietra artificiale, è necessario controllarne visivamente la superficie e, se presenti irregolarità significative (scanalature o dislivelli), è possibile riempirle utilizzando l'adesivo incluso o un riempitivo adatto.
2 PŘEDPOKLADY	2 PRESUPPOSTI
Zásadně je třeba před instalací Vaší stavebnice krbu provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní stavebnice krbu (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od přibližně 420 až 440 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.	Prima di installare il kit per il camino, è fondamentale verificare la capacità portante del pavimento. Il peso totale del kit completo (inserto per camino con rivestimento in argilla refrattaria e rivestimento in pietra artificiale) può variare, a seconda della variante, da circa 420 a 440 kg. In caso di strutture portanti in legno (soffitti con travi in legno), è indispensabile consultare un ingegnere strutturale.
Důležité: Při instalaci stavebnice je nutné dodržet protipožární předpisy dle ČSN 06 1008 nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární soupravy i u nehořlavých stěn. Souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.	Importante: durante l'installazione del kit, è necessario rispettare le normative antincendio secondo la norma ČSN 06 1008 o procedere secondo le normative vigenti per questo tipo di apparecchio nei paesi in cui viene installato. In particolare, è necessario proteggere le pareti infiammabili o le parti dell'edificio sensibili alle cariche elettrostatiche, come le pareti in cemento armato, dal surriscaldamento eccessivo. Per la schermatura termica dell'inserto del camino si utilizza un kit di schermatura antincendio, che deve essere sempre installato in caso di pareti infiammabili o sensibili alle cariche elettrostatiche. Si consiglia di utilizzare questo kit di schermatura antincendio anche per pareti non combustibili. Il kit va installato sull'inserto del camino prima di iniziare l'installazione del rivestimento in pietra artificiale.
Souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.	Il set di piastre di schermatura non è incluso nella fornitura. Viene fornito come accessorio separato, completo di istruzioni di montaggio.
3 NÁŘADÍ	3 STRUMENTI
Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:	Per installare il rivestimento in pietra artificiale avrete bisogno dei seguenti strumenti:

Testo originale	Italiano
– vodováhu – ocelový úhelník 90 o – zednickou lžíci nebo	– livella a bolla – angolo in acciaio a 90° – cazzuola o
– gumovou paličku – tužku – houbu	– martello di gomma – matita – spugna
– stranový klíč SW 13 – váleček na barvení – tubu se silikonem (akrylem) – ruční tlaková pistole	– Chiave a forchetta SW 13 – Rullo per pittura – Tubo in silicone (acrilico) – Pistola ad alta pressione manuale
špachtli	spatola
4 MATERIÁL	4 MATERIAL
– interiérová barva (např. disperzní) – štuková omítka	– pittura per interni (ad esempio pittura a dispersione) – intonaco a stucco
1	1

Pagina originale 2

Testo originale	Italiano
– akrylový tmel	– sigillante acrilico
– lepidlo na dlažbu (součást dodávky)	– adesivo per piastrelle (incluso)
5 POSTAVENÍ STAVEBNICE	5. ASSEMBLAGGIO DEL KIT DI COSTRUZIONE
1. Pečlivě vybalte obložení z umělého kamene včetně příslušenství. Zkontrolujte kompletnost Vaší stavebnice pomocí přiloženého kusovníku. Roztřiďte díly podle pořadí jejich postavení (viz slovní i obrázkový kusovník).	1. Disimballare con cura il rivestimento in pietra artificiale, inclusi gli accessori. Verificare la completezza del kit consultando l'elenco dei componenti incluso. Ordinare i componenti in base alla loro corretta installazione (vedere l'elenco dei componenti, sia verbale che illustrato).
2. Při použití protipožární izolační soupravy namontujte nyní oba stínící plechy zadní strany (viz montážní návod protipožární izolační soupravy) na zadní stěnu krbové vložky (pokud je použita).	2. Quando si utilizza il kit di isolamento antincendio, montare entrambe le piastre di schermatura posteriori (vedere le istruzioni di installazione del kit di isolamento antincendio) sulla parete posteriore dell'inserto del camino (se utilizzato).
3. Krbovou vložku vyrovnejte do správné výšky stranovým klíčem SW 13 otáčením stavěcích nožiček. Ideální výška je uvedena na (obr. 1). Pro kontrolu umístěte sokl se soklovou deskou (poz. 1, 2, 4 a obr. 2, 3, 4). Mezeru mezi hranou krytu s regulátorem vzduchu na krbové vložce a soklem nastavte pomocí stavěcích nožiček tak, aby mezi nimi vznikla mezera (spára) 1 až 2mm. POZOR: Lepením se celková výška změní minimálně. Na závěr je však možné krbovou vložku pomocí stavěcích nožiček seřídit na požadovanou výšku.	3. Allineare l'inserto del camino all'altezza corretta utilizzando una chiave a forchetta SW 13 e ruotando i piedini di regolazione. L'altezza ideale è mostrata in (Fig. 1). Per verificare, posizionare lo zoccolo con la piastra di base (pos. 1, 2, 4 e Fig. 2, 3, 4). Regolare lo spazio tra il bordo del coperchio con il regolatore d'aria sull'inserto del camino e lo zoccolo utilizzando i piedini di regolazione in modo che vi sia uno spazio (giunto) di 1-2 mm tra di essi. ATTENZIONE: L'altezza totale varierà minimamente durante l'incollaggio. Tuttavia, è possibile regolare l'inserto del camino all'altezza desiderata utilizzando i piedini di regolazione.
4. Kromě toho je třeba nastavit na správný rozměr vzdálenost od stěny (viz obrázek 1).	4. Inoltre, la distanza dalla parete deve essere impostata sulla dimensione corretta (vedere Figura 1).
Důležité: Na závěr nastavte krb pomocí vodováhy do horizontální polohy.	Importante: Infine, regolare il caminetto in posizione orizzontale utilizzando una livella a bolla.
5. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou stěnou) do komína (viz návod na instalaci a montáž krbové vložky).	5. Ora è necessario assicurarsi del collegamento del tubo di scarico fumi (ad esempio a doppia parete) alla canna fumaria (vedere le istruzioni di installazione e montaggio dell'inserto per camino).
6. Nyní začněte se skládáním stavebnice.	6. Ora iniziate ad assemblare il kit.
6 POKYNY	6 POKYNY
Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!	Non è consentito assemblare il kit senza incollare gli elementi tra loro e senza fissare il coperchio dell'inserto del camino per evitare che scivoli (cada)!
Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.	Dopo aver completato l'installazione, è necessario inserire il rivestimento in argilla refrattaria nella camera di combustione dell'inserto per camino (vedere la scheda tecnica dell'inserto per camino. Perché l'argilla refrattaria? Perché l'inserto per camino può essere maneggiato meglio durante l'assemblaggio del kit).

Testo originale	Italiano
Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.	Si consiglia di riempire le piccole fessure tra i componenti modulari e la parete con stucco acrilico. A differenza del silicone, l'acrilico può essere verniciato immediatamente.
Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.	Una volta asciutto il kit per il camino, è possibile dipingerlo con una normale vernice per interni, senza bisogno di primer. Per ottenere una texture a grana fine, mescolate un po' di colla alla prima mano di vernice. La seconda mano va applicata solo sulla vernice. Naturalmente, è possibile utilizzare intonaci adatti per creare una superficie più strutturata.
Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.	Il kit per il camino deve asciugarsi per almeno 2 settimane prima di essere messo in funzione per la prima volta.
K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.	Per mettere in funzione il caminetto: leggere attentamente le istruzioni per l'uso e accendere l'inserto del caminetto solo per la prima volta con una piccola quantità di legna (circa la metà). Occorrerà circa un'ora per raggiungere la potenza termica nominale.
Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).	Importante: le crepe capillari causate dall'essiccazione delle parti in calcestruzzo possono essere riparate con l'adesivo flessibile incluso nella fornitura o con il sigillante acrilico allegato (si consiglia anche l'utilizzo di nastro tessile).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Le piccole crepe nelle parti in calcestruzzo non sono pericolose perché la struttura è sufficientemente rinforzata con armature in acciaio.
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Piccole crepe nelle parti in calcestruzzo non sono considerate motivo di reclamo.
2	2

Pagina originale 3

Testo originale	Italiano
Sada umělého kamene – GENF – kusovník	Set di pietre artificiali – GENF – elenco dei componenti
Č.artiklu	Č.artiklu
Č.	C.
Počet	Numero
Název	Nome
Provedení	Esecuzione
Materiál	Materiale
Sokl pravý	Zoccolo destro
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621800400100	0621800400100
1	1
1	1
Sokl levý	Zoccolo sinistro
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621800400200	0621800400200
2	2
1	1
Zakrytí soklu	Copertura del battiscopa
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621800400300	0621800400300
3	3
1	1
Prvek soklu před. uprostř.	Elemento centrale anteriore del basamento
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621800400400	0621800400400
4	4
1	1

Testo originale	Italiano
Deska soklu střední	Piastra di base media
Ruivina	Rovina
Umělý kámen	Pietra artificiale
0631800410100	0631800410100
5	5
1	1
Deska soklu pravá	Battiscopa destro
Ruivina	Rovina
Umělý kámen	Pietra artificiale
0631800410200	0631800410200
6	6
1	1
Deska soklu levá	Piastra di base a sinistra
Ruivina	Rovina
Umělý kámen	Pietra artificiale
0631800410300	0631800410300
7	7
1	1
Deska soklu střední	Piastra di base media
Rainbow	Rainbow
Přírodní kámen	Pietra naturale
0631800490100	0631800490100
5	5
1	1
Deska soklu pravá	Battiscopa destro
Rainbow	Rainbow
Přírodní kámen	Pietra naturale
0631800490200	0631800490200
6	6
1	1
Deska soklu levá	Piastra di base a sinistra
Rainbow	Rainbow

Testo originale	Italiano
Přírodní kámen	Pietra naturale
0631800490300	0631800490300
7	7
1	1
Boční díl pravý	Parte destra
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621800400500	0621800400500
8	8
1	1
Boční díl levý	Parte sinistra
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621800400600	0621800400600
9	9
1	1
Opěra římsy	Supporto per cornice
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621800400700 10	0621800400700 10
1	1
Římsa	sporgenza
imitace dřeva - dub	imitazione legno - rovere
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621800400800 11	0621800400800 11
1	1
Montážní ochrana 3dílná	Protezione di montaggio in 3 pezzi
Karton	Cartone
Papír	Carta
12	12
1	1
Poklop	Copertina

Testo originale	Italiano
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621800400900 13	0621800400900 13
1	1
Nástavec poklopu	Estensione del portello
Umělý kámen	Pietra artificiale
Umělý kámen	Pietra artificiale
0621800401000 14	0621800401000 14
1	1
Vzduchová mřížka	Griglia dell'aria
Ocelový plech	Lamiera d'acciaio
Ocelový plech	Lamiera d'acciaio
0621800401100 15	0621800401100 15
1	1
Stínicí rám	Telaio di schermatura
Ocelový plech	Lamiera d'acciaio
Ocelový plech	Lamiera d'acciaio
0621800201500 16	0621800201500 16
1	1
Stavěcí patky M 8x100	Piedini di livellamento M 8x100
0621800201600 17	0621800201600 17
4	4
Lepidlo	Adesivo
0621800105000	0621800105000
1	1
Návod k montáži sady umělého kamene GENF	Istruzioni di montaggio del set di pietre artificiali GENF
Pokyny: Před zahájením montáže je třeba dbát na přesnou polohu umístění. Dbejte na to, abyste díly vždy instalovali ve vodorovné a svislé poloze.	Istruzioni: Prima di iniziare il montaggio, è necessario prestare attenzione alla posizione esatta di installazione. Assicurarsi di installare sempre i componenti in posizione orizzontale e verticale.
1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla. Zkontrolujte, jestli jsou jednotlivé díly ve svislé a vodorovné poloze. Označte správnou polohu tužkou.	1. Ora assembla il set del caminetto senza colla. Verifica che i singoli pezzi siano in posizione verticale e orizzontale. Segna la posizione corretta con una matita.
Následně všechny díly opět rozeberte a opět sestavte s použitím lepidla na obklady (viz. obr. 2-7).	Quindi smontare nuovamente tutte le parti e rimontarle utilizzando l'adesivo per piastrelle (vedere Fig. 2-7).

Testo originale	Italiano
2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny prvky vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.	2. Mescolate la colla fornita (colla autobloccante) con acqua fino a ottenere una pasta densa simile al dentifricio. Incollate tutti gli elementi tra loro e poi applicateli alla parete dove state installando il kit. Le superfici da incollare devono essere pulite e leggermente umide per ottenere una forza adesiva ottimale. Rimuovete la colla in eccesso con una spatola o un panno umido.
3. Dbejte na přesnou polohu římsy, z důvodu zadního větrání nesmí přečnívat za boční obložení (viz. obr. 7 a 8). Před umístěním krbového krytu je bezpodmínečně nutné na římsu umístit a poté odstranit montážní ochranu (viz. poz. 12 a obr. 9 + 11).	3. Prestare attenzione all'esatta posizione della cornice; per motivi di ventilazione posteriore, non deve sporgere oltre il rivestimento laterale (vedere Fig. 7 e 8). Prima di posizionare il copricamino, è assolutamente necessario posizionare e poi rimuovere la protezione di montaggio sulla cornice (vedere Pos. 12 e Fig. 9 + 11).
4. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec přilepte podstavcové a dekorační desky (poz. 5, 6, 7 a obr. 4).	4. Una volta assemblato il kit, riempire eventuali fessure con sigillante acrilico. Una volta asciutto, la superficie del kit può essere trattata con una vernice per interni adatta (ad esempio, pittura a dispersione). Infine, incollare la base e i pannelli decorativi (pos. 5, 6, 7 e Fig. 4).
3	3

Pagina originale 4

Testo originale	Italiano
Obrázek: 1 Vložku krbu umístěte do polohy	Figura: 1 Posizionare l'inserto del camino
Obrázek 2: Montáž prvků soklu a zakrytí soklu	Figura 2: Installazione degli elementi del basamento e del rivestimento del basamento
Obrázek 3: Montáž prvku soklu vpředu uprostřed	Figura 3: Installazione dell'elemento di base nella parte centrale anteriore
Obrázek 4: Montáž desek soklu	Figura 4: Installazione dei battiscopa
Obrázek 5: Montáž bočních prvků	Figura 5: Montaggio degli elementi laterali
Obrázek 6: Montáž stínicího rámu	Figura 6: Montaggio del telaio dell'ombrellone
4	4

Pagina originale 5

Testo originale	Italiano
Obrázek 7: Montáž opěry římsy	Figura 7: Installazione del supporto per la cornice
Obrázek 8: Montáž římsy	Figura 8: Installazione della cornice
Obrázek 12+13: Montáž nástavce a vzduchové mřížky	Figura 12+13: Montaggio dell'estensione e della griglia di aerazione
5	5
Obrázek 9: Položení montážní ochrany	Figura 9: Posa della protezione di montaggio
Obrázek 11: Odstranění montážní ochrany	Figura 11: Rimozione della protezione di montaggio
Obrázek 10: Montáž poklopu krbu	Figura 10: Installazione del copricamino
správně!	correttamente!
chybně!	erroneamente!

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy GENF, GENF II

1 PŘEDBĚŽNÉ POZNÁMKY

Před započetím stavby krbové sestavy si prosím nejprve přečtěte návod na instalaci a obsluhu Vaší krbové vložky.

Součástí tohoto návodu na instalaci je:

- montážní návod pro stavbu krbové sestavy (str. 1 až 7)
- montážní návod protipožární izolační soupravy (pokud je použita)
- kusovník stavebnice (str. 3)

Při vybalení všech prvků z umělého kamene visuálně zkontrolujte jejich povrch a případné větší nepravidelnosti (rýhy nebo nerovnosti) můžete vytmelit pomocí přiloženého lepidla nebo pomocí vhodné stěrkové hmoty.

2 PŘEDPOKLADY

Zásadně je třeba před instalací Vaší stavebnice krbu provést ověření nosnosti podlahy. Celková váha kompletní stavebnice krbu (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením z umělého kamene) může činit – podle varianty – od přibližně 420 až 440 kg. V případě dřevěných nosných konstrukcí (dřevěných trámových stropů) se musí bezpodmínečně vyžádat konzultace se statikem.

Důležité: Při instalaci stavebnice je nutné dodržet protipožární předpisy dle ČSN 06 1008 nebo postupovat dle platných předpisů pro tento druh spotřebiče v zemích, kde jsou instalovány. Zejména je nutné ochránit před nadměrným oteplením hořlavé stěny nebo staticky citlivé stavební části, například stěny z železobetonu. Pro tepelné odstínění krbové vložky se používá protipožární souprava stínících plechů, která se musí vždy montovat v případě hořlavých stěn nebo staticky citlivých stěn. Doporučujeme použití této protipožární soupravy i u nehořlavých stěn. Souprava se montuje na krbovou vložku před započetím montáže obložením z umělého kamene.
Souprava stínících plechů není součástí dodávky. Dodává se jako zvláštní příslušenství včetně návodu na montáž.

3 NÁŘADÍ

Jako nářadí pro postavení obložení z umělého kamene potřebujete:

– vodováhu
– ocelový úhelník 90 °
– zednickou lžíci nebo špachtli
– gumovou paličku
– tužku
– houbu
– stranový klíč SW 13
– váleček na barvení
– tubu se silikonem (akrylem)
– ruční tlaková pistole

4 MATERIÁL

– interiérová barva (např. disperzní)
– štuková omítka

– akrylový tmel
– lepidlo na dlažbu (součást dodávky)

5 POSTAVENÍ STAVEBNICE

1. Pečlivě vybalte obložení z umělého kamene včetně příslušenství. Zkontrolujte kompletnost Vaší stavebnice pomocí přiloženého kusovníku. Roztřiďte díly podle pořadí jejich postavení (viz slovní i obrázkový kusovník).
2. Při použití protipožární izolační soupravy namontujte nyní oba stínící plechy zadní strany (viz montážní návod protipožární izolační soupravy) na zadní stěnu krbové vložky (pokud je použita).
3. Krbovou vložku vyrovnejte do správné výšky stranovým klíčem SW 13 otáčením stavěcích nožiček. Ideální výška je uvedena na (obr. 1). Pro kontrolu umístěte sokl se soklovou deskou (poz. 1, 2, 4 a obr. 2, 3, 4). Mezeru mezi hranou krytu s regulátorem vzduchu na krbové vložce a soklem nastavte pomocí stavěcích nožiček tak, aby mezi nimi vznikla mezera (spára) 1 až 2mm. POZOR: Lepením se celková výška změní minimálně.
   Na závěr je však možné krbovou vložku pomocí stavěcích nožiček seřídit na požadovanou výšku.
4. Kromě toho je třeba nastavit na správný rozměr vzdálenost od stěny (viz obrázek 1).

   Důležité: Na závěr nastavte krb pomocí vodováhy do horizontální polohy.
5. Nyní se musí zajistit připojení kouřové trubky (např. s dvojitou stěnou) do komína (viz návod na instalaci a montáž krbové vložky).
6. Nyní začněte se skládáním stavebnice.

6 POKYNY

Není přípustné skládání stavebnice bez vzájemného slepení prvků a bez zajištění krytu krbové vložky proti sesmeknutí (spadnutí)!

Po ukončení instalace je třeba do topeniště Vaší krbové vložky vložit šamotové obložení (viz. technický list krbové vložky. Proč šamot nakonec? Protože během montáže stavebnice lze s krbovou vložkou lépe manipulovat.

Malé spáry mezi stavebnicovými díly a stěnou doporučujeme vyspárovat akrylovou hmotou. Akryl je možné na rozdíl od silikonu ihned přemalovat.

Jakmile je stavebnice krbu suchá, je možné krb natřít běžnou interiérovou barvou, základní nátěr není nutný. Pro dosažení jemnozrnné struktury přimíchejte do prvního nátěru trochu lepidla. Druhý nátěr se provede už jen barvou. Pro vytvoření strukturovanějšího povrchu můžete samozřejmě použít vhodné omítky.

Stavebnice krbu by měla před prvním uvedením do provozu nejméně 2 týdny vysychat.

K uvádění krbu do provozu: Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a první zahoření krbové vložky proveďte pouze s malým (cca. polovičním) množstvím dřeva. Asi za hodinu je možné přejít na jmenovitý výkon topení.

Důležité: Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).

Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

Sada umělého kamene – GENF – kusovník

Č.artiklu	Č.	Počet	Název	Provedení	Materiál
0621800400100	1	1	Sokl pravý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400200	2	1	Sokl levý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400300	3	1	Zakrytí soklu	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400400	4	1	Prvek soklu před. uprostř.	Umělý kámen	Umělý kámen
0631800410100	5	1	Deska soklu střední	Ruivina	Umělý kámen
0631800410200	6	1	Deska soklu pravá	Ruivina	Umělý kámen
0631800410300	7	1	Deska soklu levá	Ruivina	Umělý kámen
0631800490100	5	1	Deska soklu střední	Rainbow	Přírodní kámen
0631800490200	6	1	Deska soklu pravá	Rainbow	Přírodní kámen
0631800490300	7	1	Deska soklu levá	Rainbow	Přírodní kámen
0621800400500	8	1	Boční díl pravý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400600	9	1	Boční díl levý	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400700	10	1	Opěra římsy	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800400800	11	1	Římsa	imitace dřeva - dub	Umělý kámen
	12	1	Montážní ochrana 3dílná	Karton	Papír
0621800400900	13	1	Poklop	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800401000	14	1	Nástavec poklopu	Umělý kámen	Umělý kámen
0621800401100	15	1	Vzduchová mřížka	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800201500	16	1	Stínicí rám	Ocelový plech	Ocelový plech
0621800201600	17	4	Stavěcí patky M 8x100		
0621800105000		1	Lepidlo		

Návod k montáži sady umělého kamene GENF

Pokyny: Před zahájením montáže je třeba dbát na přesnou polohu umístění. Dbejte na to, abyste díly vždy instalovali ve vodorovné a svislé poloze.


1. Sestavte nyní krbovou sadu bez lepidla. Zkontrolujte, jestli jsou jednotlivé díly ve svislé a vodorovné poloze. Označte správnou polohu tužkou.

   Následně všechny díly opět rozeberte a opět sestavte s použitím lepidla na obklady (viz. obr. 2-7).


2. Smíchejte společně dodané lepidlo (zajišťovací lepidlo) s vodou tak, až získáte hustou pastu podobnou pastě na zuby. Všechny prvky vzájemně slepte a následně přilepte ke stěně u které stavebnici instalujete. Slepované plochy musí být čisté a mírně zvlhčené, aby se dosáhlo optimální pevnosti lepidla. Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí nebo mokrým hadrem.


3. **Dbejte na přesnou polohu římsy, z důvodu zadního větrání nesmí přečnívat za boční obložení (viz. obr. 7 a 8).** Před umístěním krbového krytu je bezpodmínečně nutné na římsu umístit a poté odstranit montážní ochranu (viz. poz. 12 a obr. 9 + 11).

4. Jakmile je stavebnice složena vyplňte případné spáry akrylovým tmelem. Po zaschnutí je možné povrch stavebnice upravit vhodnou interiérovou barvou (např. disperzní). Nakonec přilepte podstavcové a dekorační desky (poz. 5, 6, 7 a obr. 4).

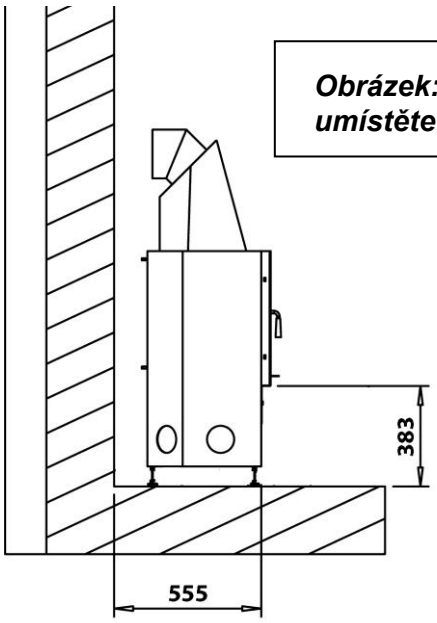


Obrázek: 1 Vložku krbu umístěte do polohy

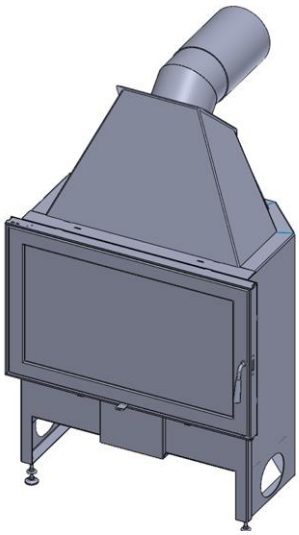


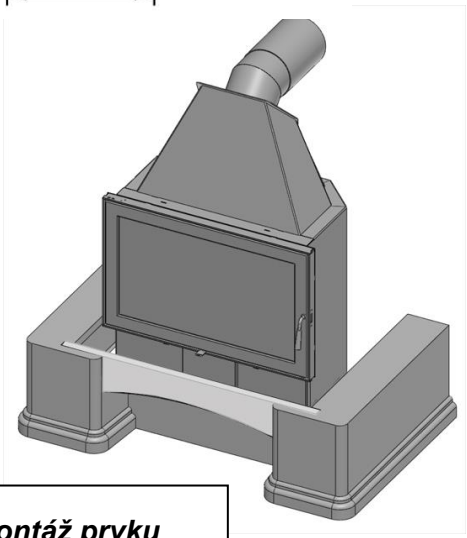


Obrázek 3: Montáž prvku soklu vpředu uprostřed

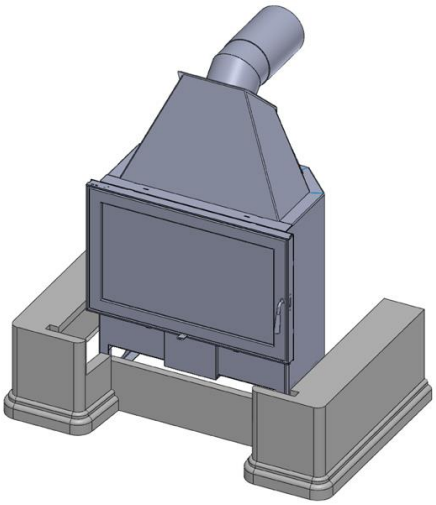


Obrázek 2: Montáž prvků soklu a zakrytí soklu

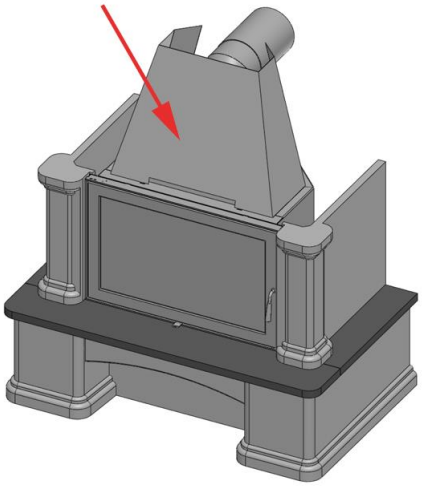


Obrázek 6: Montáž stínicího rámu

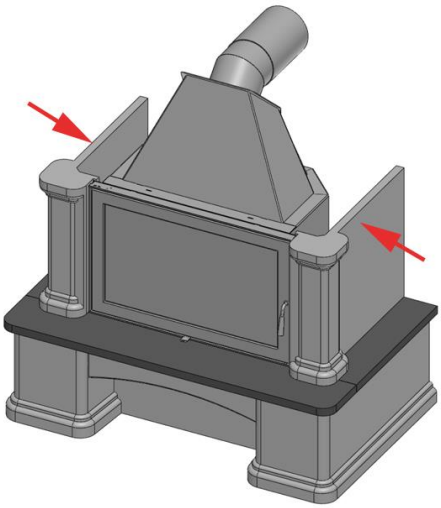


Obrázek 5: Montáž bočních prvků

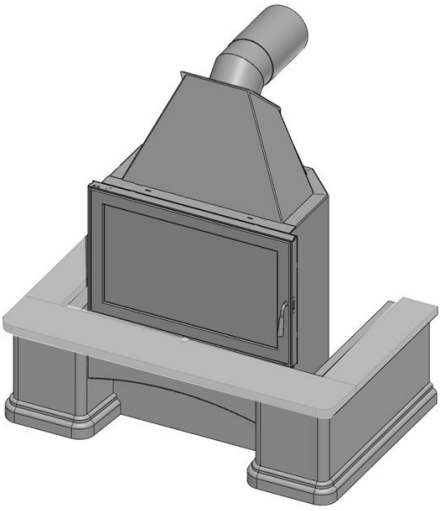



Obrázek 4: Montáž desek soklu

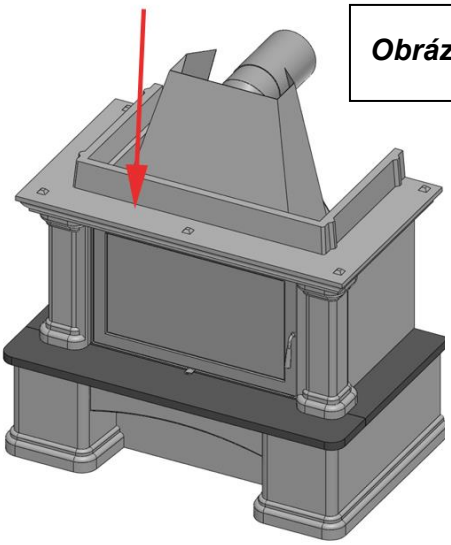


Obrázek 7: Montáž opěry římsy

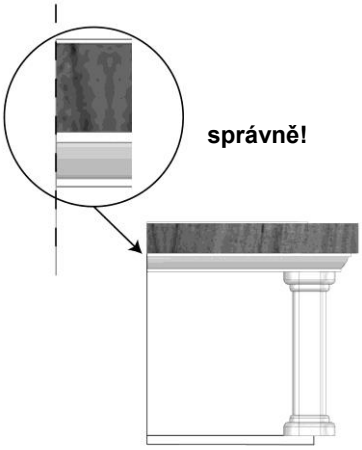

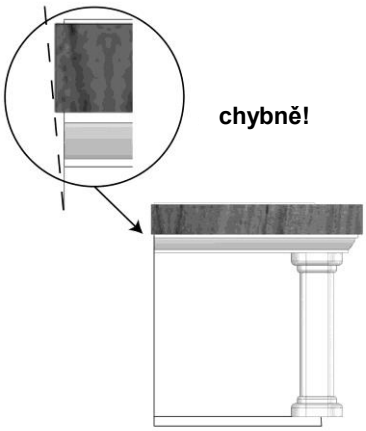


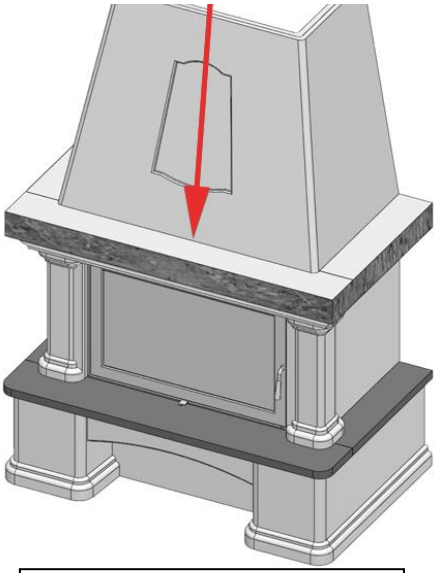


Obrázek 10: Montáž poklopu krbu

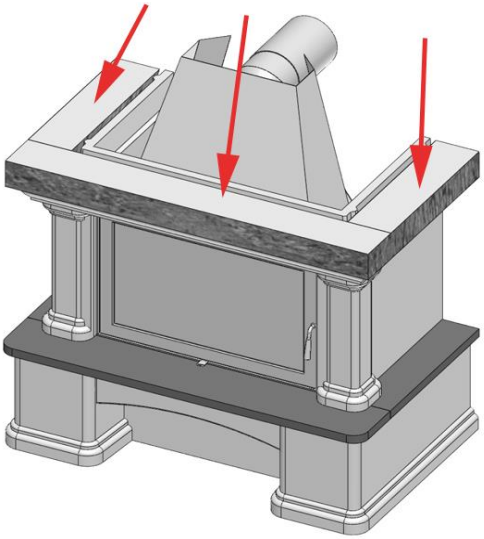


Obrázek 9: Položení montážní ochrany

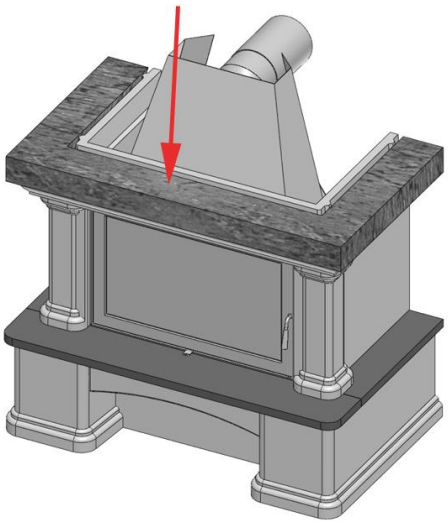


Obrázek 8: Montáž římsy

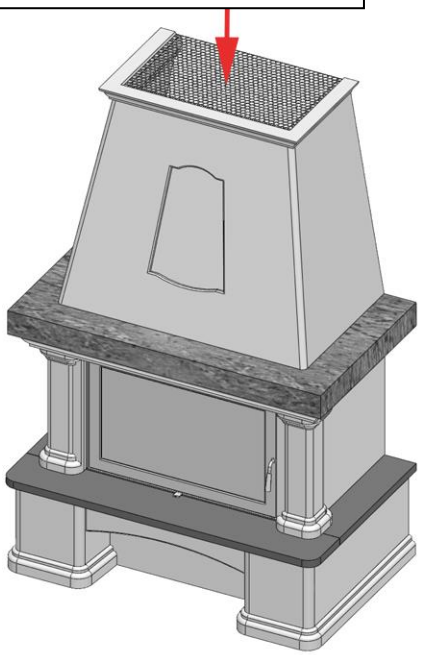

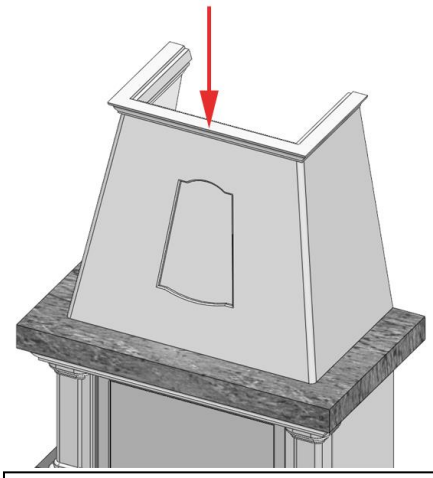


Obrázek 12+13: Montáž nástavce a vzduchové mřížky

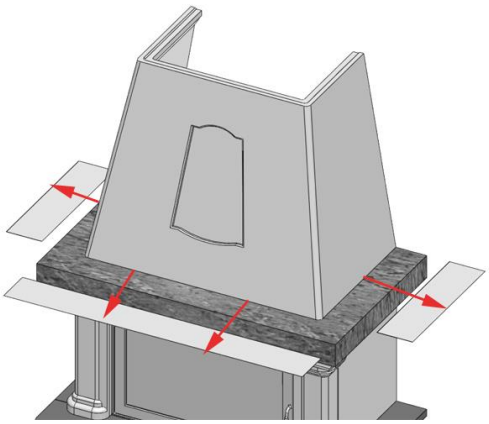

Obrázek 11: Odstranění montážní ochrany

Obsah komponentů

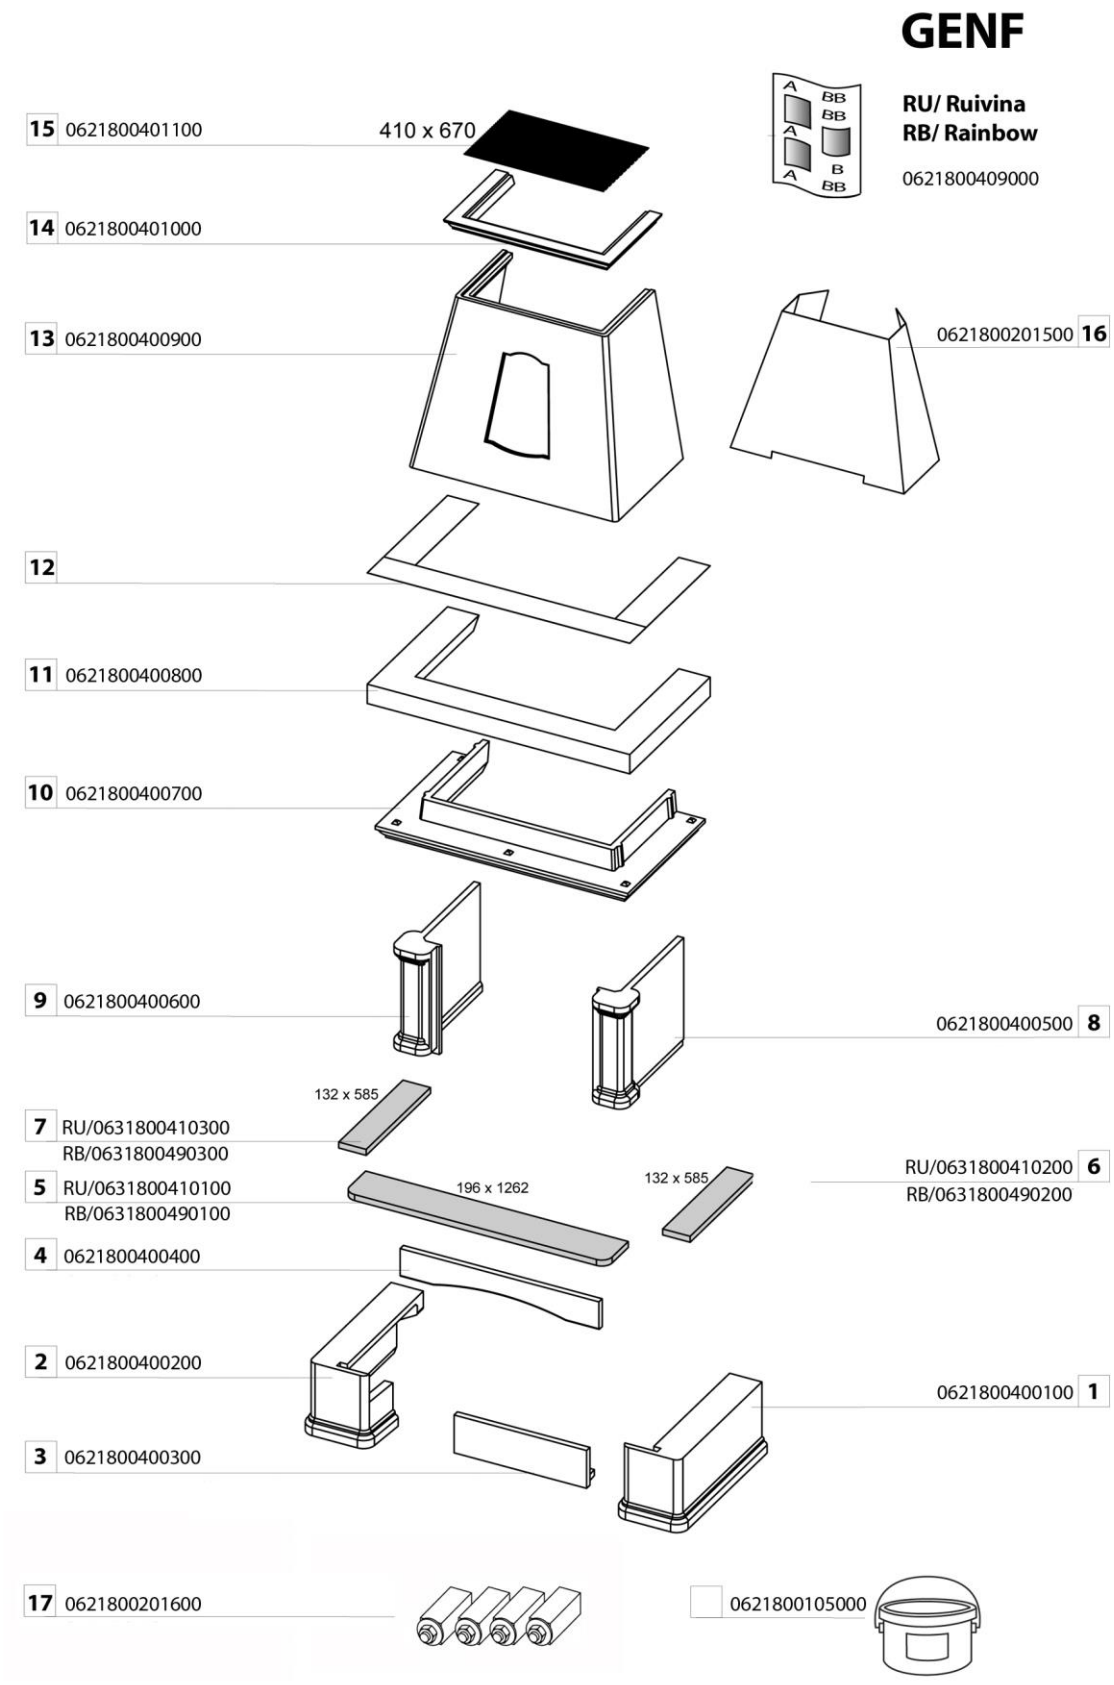

Obrázek 14: Rozměry

