Traduzione italiana di riferimento

HAAS+SOHN

Traduzione automatica non ufficiale. È necessaria una revisione tecnica e linguistica.

Questa traduzione non è un nuovo certificato del fabbricante.

La traduzione segue il testo del documento originale. Marchi, codici e valori tecnici sono conservati.

Impaginazione adattata per evitare testi troncati. Le illustrazioni e la disposizione originali si trovano nella sezione originale.

ID: pdf_d9ce4babe160a5630331

SHA-256: d9ce4babe160a56303319d3e5c81b8c19f6d4a23b77299fb40fc04d957a4ccde

Pagina originale 1

Testo originale	Italiano
Montážní návod	Istruzioni di montaggio
CZ	CZ
Krbová stavebnice Dachstein	Kit per camino Dachstein
/haassohnrukov	/haassohnrukov
0601852511400a	0601852511400a
Krbová stavebnice Dachstein	Kit per camino Dachstein
Montážní návod	Istruzioni di montaggio
Krbová stavebnice Dachstein	Kit per camino Dachstein
Krbová stavebnice Dachstein	Kit per camino Dachstein

Pagina originale 2

Testo originale	Italiano
Poznámky v textu	Note nel testo
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	Le più importanti sono le note contrassegnate con AVVERTENZA. Le note contrassegnate con AVVERTENZA segnalano un grave rischio di danni al riscaldatore o di lesioni.
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	Il biglietto con la dicitura "Attenzione" avverte del possibile rischio di danni al riscaldatore.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Pertanto, la nota richiama la vostra attenzione su informazioni importanti per il corretto funzionamento del vostro riscaldatore in generale.
CZ	CZ

Pagina originale 3

Testo originale	Italiano
Obsah	Contenuto
CZ	CZ
Obsah	Contenuto
1. Úvodní poznámky 1	1. Osservazioni introduttive 1
2. Předpoklady 1	2. Presupposti 1
3. Nářadí..... 1	3. Strumenti..... 1
4. Materiál 1	4. Materiale 1
5. Příprava montáže..... 1	5. Preparazione per l'installazione..... 1
6. Pokyny pro montáž..... 3	6. Istruzioni di montaggio..... 3
7. Montáž krbové stavebnice..... 3	7. Assemblaggio del kit del camino..... 3
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce..... 8	8. Istruzioni antincendio per strutture infiammabili..... 8
9. Rozměrové schéma.....17	9. Diagramma dimensionale.....17

Pagina originale 5

Testo originale	Italiano
1. Úvodní poznámky	1. Osservazioni introduttive
Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky. Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.	Prima di leggere queste istruzioni di montaggio, si prega di leggere le istruzioni di montaggio e di utilizzo del proprio inserto per camino. Durante il disimballaggio delle parti in cemento, potreste notare delle irregolarità sulla superficie (crepe, pori), che dovranno essere coperte con l'adesivo incluso.
2. Předpoklady	2. Presupposti
Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Dachstein“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. 300 kg. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.	Prima di assemblare il camino, è necessario verificare che il pavimento abbia una capacità portante sufficiente. Il peso totale del camino "Dachstein" (inserto per camino con cornice) è di circa 300 kg. In caso di soffitti con travi in legno, è assolutamente necessario consultare un ingegnere strutturale.
UPOZORNĚNÍ	AVVISO
Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.	Durante l'assemblaggio di un kit per camino, è necessario rispettare le normative antincendio e le norme edilizie.
3. Nářadí	3. Strumenti
K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:	Per assemblare il kit del camino sono necessari i seguenti strumenti:
- vodováha - metr - úhelník 90° - zednická lžíce nebo špachtle - gumové kladivo - tužka	- livella a bolla - metro a nastro - squadra a 90° - cazzuola o spatola - martello di gomma - matita
- houba, hadřík - stranový klíč SW 10 - stranový klíč SW 13 - malířský váleček - výtlačná pistole	- spugna, panno - chiave a forchetta SW 10 - chiave a forchetta SW 13 - rullo per pittura - pistola a spruzzo
CZ	CZ
4. Materiál	4. Materiale
- barva - případně omítka - voda	- vernice - eventualmente gesso - acqua
5. Příprava montáže	5. Preparazione per l'assemblaggio
1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).	1. Disimballare con cura i singoli componenti in cemento e gli accessori. In base all'elenco dei componenti riportato di seguito, verificare la completezza del kit. Disporre i componenti nell'ordine di montaggio (vedere la procedura di montaggio).
2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW	2. Regolare l'inserto del camino all'altezza corretta ruotando i piedini regolabili con la chiave SW.
13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 3. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2- 3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.	13. L'altezza ideale è illustrata nella Figura 3. Il bordo inferiore del telaio deve trovarsi a 2-3 millimetri sopra la base in calcestruzzo per evitare che quest'ultima venga danneggiata dalla dilatazione termica dell'inserto del camino. È inoltre necessario mantenere uno spazio minimo di 2-3 mm tra l'inserto e le pareti laterali.

Testo originale	Italiano
3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 3). Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.	3. Posizionare l'inserto del camino alla distanza corretta dalla parete posteriore (vedere figura 3). Importante: utilizzare quindi una livella a bolla per livellare l'inserto del camino.
1	1

Pagina originale 6

Testo originale	Italiano
4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).	4. Collegare l'inserto al camino tramite un tubo di scarico fumi, ad esempio un tubo a doppia canna fumaria (vedere le istruzioni generali per l'inserto del camino).
Výrobní č.	Numero di produzione
Množství	Quantità
Název	Nome
Materiál	Materiale
Provedení	Esecuzione
Podlahová deska	Piastra del pavimento
0621852010100	0621852010100
1	1
Lehčený beton	Calcestruzzo leggero
surový	greggio
Montážní tvarovka	Montaggio del raccordo
0621852010500	0621852010500
1	1
Lehčený beton	Calcestruzzo leggero
surový	greggio
Sokl	Zoccolo
0621852010200	0621852010200
1	1
Lehčený beton	Calcestruzzo leggero
surový	greggio
Boční stěna levá	Parete laterale sinistra
0621852010300	0621852010300
1	1
Lehčený beton	Calcestruzzo leggero
surový	greggio
Boční stěna pravá	Parete laterale destra
Lehčený beton	Calcestruzzo leggero
surový	greggio
0621852010300	0621852010300

Testo originale	Italiano
1	1
Nástavba	Estensione
0621852010400	0621852010400
1	1
Lehčený beton	Calcestruzzo leggero
surový	greggio
Mřížka	Griglia
Plech	Lamiera
0621852010800	0621852010800
1	1
lakovaný	verniciato
Betonová záslepka	Compatta di calcestruzzo
Lehčený beton	Calcestruzzo leggero
surový	greggio
0621852010105	0621852010105
1	1
Dřevěné desky	Tavole di legno
Dřevo	Legna
0621852010900	0621852010900
2	2
Flexibilní lepidlo	Adesivo flessibile
0621800105000	0621800105000
1	1
Akryl	Acrilico
0621800105050	0621800105050
1	1
CZ	CZ
2	2

Pagina originale 7

Testo originale	Italiano
6. Pokyny pro montáž	6. Istruzioni di montaggio
• Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!	• Non è consentito assemblare il kit senza incollare le parti in cemento e senza fissare la sovrastruttura per evitare che scivoli!
• Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).	• Per evitare piccole fessure tra il camino e la parete, si consiglia di riempirle con stucco acrilico (a differenza del silicone, l'acrilico può essere verniciato immediatamente).
• Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.	• Dopo che il kit per il camino si è asciugato, il camino può essere verniciato con vernice a base minerale (non è necessaria la penetrazione). Per ottenere una struttura a grana fine, mescolare un po' di colla alla vernice per la prima mano. La seconda mano va eseguita solo con la vernice. È anche possibile utilizzare rullo e stucco.
• Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.	• Il kit per il camino deve asciugare per diversi giorni prima di essere utilizzato per la prima volta.
• Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.	• Prima di utilizzare l'inserto per camino per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni e accenderlo con un po' di legna. Dopo circa un'ora, sarà possibile raggiungere la potenza nominale.
VAROVÁNÍ	AVVERTIMENTO
Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!	Durante l'assemblaggio di elementi in cemento non incollati, sussiste il rischio di lesioni per persone o bambini!
Poznámka	Nota
Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky). Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.	Le crepe capillari causate dall'essiccazione delle parti in calcestruzzo possono essere riparate con l'adesivo flessibile incluso nella fornitura o con il sigillante acrilico allegato (si consiglia di utilizzare del nastro tessile se necessario). Le piccole crepe nelle parti in calcestruzzo non sono pericolose perché la struttura è sufficientemente rinforzata con armature in acciaio.
UPOZORNĚNÍ	AVVISO
Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.	Piccole crepe nelle parti in calcestruzzo non sono considerate motivo di reclamo.
CZ	CZ
7. Montáž krbové stavebnice	7. Assemblaggio del kit del camino
1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou. Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).	1. Durante l'assemblaggio, assicurarsi che le singole parti del kit siano posizionate orizzontalmente. Segnare la posizione corretta con una matita. Tutte le parti vanno assemblate nell'ordine specificato e unite utilizzando colla flessibile (applicare la colla solo in uno strato sottile).

Testo originale	Italiano
2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální	2. Mescolare l'adesivo fornito con acqua fino a ottenere una consistenza simile a quella del dentifricio. Tutti i pezzi si uniranno e aderiranno alla parete. Per ottenere una forza

Testo originale	Italiano
pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.	adesiva ottimale, le superfici da incollare devono essere pulite e leggermente inumidite. Rimuovere l'adesivo in eccesso con una spatola e un panno umido.
3	3

Pagina originale 8

Testo originale	Italiano
Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku a uzavřete otvor be-	Figura 1: Posizionare la piastra di base e chiudere l'apertura senza
tonovou záslepkou	tappo da tonnellata
Obrázek 2: Umístěte montážní	Figura 2: Posizionamento del montaggio
tvarovku před podlahovou	montaggio prima del pavimento
desku	piatto
Obrázek 3: Ustavte, vyrovnejte	Figura 3: Impostazione e allineamento
CZ	CZ
krbovou vložku a odstraňte	inserto per camino e rimozione
montážní tvarovku	accessorio di montaggio
4	4

Pagina originale 9

Testo originale	Italiano
Obrázek 4: Odmontujte přepravní pojistku ze soklu	Figura 4: Rimuovere il blocco di trasporto dalla base
CZ	CZ
Obrázek 5: Nasuňte sokl pod krbovou vložku a vyrovnejte	Figura 5: Far scorrere lo zoccolo sotto l'inserto del camino e allinearlo
5	5

Pagina originale 11

Testo originale	Italiano
Obrázek 8: Dřevěné desky použijte na ochranu betonových	Figura 8: Utilizzare assi di legno per proteggere i pavimenti in cemento
hran bočních stěn	bordi della parete laterale
CZ	CZ
Obrázek 9: Usaďte nástavbu a	Figura 9: Posizionare il corpo e
vyjměte dřevěné desky	rimuovere le assi di legno
7	7

Pagina originale 12

Testo originale	Italiano
Obrázek 10: Usaďte mřížku	Figura 10: Posizionare la griglia
CZ	CZ
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce	8. Istruzioni antincendio per strutture infiammabili
Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, musí se stěna ochránit izolačními panely z křemičitanu vápenatého tl. ≥40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).	La parete dietro il camino deve essere ignifuga o resistente al fuoco. Non deve contenere elementi che richiedano protezione antincendio, come cavi elettrici, impianti del gas o pareti a graticcio in legno, ecc. In caso contrario, la parete deve essere protetta con pannelli isolanti in silicato di calcio di spessore ≥40 mm, ad esempio SILCA 250KM (non inclusi nella fornitura).
UPOZORNĚNÍ	AVVISO
Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.	Durante l'installazione, è necessario rispettare le normative nazionali ed europee, i regolamenti edilizi locali e le norme antincendio.
8	8

Pagina originale 13

Testo originale	Italiano
Obrázek 11: Zděř ve stěně	Figura 11: Crepa nel muro
se schválením ze strany	con l'approvazione di
stavebního dozoru	supervisione dei lavori di costruzione
Obrázek 12: Montáž izolačních panelů	Figura 12: Installazione dei pannelli isolanti
CZ	CZ
9	9

Pagina originale 15

Testo originale	Italiano
Obrázek 15: Montáž proti požárních zástěn (nejsou	Figura 15: Installazione di schermi tagliafuoco (non
součástí dodávky)	(incluso nella consegna)
CZ	CZ
Obrázek 16: Připojení na komín a odstranění montážní tvarovky	Figura 16: Collegamento al camino e rimozione del raccordo di montaggio
11	11

Pagina originale 16

Testo originale	Italiano
Obrázek 17: Bezpečnostní	Figura 17: Sicurezza
vzdálenost před dvířky	distanza davanti alla porta
CZ	CZ
Obrázek 18: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné	Figura 18: Dimensioni minime dell'area della parete posteriore richiesta
chránit	difendere
12	12

Pagina originale 17

Testo originale	Italiano
Obrázek 19: - minimální	Figura 19: - minimo
rozměry plochy na zadní a	dimensioni dell'area sul retro e
boční stěně, kterou je	la parete laterale, che è
nutné chránit	necessario per proteggere
- bezpečnostní vzdálenost	- distanza di sicurezza
od boční stěny	dalla parete laterale
CZ	CZ
Obrázek 20: V případě	Figura 20: Nel caso di
hořlavého stropu nižšího	soffitto infiammabile inferiore
než 230 cm je nutné jej	più di 230 cm è necessario
chránit	difendere
13	13

Pagina originale 19

Testo originale	Italiano
Připojení na komín — horní kouřovod	Collegamento del camino - canna fumaria superiore
Obrázek 22: - dvojitá zděř	Figura 22: - doppio frammento
ve stropu	nel soffitto
- minimální šířka plochy	- larghezza minima dell'area
zadní stěny, kterou je	la parete posteriore, che è
nutné chránit	necessario per proteggere
CZ	CZ
Obrázek 23: Minimální	Figura 23: Minimo
délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit	lunghezza dell'area del soffitto che necessita di protezione
15	15

Krbová stavebnice Dachstein

Montážní návod
Krbová stavebnice Dachstein

CZ

/haassohnrukov

06018525114000a

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Úvodní poznámky 1
2. Předpoklady 1
3. Nářadí 1
4. Materiál 1
5. Příprava montáže 1
6. Pokyny pro montáž 3
7. Montáž krbové stavebnice 3
8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce 8
9. Rozměrové schéma 17

1. Úvodní poznámky

Před tímto montážním návodem si nejprve přečtěte návod k montáži a obsluze vaší krbové vložky.
Při vybalování betonových dílů možná zjistíte nepravidelnosti na povrchu (trhlinky, póry), ty je třeba zatřít přiloženým lepidlem.

2. Předpoklady

Před samotným sestavením krbu je nutné ověřit a zajistit dostatečnou nosnost podlahy. Celková hmotnost krbu „Dachstein“ (krbová vložka s obestavbou) činí cca. **300 kg**. V případě stropů z dřevěných trámů se musíte bezpodmínečně poradit se statikem.

UPOZORNĚNÍ

Při sestavování krbové stavebnice se musí respektovat požární předpisy a stavební vyhláška.

3. Nářadí

K montáži krbové stavebnice je zapotřebí následující nářadí:

- vodováha
- metr
- úhelník 90°
- zednická lžíce nebo špachtle
- gumové kladivo
- tužka
- houba, hadřík
- stranový klíč SW 10
- stranový klíč SW 13
- malířský váleček
- výtlačná pistole

CZ

4. Materiál

- barva
- případně omítka
- voda

5. Příprava montáže


1. Opatrně vybalte jednotlivé betonové díly s příslušenstvím. Na základě seznamu dílů níže, zkontrolujte úplnost stavebnice. Seřaďte si díly podle pořadí při sestavování (viz montážní postup).

2. Krbovou vložku nastavte do správné výšky vytočením nastavitelných nožiček pomocí stranového klíče SW 13. Ideální výška je zřejmá z obrázku 3. Spodní hrana rámu musí být o 2 až 3 milimetry nad betonovým soklem, aby nebyl beton poškozen tepelnou dilatací krbové vložky. Je také nutné dodržte minimální mezeru 2-3 mm mezi vložkou a bočními stěnami.

3. Umístěte krbovou vložku ve správné vzdálenosti od zadní stěny (viz obrázek 3).
Důležité: Následně pomocí vodováhy vyrovnejte krbovou vložku do roviny.

4. Připojte vložku pomocí kouřovodu na komín, např. pomocí dvojité zděře (viz Všeobecný návod krbové vložky).

Výrobní č.	Množství	Název	Materiál	Provedení
0621852010100	1	Podlahová deska	Lehčený beton	surový
0621852010500	1	Montážní tvarovka	Lehčený beton	surový
0621852010200	1	Sokl	Lehčený beton	surový
0621852010300	1	Boční stěna levá	Lehčený beton	surový
0621852010300	1	Boční stěna pravá	Lehčený beton	surový
0621852010400	1	Nástavba	Lehčený beton	surový
0621852010800	1	Mřížka	Plech	lakovaný
0621852010105	1	Betonová záslepka	Lehčený beton	surový
0621852010900	2	Dřevěné desky	Dřevo	
0621800105000	1	Flexibilní lepidlo		
0621800105050	1	Akryl		

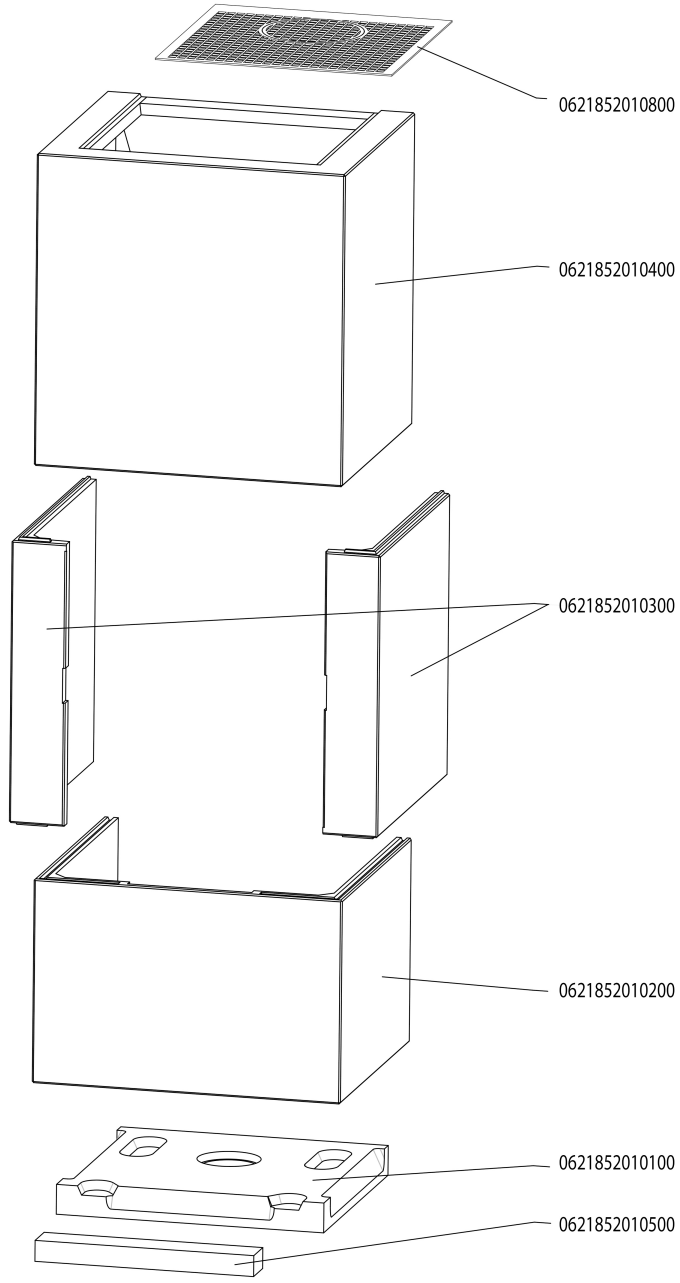

CZ

6. Pokyny pro montáž

- Sestavení stavebnice bez slepení betonových dílů a bez zajištění nástavby proti sklouznutí je nepřípustné!
- Aby se zabránilo vzniku drobných mezer mezi krbem a stěnou, doporučujeme vyspárování akrylovou hmotou (na rozdíl od silikonu je možné akryl okamžitě přemalovat).
- Po zaschnutí krbové stavebnice je možné natřít krb barvou na minerální bázi (penetrace není nutná). Pro dosažení jemnozrnné struktury namíchejte do barvy pro první nátěr trochu lepidla. Druhý nátěr se provádí pouze barvou. Je možné použít také válečkové a škrábané omítky.
- Krbová stavebnice musí před prvním uvedením do provozu několik dní schnout.
- Před prvním uvedením do provozu si pečlivě pročtěte návod krbové vložky a zatopte s trochou dřeva. Přibližně za hodinu je pak možné topit na jmenovitý výkon.

VAROVÁNÍ

Při montáži ještě neslepených betonových dílů hrozí nebezpečí poranění osob, popř. dětí!

Poznámka

Vlásečnicové praskliny, vznikající vysycháním betonových dílů, je možné opravit flexibilním lepidlem, které je součástí dodávky nebo přiloženým akrylovým tmelem (případně doporučujeme použití textilní pásky).
Drobné praskliny na betonových dílech nejsou nebezpečné, protože konstrukce je dostatečně vyztužená ocelovou armaturou.

UPOZORNĚNÍ


Drobné praskliny na betonových dílech se nepovažují za důvod k reklamaci.

CZ


7. Montáž krbové stavebnice

1. Při montáži se ujistěte, zda jsou jednotlivé díly stavebnice usazené ve vodorovné poloze. Správnou pozici si označte tužkou.
Všechny díly se sestavují ve stanoveném pořadí a spojují se pomocí flexibilního lepidla (lepidlo nanášejte jen v tenké vrstvě).


2. Dodané lepidlo smíchejte s vodou, dokud nevznikne konzistence podobná zubní pastě. Všechny díly se navzájem slepí a přilepí se na stěnu. Pro dosažení optimální pevnosti lepidla by měly být lepicí plochy očištěné a lehce navlhčené. Přebytečné lepidlo odstraňte stěrkou a vlhkým hadrem.

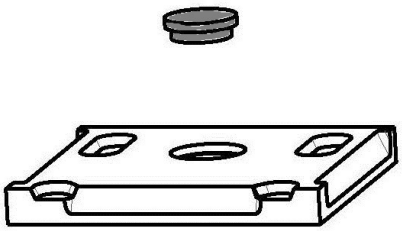

Obrázek 1: Umístěte podlahovou desku a uzavřete otvor betonovou záslepkou

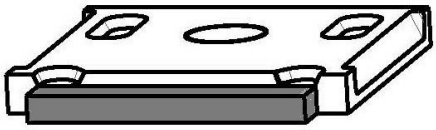


Obrázek 2: Umístěte montážní tvarovku před podlahovou desku

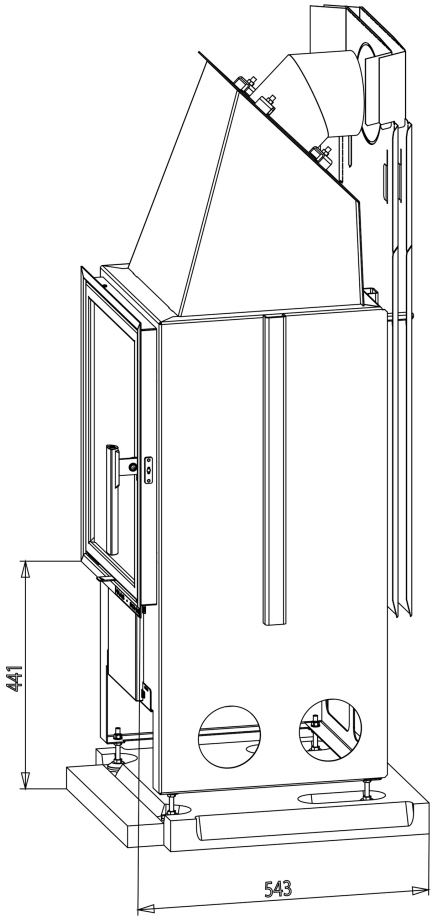


Obrázek 3: Ustavte, vyrovnejte krbovou vložku a odstraňte montážní tvarovku

CZ

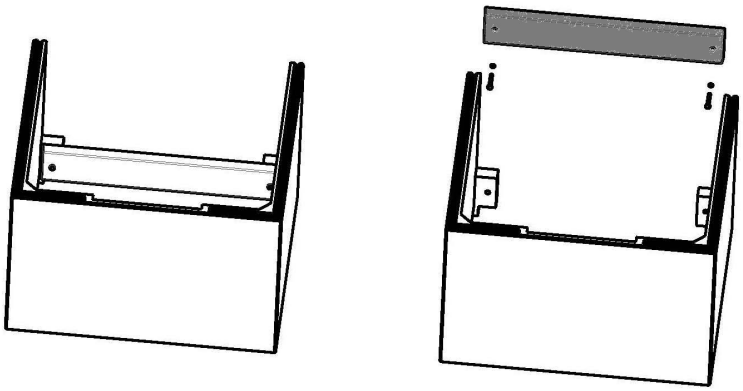


Obrázek 4: Odmontujte pře-pravní pojistku ze soklu

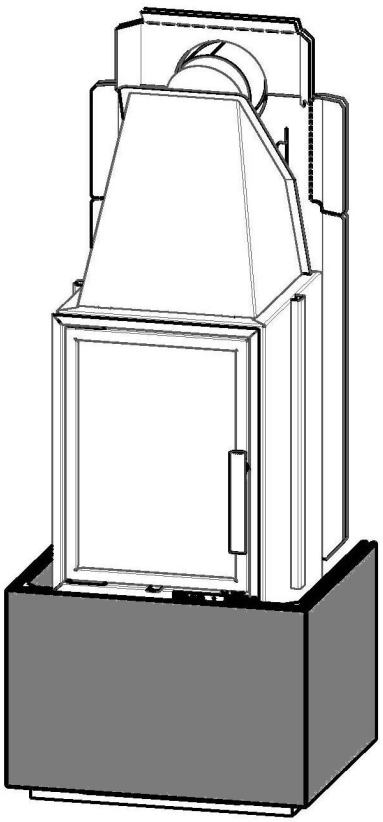


Obrázek 5: Nasuňte sokl pod krbovou vložku a vyrovnejte

CZ

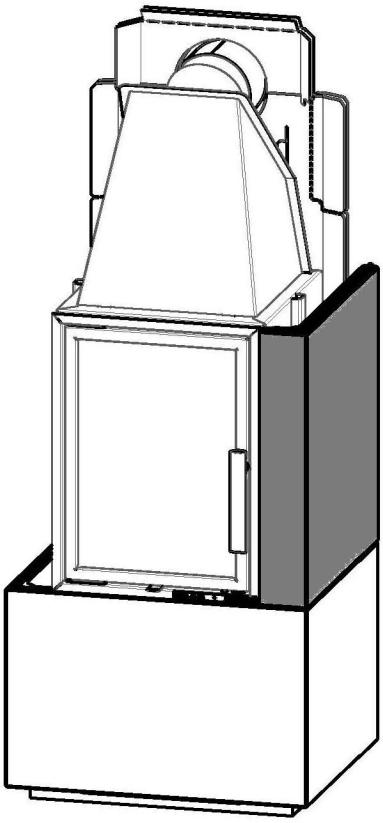


Obrázek 6: Usaďte pravou boční stěnu

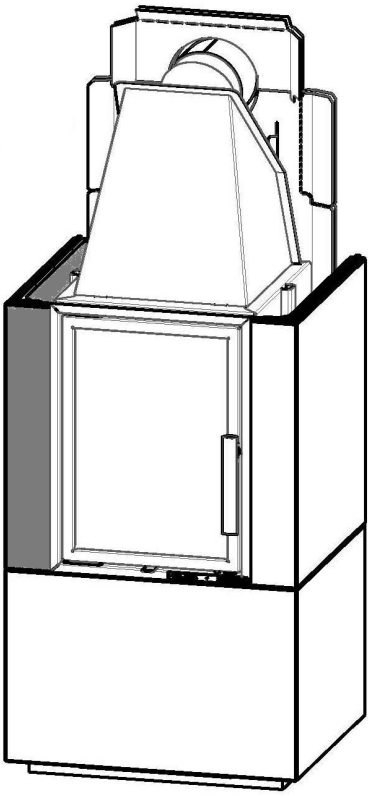


Obrázek 7: Usaďte levou boční stěnu

CZ

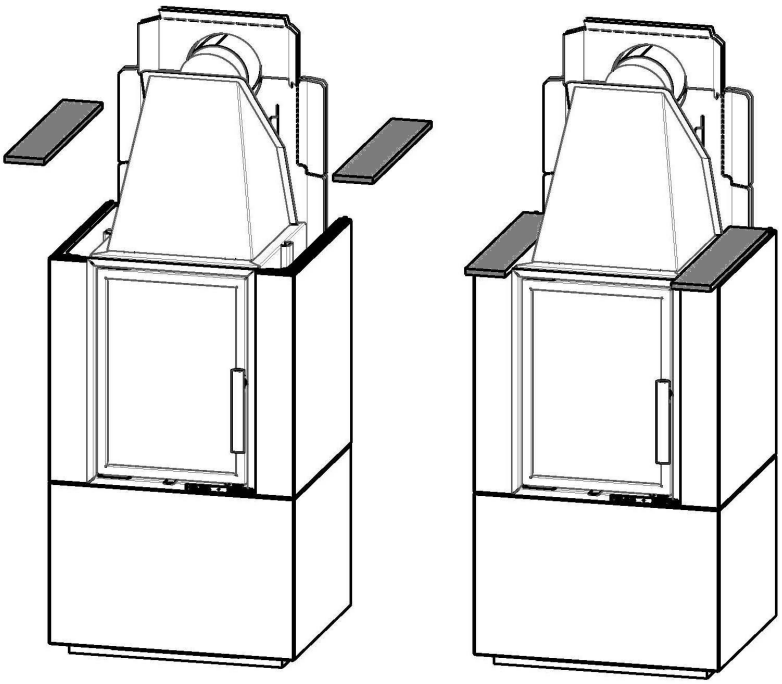


Obrázek 8: Dřevěné desky použijte na ochranu betonových hran bočních stěn

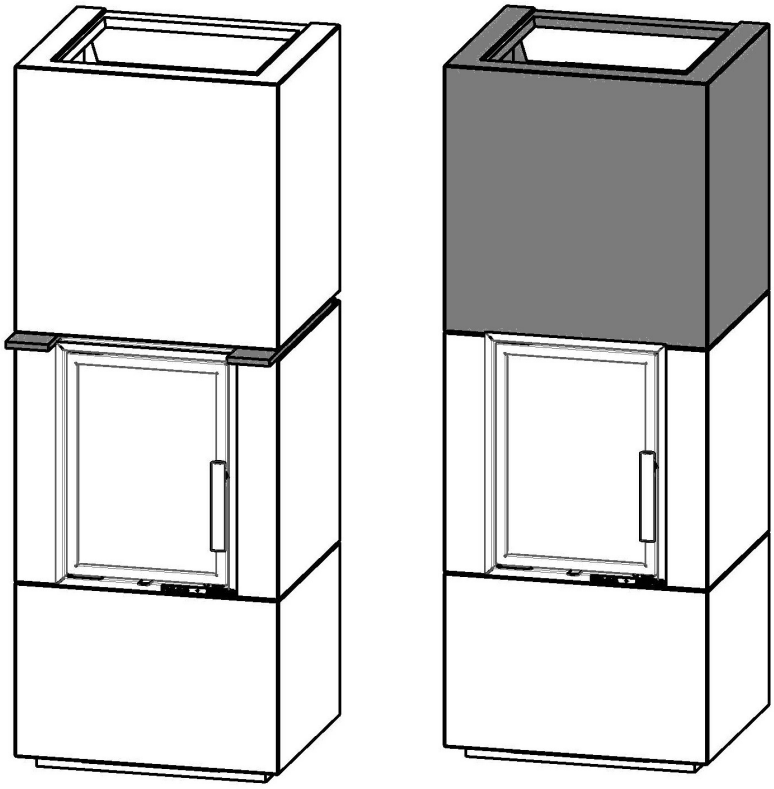

Obrázek 9: Usaďte nástavbu a vyjměte dřevěné desky

CZ

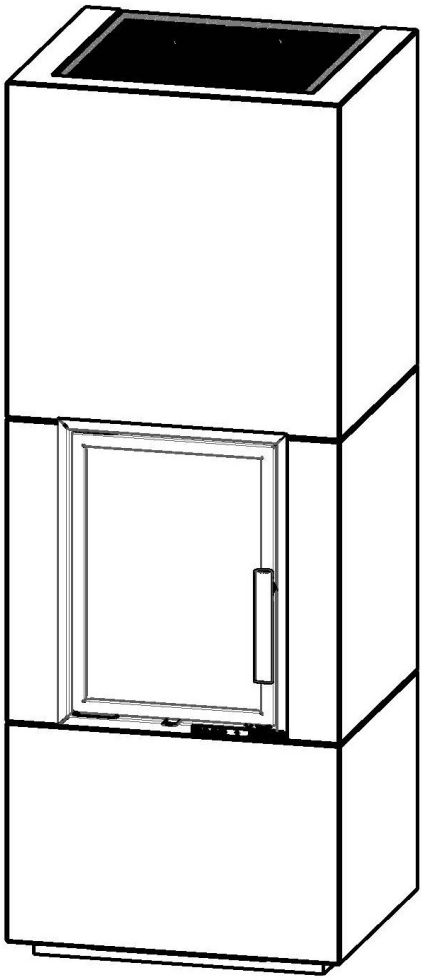

Obrázek 10: Usaďte mřížku


CZ

8. Požární pokyny pro hořlavé konstrukce


Stěna za krbem musí být nehořlavá, popř. požárně chráněná. Nesmí se v ní nacházet žádné prvky, které vyžadují požární ochranu jako např. elektrické vedení, plynové vedení nebo dřevěné hrázděné zdivo atd. Pokud tomu tak není, **musí se stěna ochránit izolačními panely** z křemičitanu vápenatého tl. ≥ 40 mm např. SILCA 250KM (není součástí dodávky).

UPOZORNĚNÍ

Při montáži musí být dodrženy národní a evropské normy, místní stavebně právní předpisy, stejně tak požární nařízení.

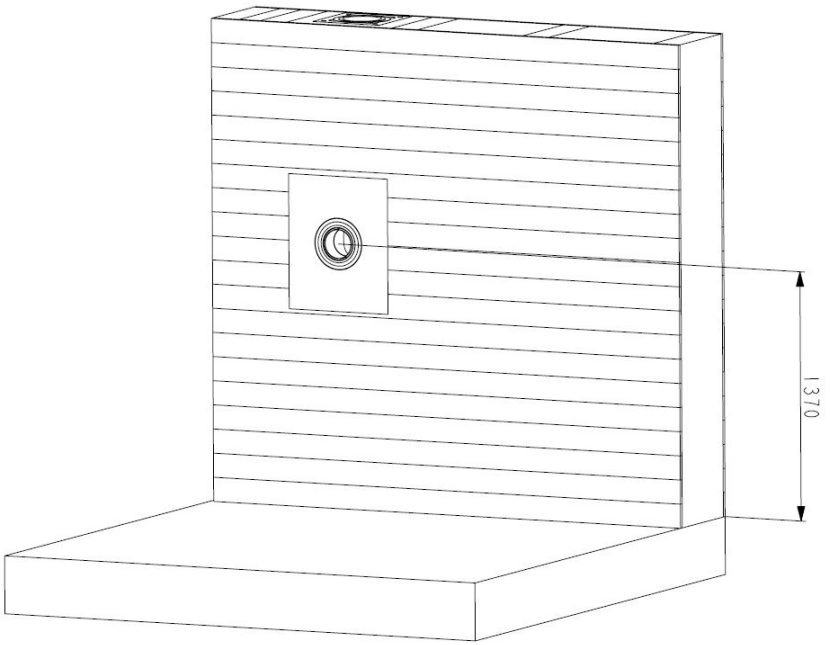


Obrázek 11: Zděř ve stěně se schválením ze strany stavebního dozoru

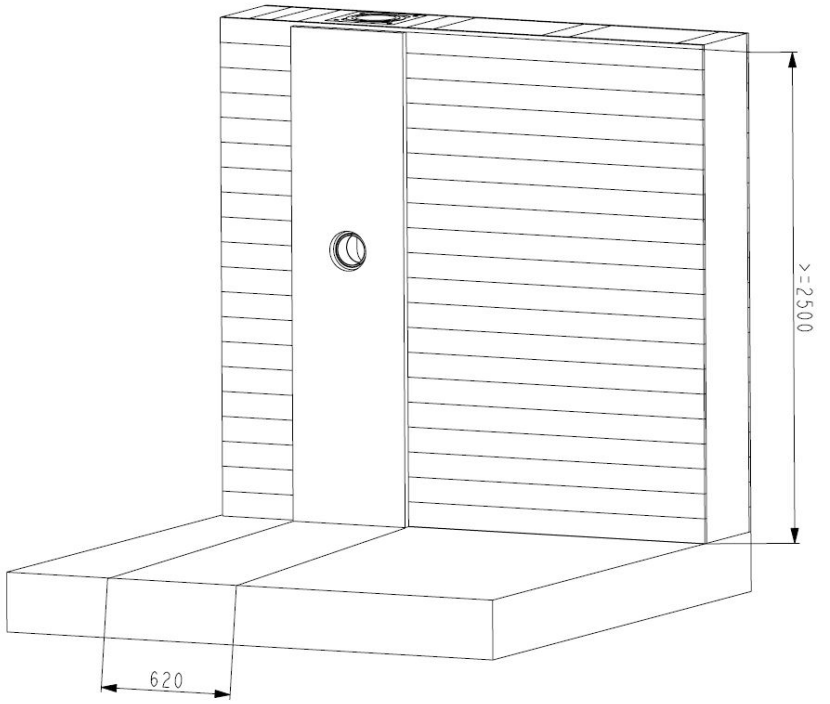


Obrázek 12: Montáž izolačních panelů

CZ

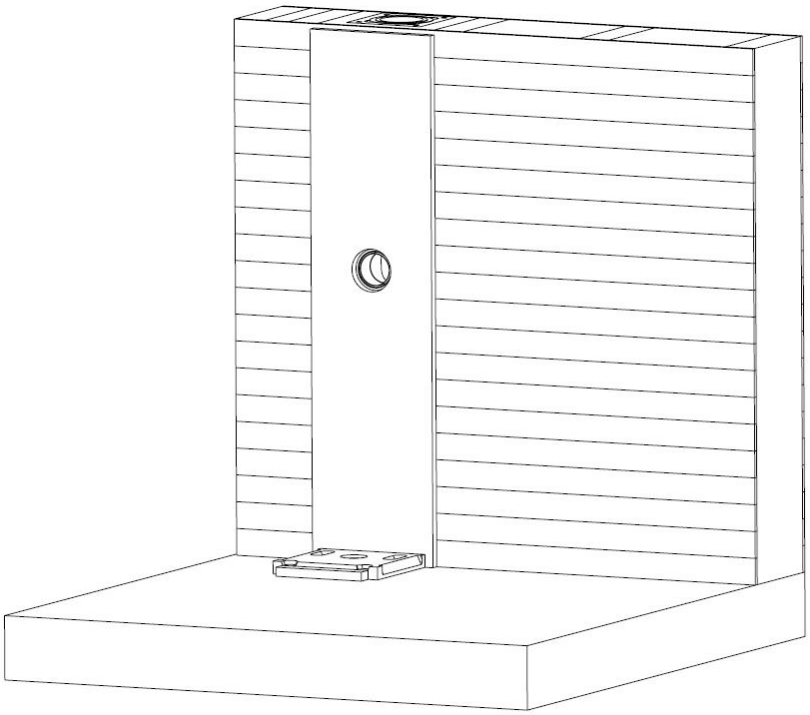


Obrázek 13: Umístění podlahové desky a montážní tvarovky

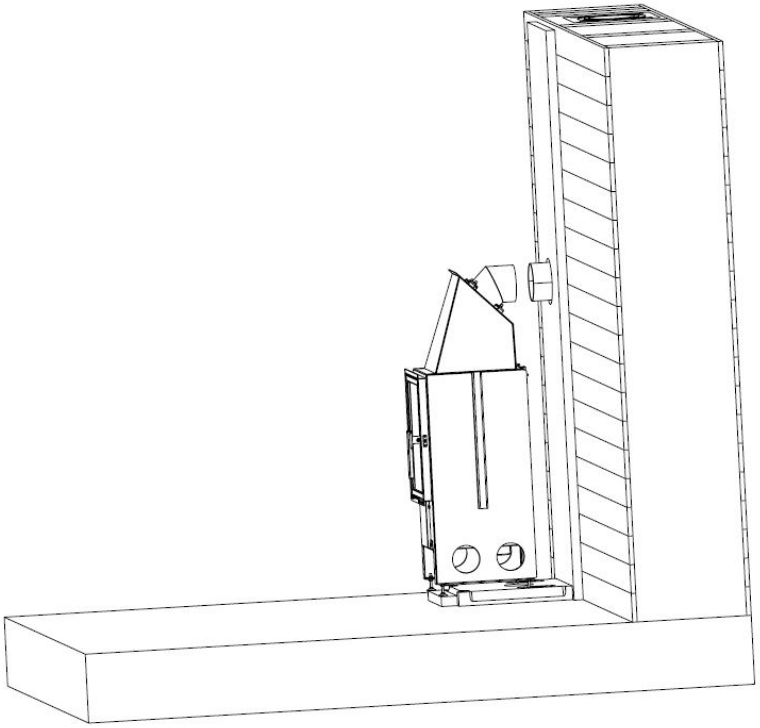


Obrázek 14: Umístění krbové vložky


CZ

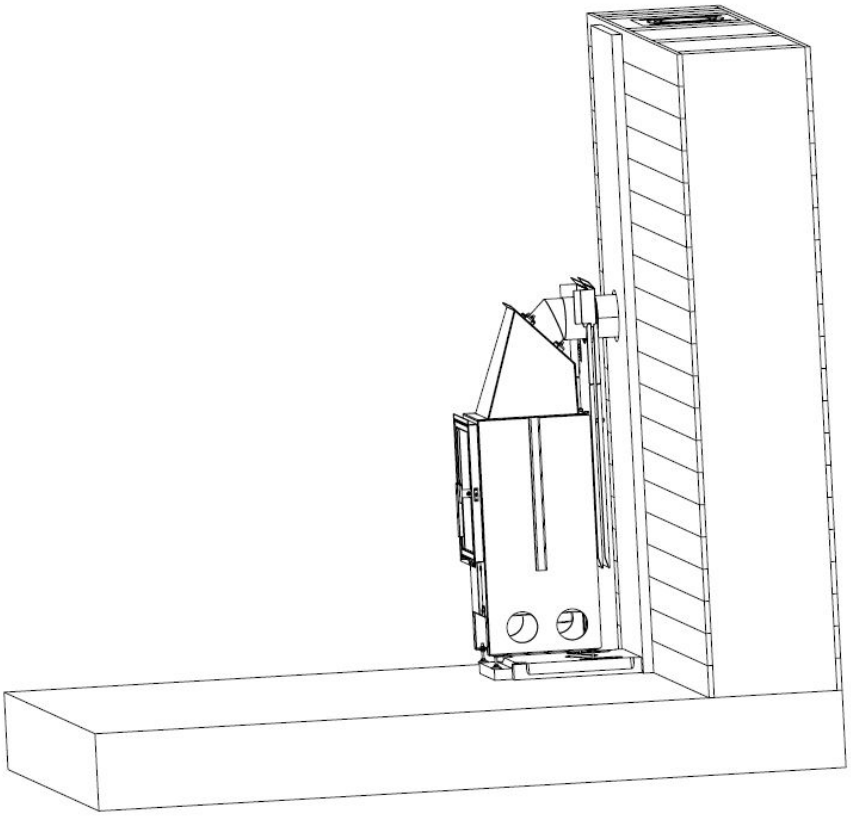


Obrázek 15: Montáž proti požárních zástěn (nejsou součástí dodávky)

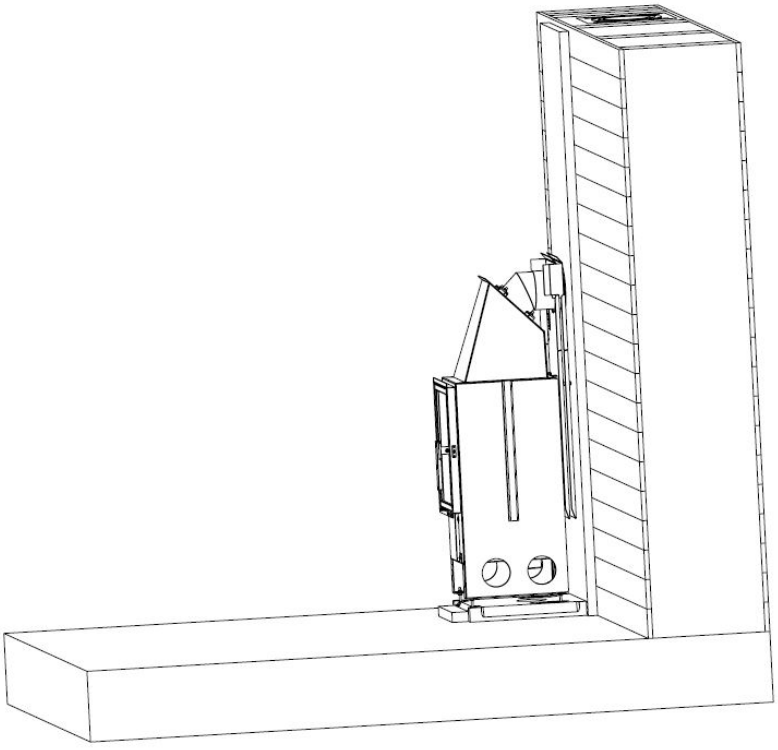

Obrázek 16: Připojení na komín a odstranění montážní tvarovky

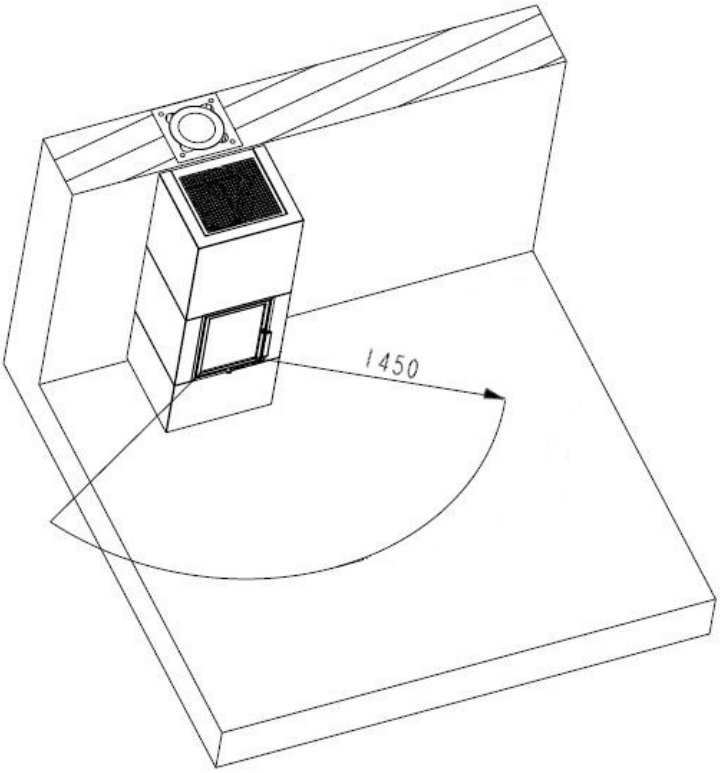


Obrázek 17: Bezpečnostní vzdálenost před dvířky

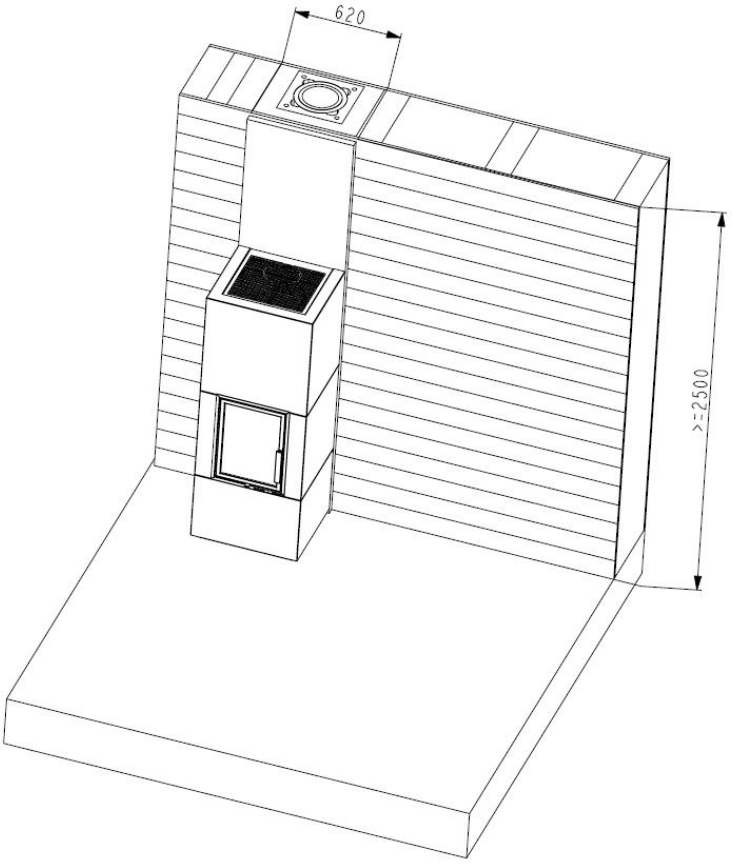


Obrázek 18: Minimální rozměry plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit

CZ

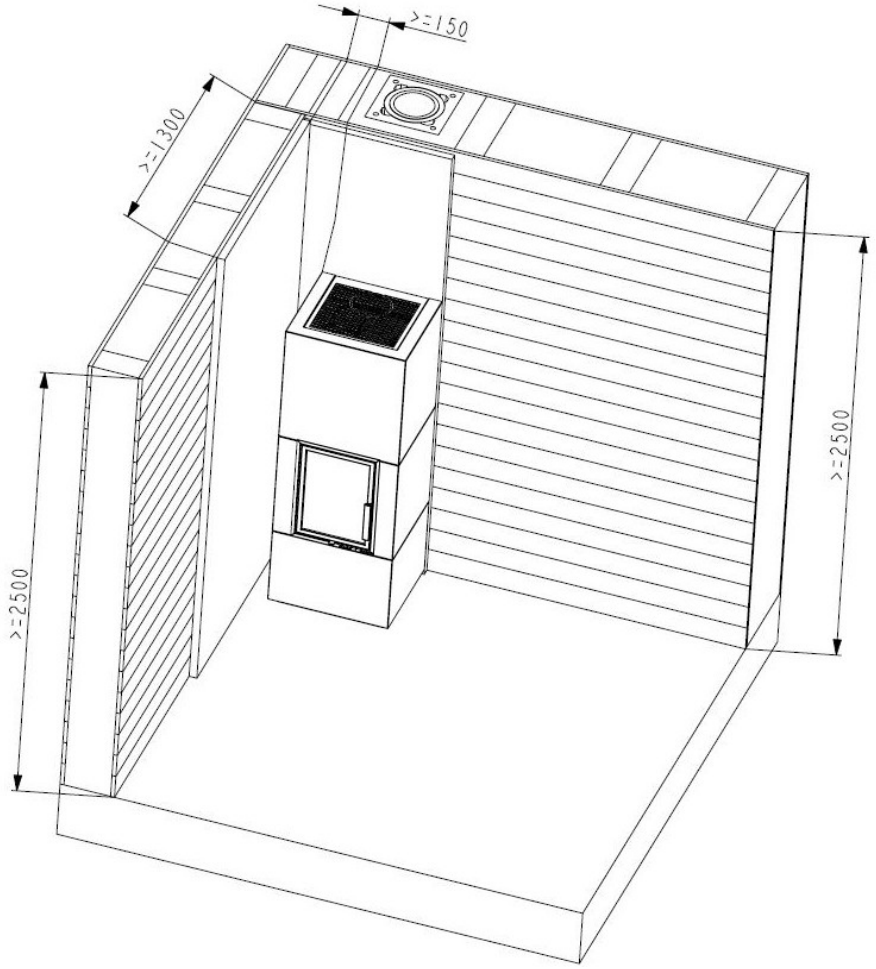


Obrázek 19: - minimální rozměry plochy na zadní a boční stěně, kterou je nutné chránit
- bezpečnostní vzdálenost od boční stěny

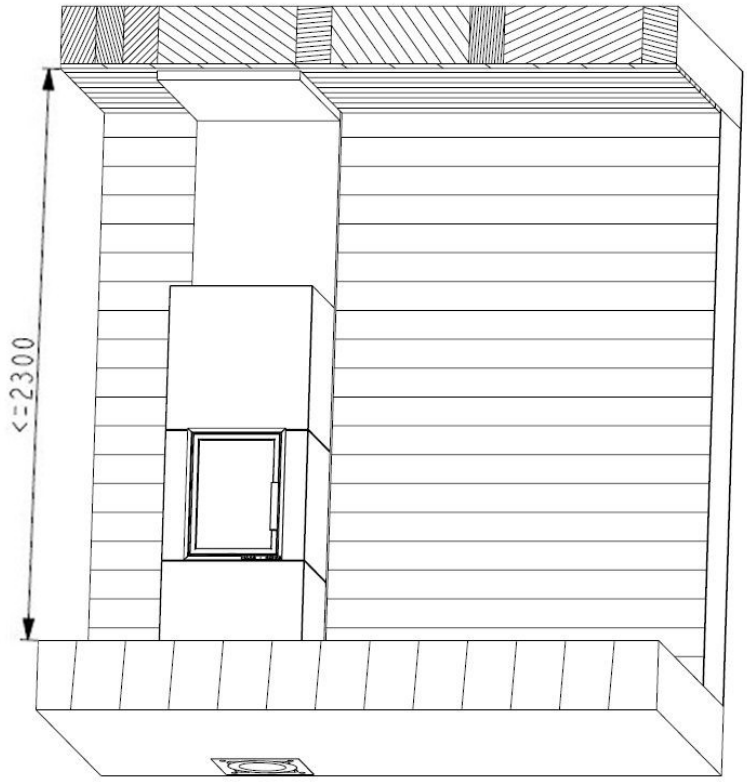

Obrázek 20: V případě hořlavého stropu nižšího než 230 cm je nutné jej chránit


CZ

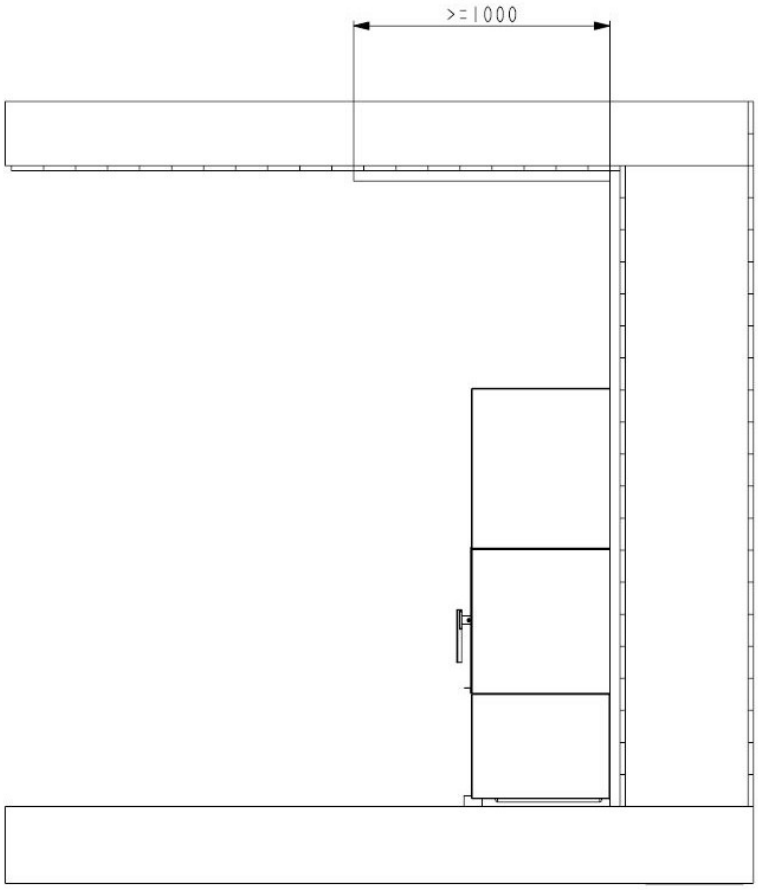


Obrázek 21: Minimální délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit

CZ

Připojení na komín — horní kouřovod

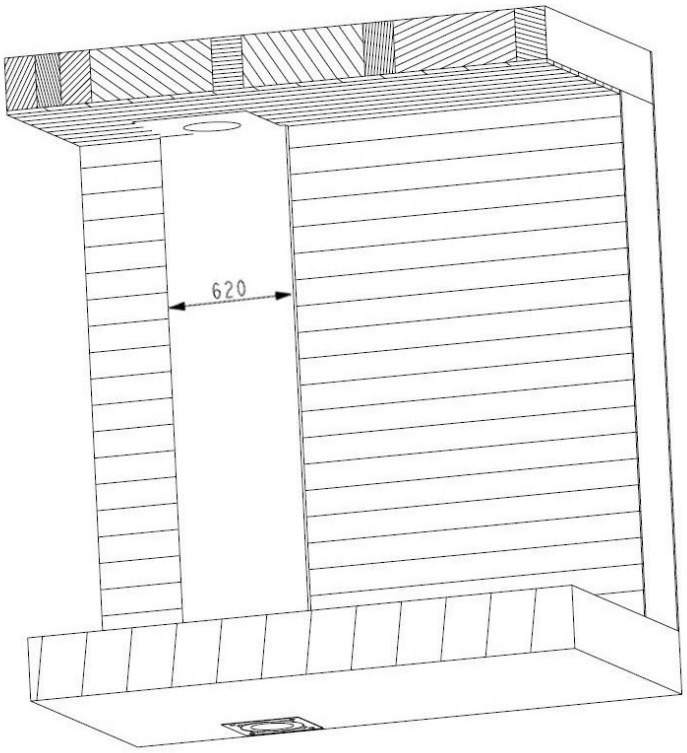


Obrázek 22: - dvojitá zděř ve stropu - minimální šířka plochy zadní stěny, kterou je nutné chránit

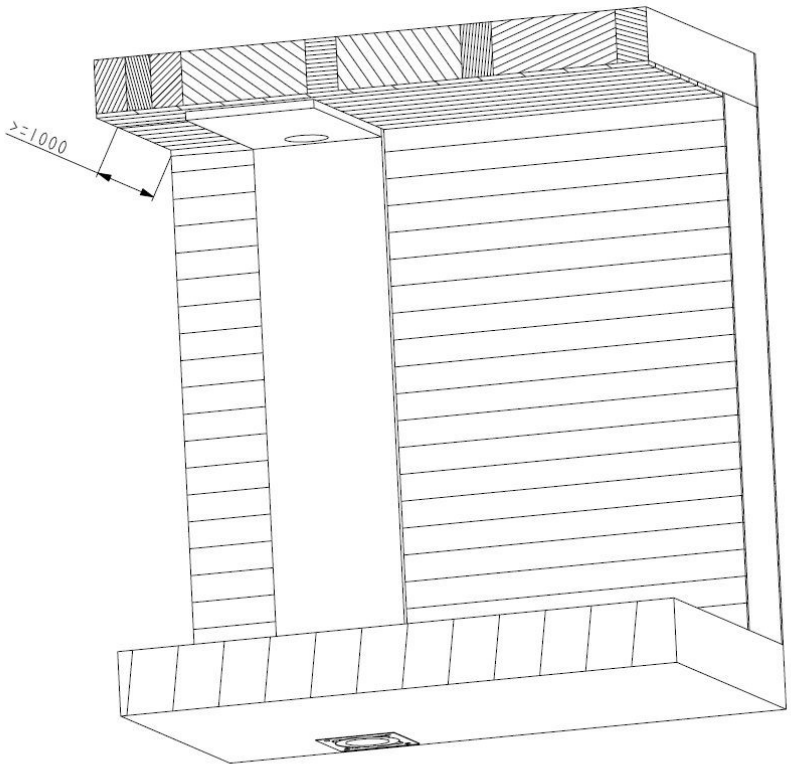

Obrázek 23: Minimální délka plochy na stropě, kterou je nutné chránit


CZ

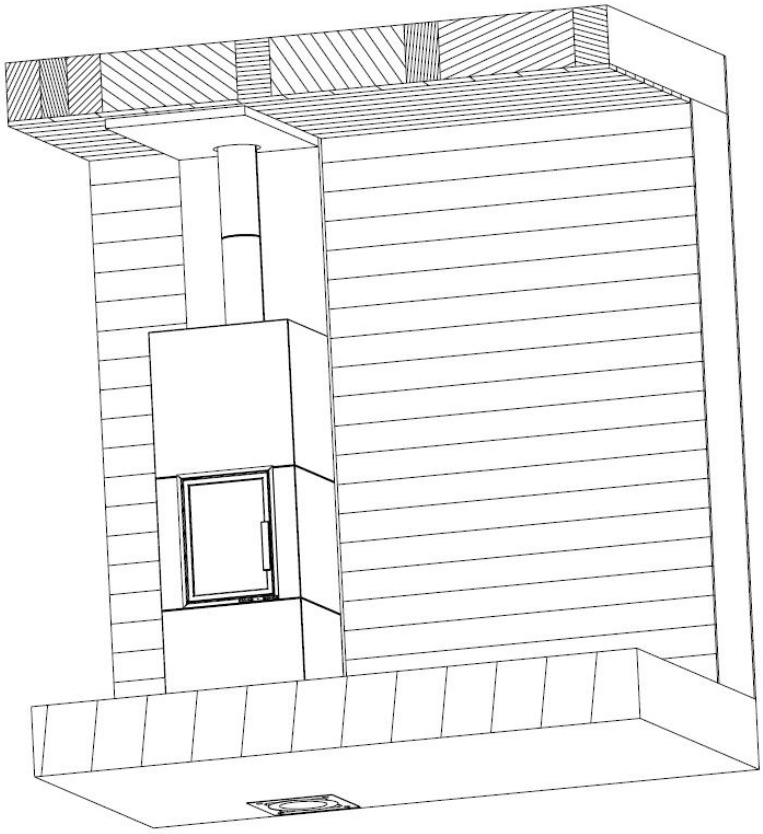

Obrázek 24: Napojení na komín - horní kouřovod

CZ

9. Rozměrové schéma

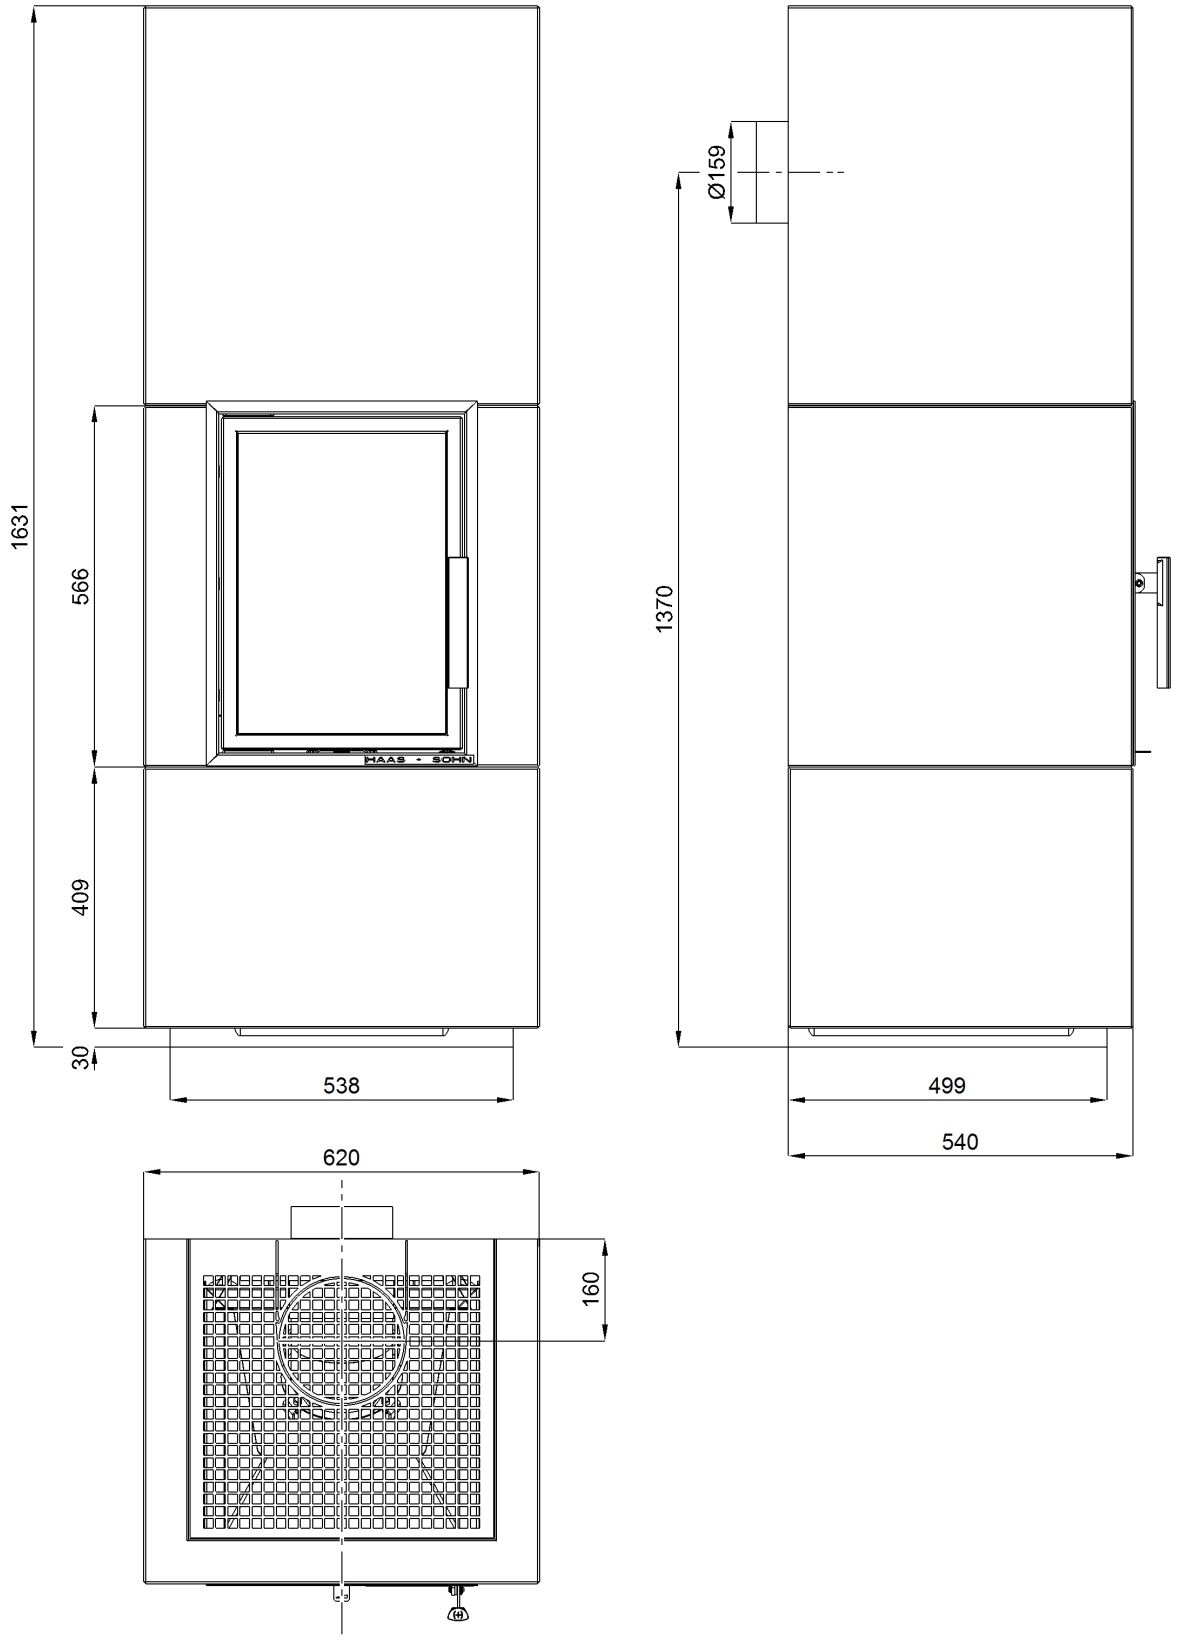

CZ