Traduzione italiana di riferimento

Foxmark

Traduzione automatica non ufficiale. È necessaria una revisione tecnica e linguistica.

Questa traduzione non è un nuovo certificato del fabbricante.

La traduzione segue il testo del documento originale. Marchi, codici e valori tecnici sono conservati.

Impaginazione adattata per evitare testi troncati. Le illustrazioni e la disposizione originali si trovano nella sezione originale.

ID: pdf_f19ccd1a4ca6d17bed9f

SHA-256: f19ccd1a4ca6d17bed9f8db27f420fe58b3925cead6647d17bec42743cb270ee

Pagina originale 1

Testo originale	Italiano
Technická dokumentace	Documentazione tecnica
CZ	CZ
Krbová kamna s výměníkem	Stufa a camino con scambiatore di calore
Almo II s výměníkem	Almo II con scambiatore
0434518031400–	0434518031400–
Technická dokumentace	Documentazione tecnica
Almo II s výměníkem	Almo II con scambiatore

Pagina originale 2

Testo originale	Italiano
Úvod	Introduzione
Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!	Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto!
Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.	La descrizione del riscaldatore fornisce informazioni dettagliate sulla sua costruzione, le specifiche tecniche e il funzionamento. Si consiglia di leggere attentamente queste informazioni. Ciò vi aiuterà a evitare potenziali errori durante l'installazione e l'utilizzo.
Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).	Le condizioni dettagliate di installazione e funzionamento sono reperibili nelle Istruzioni generali per l'uso (incluse nella fornitura).
Poznámky v textu	Note nel testo
Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané VAROVÁNÍ. Poznámky nadepsané VAROVÁNÍ Vás upozorňují na	Le note più importanti sono quelle contrassegnate con la dicitura AVVERTENZA. Le note contrassegnate con la dicitura AVVERTENZA ti avvisano di
CZ	CZ
vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.	Grave rischio di danni al riscaldatore o di lesioni.
Poznámka nadepsaná Upozornění Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.	Il biglietto con la dicitura "Attenzione" avverte del possibile rischio di danni al riscaldatore.
Poznámka nadepsaná Důležité Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Una nota contrassegnata come "Importante" ti avvisa di informazioni importanti per il funzionamento del tuo riscaldatore.
Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.	Pertanto, la nota richiama la vostra attenzione su informazioni importanti per il corretto funzionamento del vostro riscaldatore in generale.

Pagina originale 3

Testo originale	Italiano
Obsah	Contenuto
CZ	CZ
Obsah	Contenuto
1. Technický popis ..... 1 2. Seznam náhradních dílů 2	1. Descrizione tecnica ..... 1 2. Elenco dei pezzi di ricambio 2
2.1. Celkový rozstřel modelu ..... 2 2.2. Detail A1..... 4 2.3. Detail A2, A3, A4, A5..... 6	2.1. Vista generale del modello ..... 2 2.2. Dettaglio A1..... 4 2.3. Dettaglio A2, A3, A4, A5..... 6
3. Rozměrové schéma..... 8	3. Diagramma dimensionale..... 8
3.1. Zapojení výměníku 8	3.1. Collegamento dello scambiatore di calore 8
4. Easy control 9	4. Controllo semplice 9
5. Zatápěcí klapka.....10 6. Montáž vychlazovací smyčky ..... 11 7. Návod na čištění výměníku 12	5. Serranda di riscaldamento.....10 6. Installazione del circuito di raffreddamento..... 11 7. Istruzioni per la pulizia dello scambiatore.....12

Pagina originale 6

Testo originale	Italiano
Seznam náhradních dílů	Elenco dei pezzi di ricambio
2. Seznam náhradních dílů	2. Elenco dei pezzi di ricambio
2.1. Celkový rozstřel modelu	2.1. Inquadratura generale del modello
5	5
A1	A1
8	8
9	9
10	10
14	14
A2	A2
A3	A3
7	7
6	6
A4	A4
A5	A5
4	4
1	1
13	13
2	2
12	12
3	3
12	12
CZ	CZ
11	11
B1	B1
Celkový rozstřel modelu	Inquadratura completa del modello
Pozice	Posizione
Název	Nome
Množství	Quantità
Číslo zboží	Numero articolo
A1	A1

Testo originale	Italiano
Dvířka topeniště (komplet)/černá-stříbrná	Sportello del focolare (set)/nero-argento
1 ks	1 pz
0434515005300	0434515005300
A1	A1
Dvířka topeniště (komplet)/antracit-stříbrná	Sportello del focolare (set)/antracite-argento
1 ks	1 pz
0434515015300	0434515015300
A2	A2
Víko (komplet)/černá	Coperchio (completo)/nero
1 ks	1 pz
0434515015095	0434515015095
A2	A2
Víko (komplet)/antracit	Coperchio (completo)/antracite
1 ks	1 pz
0434515115095	0434515115095
A3	A3
Šoupátko (komplet)/černá	Cursore (completo)/nero
1 ks	1 pz
0434617005027	0434617005027
2	2

Pagina originale 7

Testo originale	Italiano
Seznam náhradních dílů	Elenco dei pezzi di ricambio
A3	A3
Šoupátko (komplet)/antracit	Valvola a slitta (completa)/antracite
1 ks	1 pz
0434617006027	0434617006027
A4	A4
Ovládání (komplet)/Easycontrol	Controllo (completo)/Easycontrol
1 ks	1 pz
0434518005060	0434518005060
A5	A5
Regulátor (komplet)	Regolatore (completo)
1 ks	1 pz
0434615005005	0434615005005
B1	B1
Spojovací materiál pantu — set	Elementi di fissaggio delle cerniere — set
1 ks	1 pz
0434515005128	0434515005128
Kryt boční — levý/černá	Copertina laterale — sinistra/nera
1 ks	1 pz
0434516025110	0434516025110
1	1
Kryt boční — levý/antracit	Copertina laterale — sinistra/antracite
1 ks	1 pz
0434516026110	0434516026110
1	1
Kryt boční — pravý/černá	Coperchio laterale — destro/nero
1 ks	1 pz
0434516025100	0434516025100
2	2
Kryt boční — pravý/antracit	Copertina laterale destra/antracite
1 ks	1 pz

Testo originale	Italiano
0434516026100	0434516026100
2	2
Kryt spodní/černá	Coperchio inferiore/nero
1 ks	1 pz
3	3
0434515015146	0434515015146
Kryt spodní/antracit	Coperchio inferiore/antracite
1 ks	1 pz
3	3
0434515016146	0434515016146
Kryt vrchní/černá	Coperchio superiore/nero
1 ks	1 pz
0434515115145	0434515115145
4	4
Kryt vrchní/antracit	Copertina superiore/antracite
1 ks	1 pz
0434515116145	0434515116145
4	4
Vrchní víko/černá	Coperchio superiore/nero
1 ks	1 pz
5	5
0434516025800	0434516025800
Vrchní víko/antracit	Coperchio superiore/antracite
1 ks	1 pz
5	5
0434516025800	0434516025800
Kryt zadní	Coperchio posteriore
1 ks	1 pz
6	6
0434517005000	0434517005000
Externí přívod vzduchu (Ø100)	Alimentazione d'aria esterna (Ø100)
1 ks	1 pz

Testo originale	Italiano
7	7
0088500050008	0088500050008
Rošt/lackfire	Griglia/fuoco nero
1 ks	1 pz
8	8
0434515005053	0434515005053
Popelník	Portacenere
1 ks	1 pz
9	9
0434515005030	0434515005030
Zábrana	Barriera
1 ks	1 pz
10	10
0434515005040	0434515005040
Šamot spodní (30x40x310)	Fondo in argilla refrattaria (30x40x310)
1 ks	1 pz
0434617005552	0434617005552
11	11
Šamot pravý+levý (30x250x300)	Argilla refrattaria destra+sinistra (30x250x300)
2 ks	2 pezzi
0434617005554	0434617005554
12	12
Šamot zadní (30x199x375)	Parte posteriore in argilla refrattaria (30x199x375)
1 ks	1 pz
13	13
0434617005551	0434617005551
Těsnící šňůra dveří 10 mm	Cordone di tenuta per porta da 10 mm
CZ	CZ
2500 mm	2500 mm
0040300100005	0040300100005
14	14
3	3

Pagina originale 8

Testo originale	Italiano
Seznam náhradních dílů	Elenco dei pezzi di ricambio
2.2. Detail A1	2.2. Dettaglio A1
A1.4.	A1.4.
A1.2.	A1.2.
CZ	CZ
A1.3.	A1.3.
A1.6.	A1.6.
A1.1.	A1.1.
A1.5.	A1.5.
15	15
17	17
16	16
Detail A1	Dettaglio A1
Pozice	Posizione
Název	Nome
Množství	Quantità
Číslo zboží	Numero articolo
A1.1.	A1.1.
Pákový uzávěr dvířek topeniště (komplet)	Serratura a leva per sportello del focolare (set completo)
1 ks	1 pz
0429415005318	0429415005318
A1.2.	A1.2.
Spojovací materiál kliky — set	Elementi di fissaggio della maniglia — set
1 ks	1 pz
0434615505002	0434615505002
A1.3.	A1.3.
Táhlo zavírání — set	Asta di chiusura — impostata
1 ks	1 pz
0434615005321	0434615005321
A1.4.	A1.4.
Držák skla — set/černá	Portabicchiere — set/nero

Testo originale	Italiano
1 ks	1 pz
0434615005330	0434615005330
A1.4.	A1.4.
Držák skla — set/antracit	Portabicchiere — set/antracite
1 ks	1 pz
0434615006330	0434615006330
A1.5.	A1.5.
Kryt čištění — set/černá	Coperchio di pulizia — set/nero
1 ks	1 pz
0434515505005	0434515505005
A1.5.	A1.5.
Kryt čištění — set/antracit	Coperchio di pulizia — set/antracite
1 ks	1 pz
0434515405005	0434515405005
4	4

Pagina originale 9

Testo originale	Italiano
Seznam náhradních dílů	Elenco dei pezzi di ricambio
CZ	CZ
5	5
A1.6.	A1.6.
Žaluzie/stříbrná — set	Tende/argento — set
1 ks	1 pz
0434515005315	0434515005315
Dvířka topeniště (svařovaný díl)/černá	Sportello del focolare (parte saldata)/nero
1 ks	1 pz
15	15
0434515005200	0434515005200
Dvířka topeniště (svařovaný díl)/antracit	Sportello del focolare (parte saldata)/antracite
1 ks	1 pz
15	15
0434515006200	0434515006200
Těsnící šňůra skla 10x4 mm	Cordoncino di tenuta per vetro 10x4 mm
16	16
1660 mm	1660 mm
0040210040005	0040210040005
Žáruvzdorné sklo (345x455)	Vetro resistente al calore (345x455)
1 ks	1 pz
0434515005304	0434515005304
17	17

Pagina originale 11

Testo originale	Italiano
Seznam náhradních dílů	Elenco dei pezzi di ricambio
Detail A2	Dettaglio A2
Pozice	Posizione
Název	Nome
Množství	Quantità
Číslo zboží	Numero articolo
A2.1.	A2.1.
Táhlo klapky/černá — set	Asta a battente/nera — set
1 ks	1 pz
0434515005088	0434515005088
A2.1.	A2.1.
Táhlo klapky/antracit — set	Asta a linguetta/antracite — set
1 ks	1 pz
0434515006088	0434515006088
Víko/černá	Coperchio/nero
1 ks	1 pz
18	18
0434515015085	0434515015085
Víko/antracit	Coperchio/antracite
1 ks	1 pz
18	18
0434515016085	0434515016085
Detail A3	Dettagli A3
Pozice	Posizione
Název	Nome
Množství	Quantità
Číslo zboží	Numero articolo
A3.1.	A3.1.
Spojovací materiál šoupátka — set	Fissaggi per valvole a saracinesca — set
1 ks	1 pz
0434615005003	0434615005003

Testo originale	Italiano
Šoupátko/černá	Diapositiva/nero
1 ks	1 pz
19	19
0434617007027	0434617007027
Šoupátko/antracit	Diapositiva/antracite
1 ks	1 pz
19	19
0434617008027	0434617008027
Těsnění šoupátka	guarnizione del rubinetto a saracinesca
1 ks	1 pz
20	20
0434517005052	0434517005052
Detail A4	Formato A4
Pozice	Posizione
Název	Nome
Množství	Quantità
Číslo zboží	Numero articolo
Ovládání/easycontrol	Controllo/controllo semplificato
1 ks	1 pz
0434518005060	0434518005060
21	21
Podložka 5,3 DIN 125A	Rondella 5.3 DIN 125A
-	-
1 ks	1 pz
22	22
Matice M5 DIN 980V	Dado M5 DIN 980V
1 ks	1 pz
-	-
23	23
Detail A5	Dettaglio A5
Pozice	Posizione
Název	Nome

Testo originale	Italiano
Množství	Quantità
Číslo zboží	Numero articolo
Regulátor	Regolatore
1 ks	1 pz
0420915005625	0420915005625
24	24
Štítek regulátoru	Etichetta del controller
1 ks	1 pz
25	25
0429415005171	0429415005171
Šroub M3x10 BN 9524	Vite M3x10 BN 9524
CZ	CZ
7	7
2 ks	2 pezzi
26	26
0030400300105	0030400300105

Pagina originale 12

Testo originale	Italiano
Rozměrové schéma	Diagramma dimensionale
242	242
3. Rozměrové schéma	3. Diagramma dimensionale
3.1. Zapojení výměníku	3.1. Collegamento dello scambiatore
330	330
D	D
C	C
B	B
740	740
693	693
CZ	CZ
E	E
F	F
A	A
189	189
Pozice	Posizione
Název	Nome
Vývod topné vody (vnitřní závit G1")	Uscita dell'acqua di riscaldamento (filettatura interna G1")
A	A
B	B
Přívod vratné vody (vnitřní závit G1")	Ingresso acqua di ritorno (filettatura interna G1")
C	C
Přívod chladící kapaliny (vnější závit G1/2")	Ingresso del liquido di raffreddamento (filettatura esterna G1/2")
D	D
Vývod chladící kapaliny (vnější závit G1/2")	Uscita del liquido di raffreddamento (filettatura esterna G1/2")
E	E
Otvor pro jímku termostatického čidla (vnitřní závit G1/2")/vychlazovací smyčka	Foro per pozzetto sensore termostatico (filettatura interna G1/2")/circuito di raffreddamento
F	F
8	8

Testo originale	Italiano
Otvor pro jímku termostatického čidla (vnitřní závit G1/2")/oběhové čerpadlo	Foro per pozzetto sensore termostatico (filettatura interna G1/2")/pompa di circolazione

Pagina originale 13

Testo originale	Italiano
Easy control	Controllo semplice
4. Easy control	4. Controllo semplice
Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.	Controllo di tutte e tre le prese d'aria (primaria, secondaria e terziaria) tramite un unico regolatore.
1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární,	1. Il regolatore è in posizione di accensione (Fig. A). Tutte e tre le prese d'aria (primaria,
sekundární, terciální).	secondario, terziario).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).	2. Impostazione del regolatore Easy Control in modalità riscaldamento (fig. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen	3. Il regolatore è nella posizione prevista per chiudere le prese d'aria (Fig. C). Nessuna presa è aperta.
(primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.	(primario, secondario, terziario). Questa posizione viene utilizzata solo quando la stufa è fuori servizio, dopo che il processo di riscaldamento è terminato.
VAROVÁNÍ	AVVERTIMENTO
Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.	Durante il processo di riscaldamento, le prese d'aria non devono essere chiuse (Fig. C)! In casi estremi, potrebbe verificarsi un'esplosione nella stufa, con conseguente rottura del vetro, dispersione di braci nella stanza e incendio.
C	C
A	A
B	B
CZ	CZ
100%	100%
50%	50%
0%	0%
100%	100%
9	9

Pagina originale 14

Testo originale	Italiano
Zatápěcí klapka	smorzatore di accensione
1	1
0	0
CZ	CZ
5. Zatápěcí klapka	5. Smorzatore di accensione
DŮLEŽITÉ	IMPORTANTE
V případě zatápění či zhoršeného tahu komína vysuňte regulátor zatápěcí klapky do polohy 0 (obr. A), zatápěcí klapka je otevřena. Při topení zasuňte regulátor zatápěcí klapky do polohy 1 (obr. B), zatápěcí klapka je zavřena.	In caso di accensione o tiraggio insufficiente della canna fumaria, spostare il regolatore della serranda di accensione in posizione 0 (fig. A), la serranda di accensione è aperta. In fase di riscaldamento, spostare il regolatore della serranda di accensione in posizione 1 (fig. B), la serranda di accensione è chiusa.
Poznámka	Nota
Vezměte na zřetel, že při dlouhodobém topení s otevřenou zatápěcí klapkou významně klesá účinnost topidla, narůstá spotřeba paliva a zhoršují se emisní parametry!	Si prega di notare che il riscaldamento prolungato con la serranda di accensione aperta riduce significativamente l'efficienza del riscaldatore, aumenta il consumo di carburante e peggiora i parametri di emissione!
A	A
B	B
1	1
0	0
10	10

Pagina originale 15

Testo originale	Italiano
Montáž vychlazovací smyčky	Installazione del circuito di raffreddamento
6. Montáž vychlazovací smyčky	6. Installazione del circuito di raffreddamento
DŮLEŽITÉ	IMPORTANTE
Pro některé trhy (CZ, SK, PL) není vychlazovací smyčka součástí dodávky.	Per alcuni mercati (CZ, SK, PL) il circuito di raffreddamento non è incluso nella fornitura.
1	1
12x	12x
3	3
CZ	CZ
11	11
12x	12x
2	2

Pagina originale 16

Testo originale	Italiano
Návod na čištění výměníku	Istruzioni per la pulizia dello scambiatore
3	3
1	1
CZ	CZ
4	4
3	3
1	1
3	3
2	2
12	12
7. Návod na čištění výměníku	7. Istruzioni per la pulizia dello scambiatore
DŮLEŽITÉ	IMPORTANTE
Čištění stírací lištou (poz. 4, obr. 5) se doporučuje provádět minimálně 1x za týden a podle způsobu provozu i častěji.	Si raccomanda di pulire con la spazzola tergicristallo (pos. 4 , fig. 5) almeno 1 alla settimana e più frequentemente a seconda del tipo di operazione.
1. Příprava a namontování táhla čištění	1. Preparazione e installazione dell'asta di pulizia
2	2
1	1

Pagina originale 17

Testo originale	Italiano
Návod na čištění výměníku	Istruzioni per la pulizia dello scambiatore
5	5
1	1
2. Samotné čištění a aretace čistící desky.	2. Pulizia automatica e bloccaggio della piastra di pulizia.
DŮLEŽITÉ	IMPORTANTE
Při ukončení čistění vždy zaaretujte stírací lištu (obr. 5a). Nenechávejte stírací lištu nad plamenem (obr. 5b).	Bloccare sempre la barra raschiante al termine della pulizia (Fig. 5a). Non lasciare la barra raschiante sopra la fiamma (Fig. 5b).
5a	5a
4	4
4	4
5b	5b
4	4
Pozice	Posizione
Název	Nome
Číslo zboží	Numero articolo
CZ	CZ
Táhlo čištění/černá	Asta di pulizia/nera
1	1
0433317005063	0433317005063
Imbusový klíč 8 mm (je součástí dodávky)	Chiave a brugola da 8 mm (inclusa)
2	2
9001700080005	9001700080005
Šroub M10x80 (DIN 912)	Vite M10x80 (DIN 912)
3	3
0030031000805	0030031000805
Stírací lišta	Spazzola tergicristallo
—	—
4	4
13	13

FOXMARK
...DOMA NEJLÍP

Technická dokumentace

CZ

Krbová kamna s výměníkem

Almo II s výměníkem

0434518031400–

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.




Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.


CZ


Obsah

1. Technický popis 1
2. Seznam náhradních dílů 2
2.1. Celkový rozstřel modelu 2
2.2. Detail A1 4
2.3. Detail A2, A3, A4, A5 6
3. Rozměrové schéma 8
3.1. Zapojení výměníku 8
4. Easy control 9
5. Zatápěcí klapka 10
6. Montáž vychlazovací smyčky 11
7. Návod na čištění výměníku 12

1. Technický popis

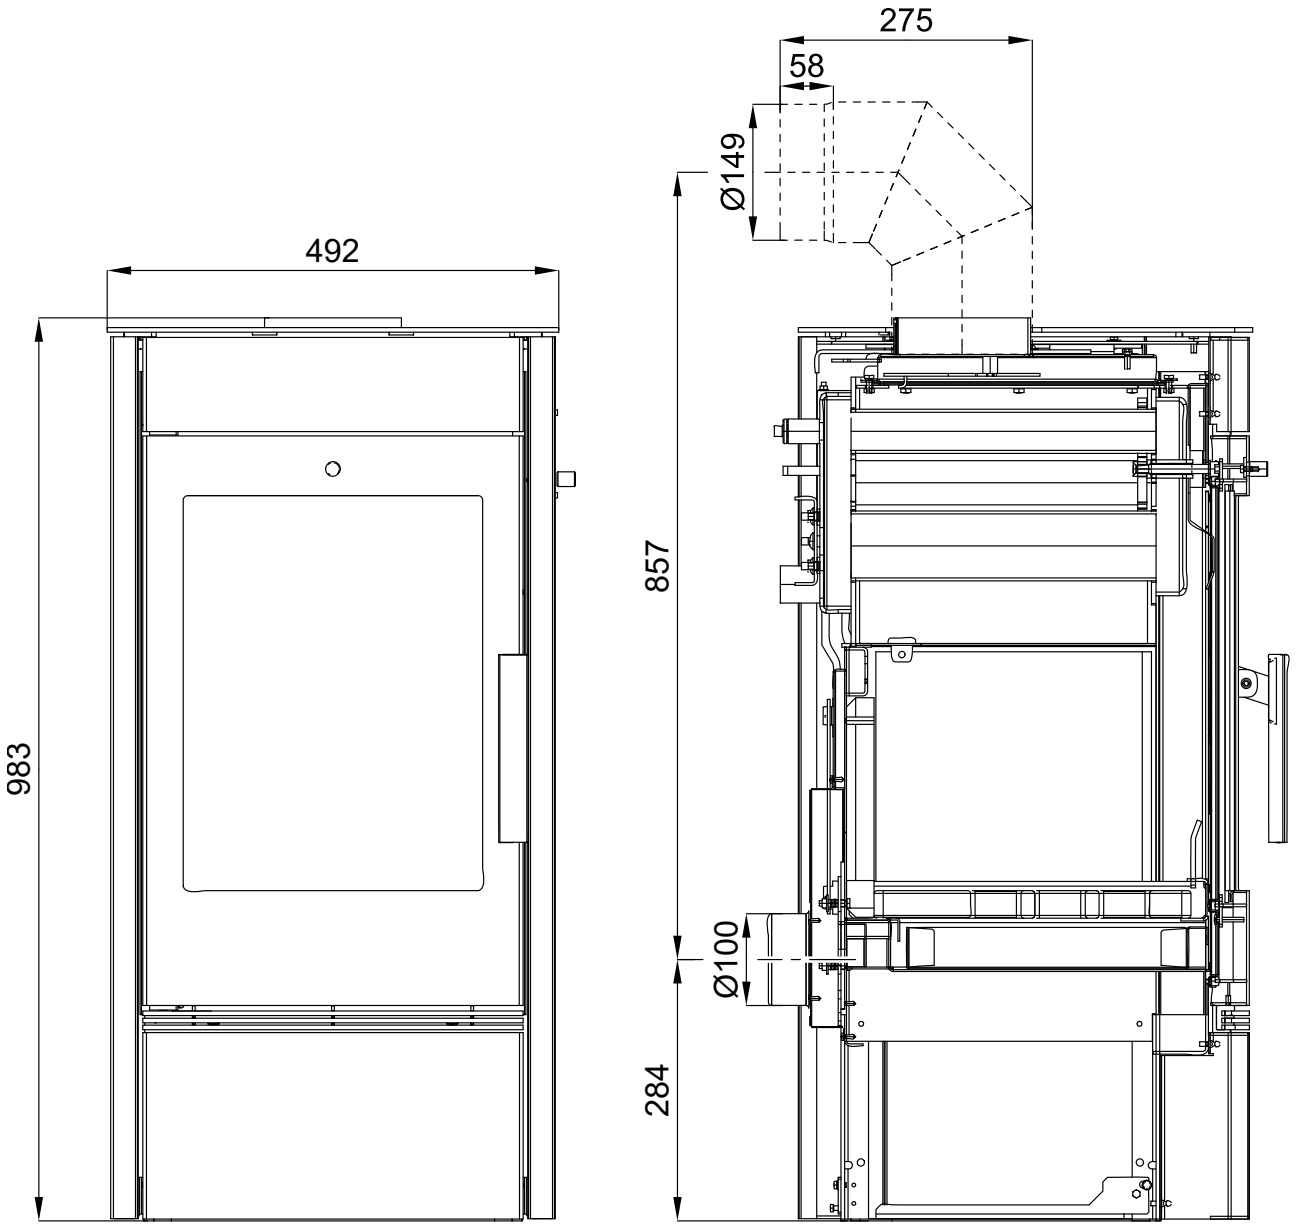


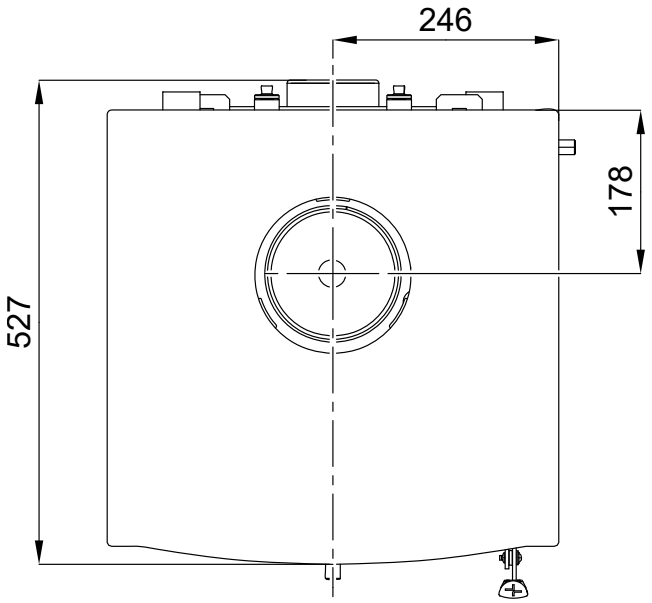

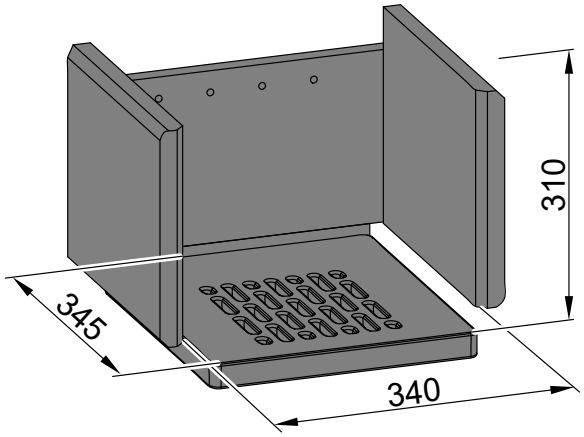

2. Seznam náhradních dílů


2.1. Celkový rozstřel modelu

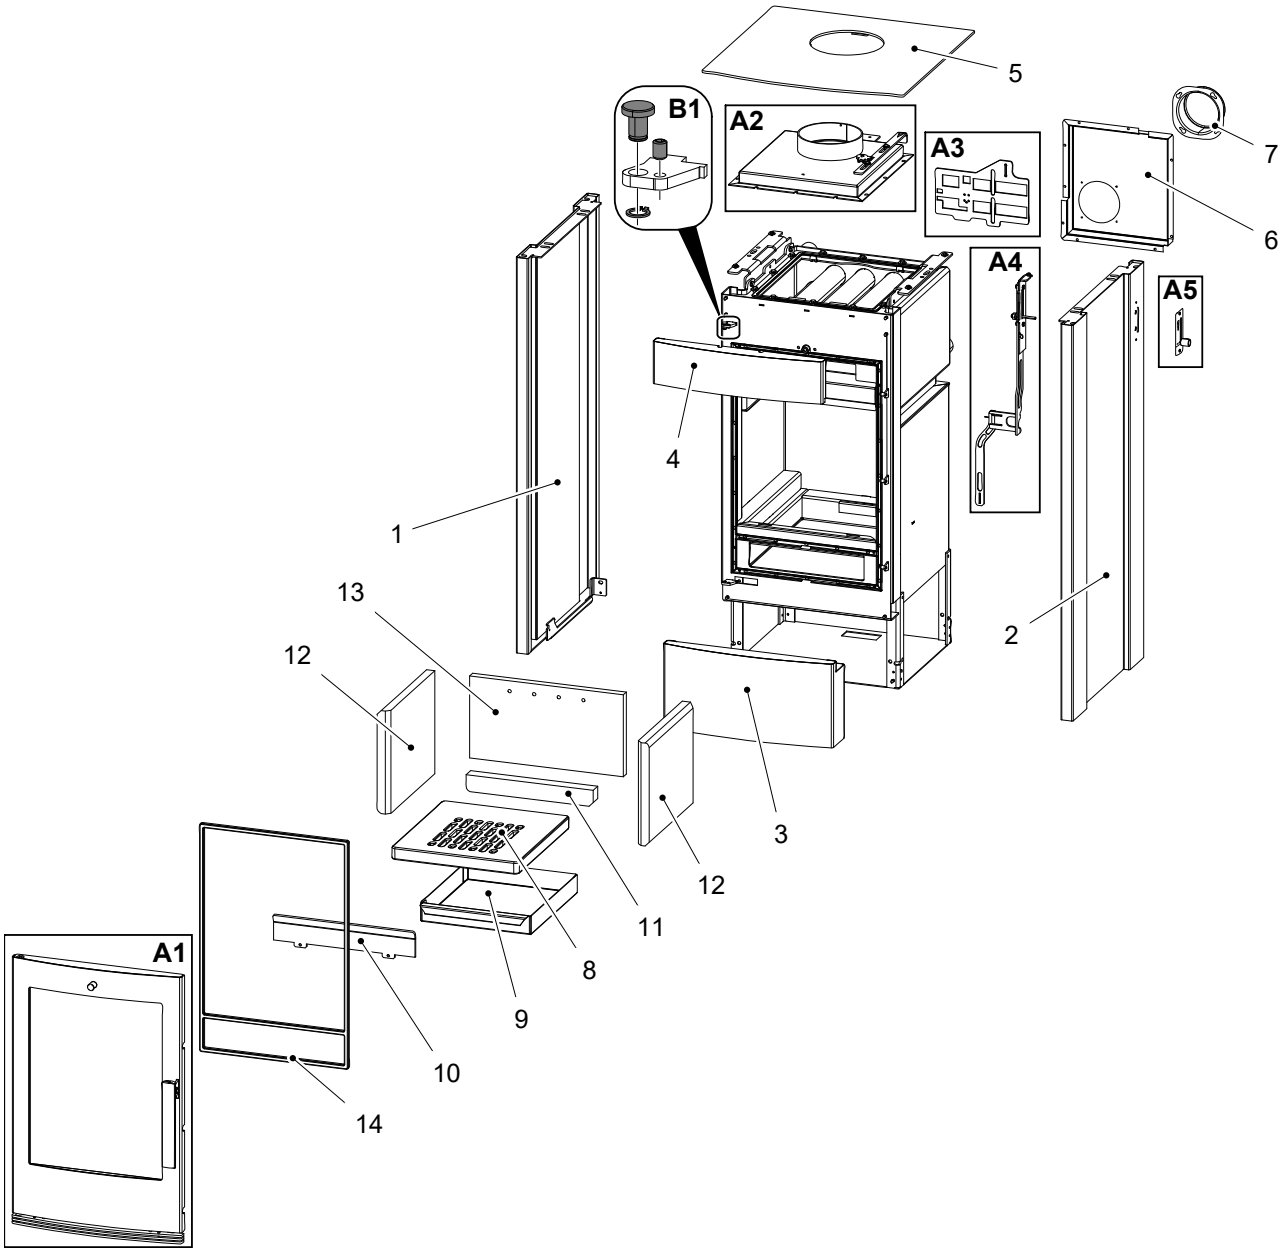

Celkový rozstřel modelu			
Pozice	**Název**	**Množství**	**Číslo zboží**
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá-stříbrná	1 ks	0434515005300
A1	Dvířka topeniště (komplet)/antracit-stříbrná	1 ks	0434515015300
A2	Víko (komplet)/černá	1 ks	0434515015095
A2	Víko (komplet)/antracit	1 ks	0434515115095
A3	Šoupátko (komplet)/černá	1 ks	0434617005027

A3	Šoupátko (komplet)/antracit	1 ks	0434617006027
A4	Ovládání (komplet)/Easycontrol	1 ks	0434518005060
A5	Regulátor (komplet)	1 ks	0434615005005
B1	Spojovací materiál pantu — set	1 ks	0434515005128
1	Kryt boční — levý/černá	1 ks	0434516025110
1	Kryt boční — levý/antracit	1 ks	0434516026110
2	Kryt boční — pravý/černá	1 ks	0434516025100
2	Kryt boční — pravý/antracit	1 ks	0434516026100
3	Kryt spodní/černá	1 ks	0434515015146
3	Kryt spodní/antracit	1 ks	0434515016146
4	Kryt vrchní/černá	1 ks	0434515115145
4	Kryt vrchní/antracit	1 ks	0434515116145
5	Vrchní víko/černá	1 ks	0434516025800
5	Vrchní víko/antracit	1 ks	0434516025800
6	Kryt zadní	1 ks	0434517005000
7	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
8	Rošt/lackfire	1 ks	0434515005053
9	Popelník	1 ks	0434515005030
10	Zábrana	1 ks	0434515005040
11	Šamot spodní (30x40x310)	1 ks	0434617005552
12	Šamot pravý+levý (30x250x300)	2 ks	0434617005554
13	Šamot zadní (30x199x375)	1 ks	0434617005551
14	Těsnící šňůra dveří 10 mm	2500 mm	0040300100005


2.2. Detail A1

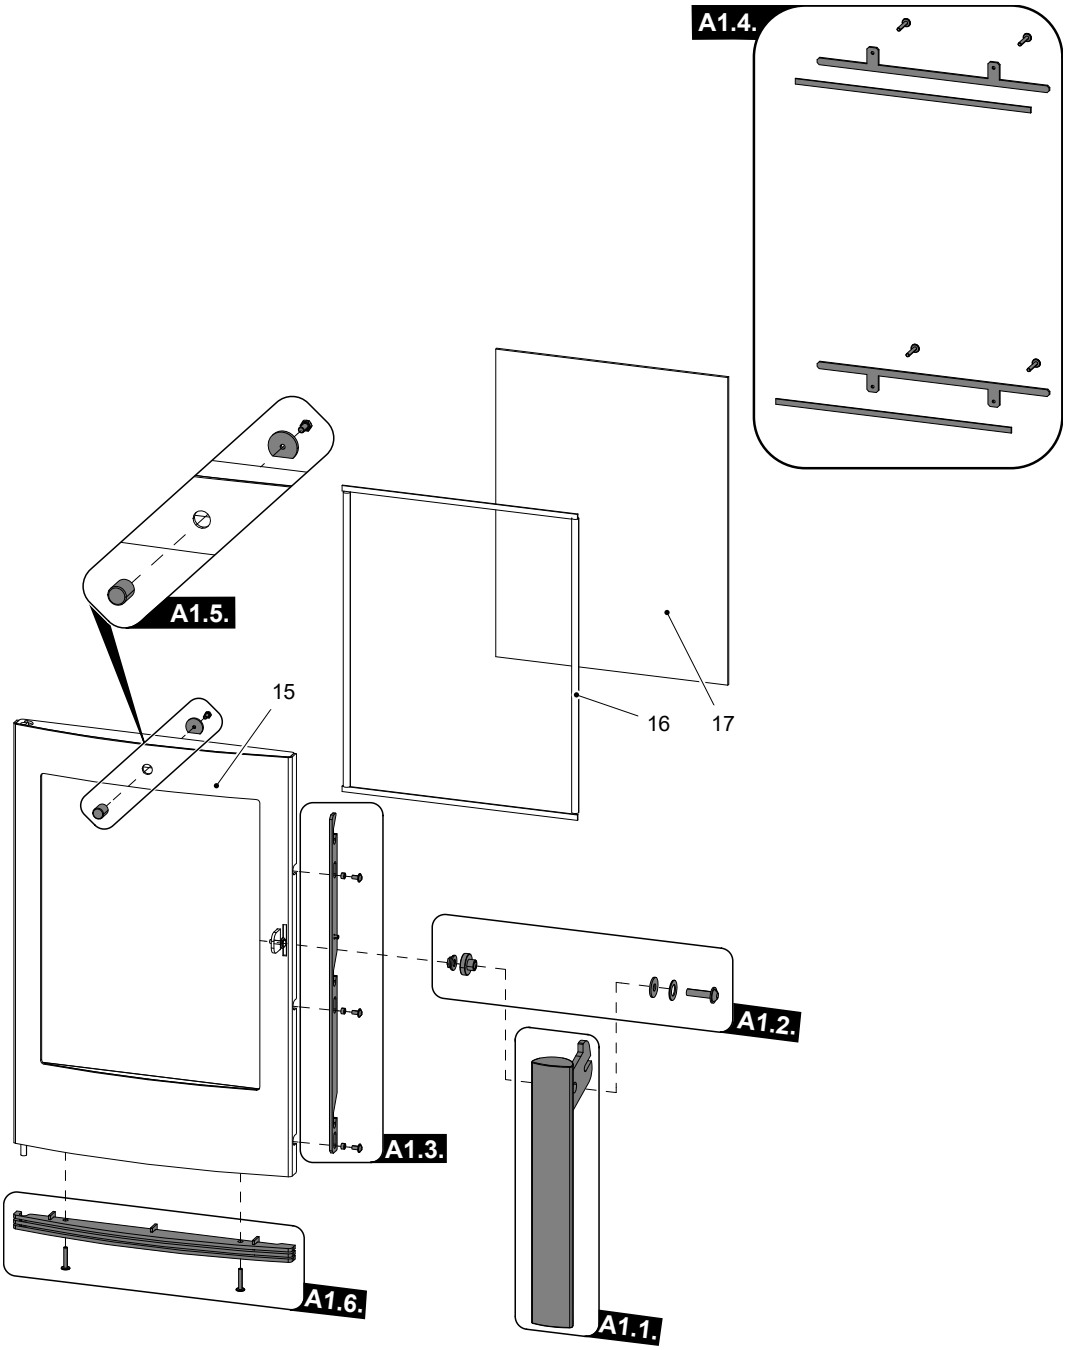

Detail A1			
Pozice	**Název**	**Množství**	**Číslo zboží**
A1.1.	Pákový uzávěr dvířek topeniště (komplet)	1 ks	0429415005318
A1.2.	Spojovací materiál kliky — set	1 ks	0434615505002
A1.3.	Táhlo zavírání — set	1 ks	0434615005321
A1.4.	Držák skla — set/černá	1 ks	0434615005330
A1.4.	Držák skla — set/antracit	1 ks	0434615006330
A1.5.	Kryt čištění — set/černá	1 ks	0434515505005
A1.5.	Kryt čištění — set/antracit	1 ks	0434515405005

A1.6.	Žaluzie/stříbrná — set	1 ks	0434515005315
15	Dvířka topeniště (svařovaný díl)/černá	1 ks	0434515005200
15	Dvířka topeniště (svařovaný díl)/antracit	1 ks	0434515006200
16	Těsnící šňůra skla 10x4 mm	1660 mm	0040210040005
17	Žáruvzdorné sklo (345x455)	1 ks	0434515005304


2.3. Detail A2, A3, A4, A5

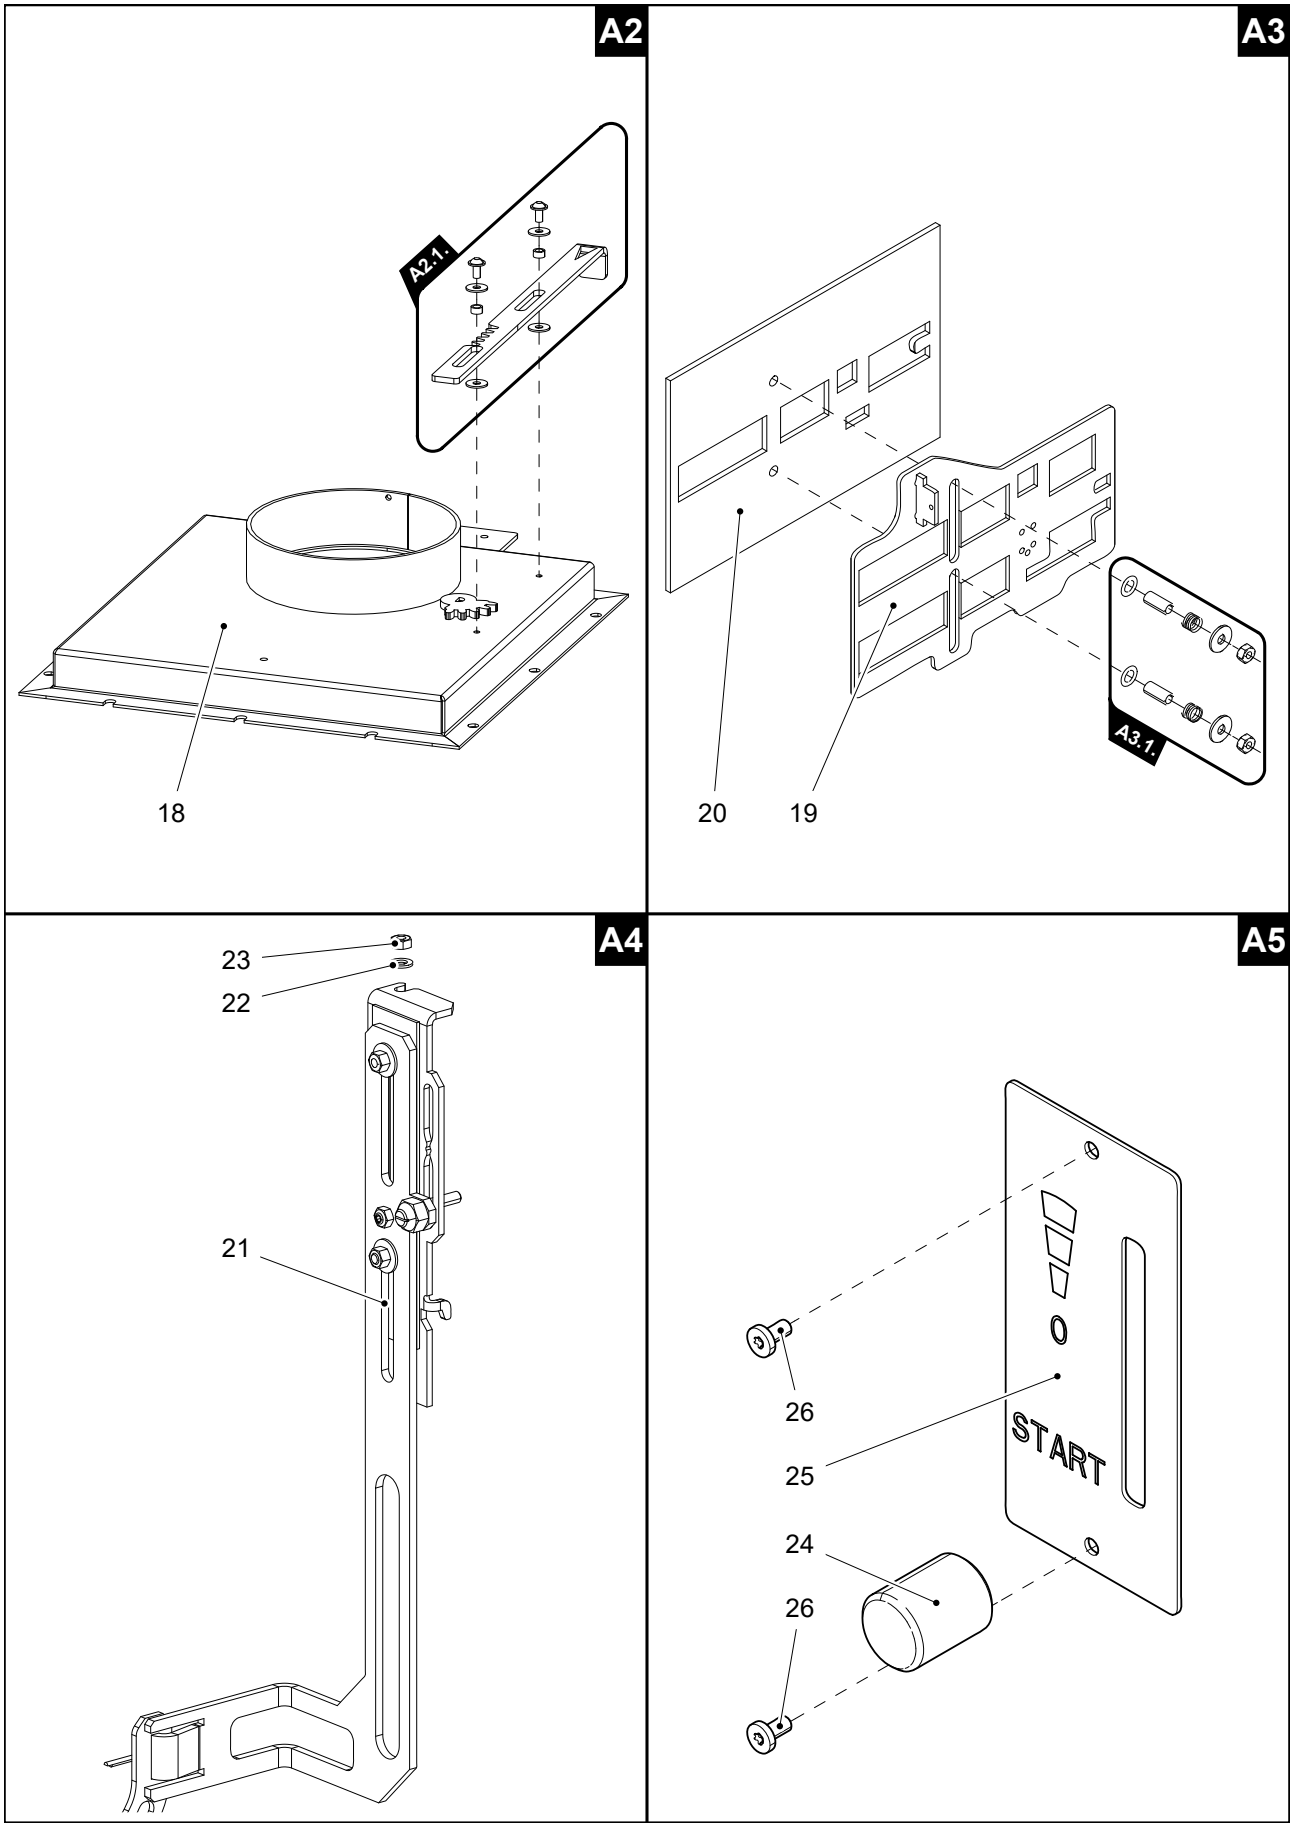

Detail A2			
Pozice	**Název**	**Množství**	**Číslo zboží**
A2.1.	Táhlo klapky/černá — set	1 ks	0434515005088
A2.1.	Táhlo klapky/antracit — set	1 ks	0434515006088
18	Víko/černá	1 ks	0434515015085
18	Víko/antracit	1 ks	0434515016085
Detail A3			
Pozice	**Název**	**Množství**	**Číslo zboží**
A3.1.	Spojovací materiál šoupátka — set	1 ks	0434615005003
19	Šoupátko/černá	1 ks	0434617007027
19	Šoupátko/antracit	1 ks	0434617008027
20	Těsnění šoupátka	1 ks	0434517005052
Detail A4			
Pozice	**Název**	**Množství**	**Číslo zboží**
21	Ovládání/easycontrol	1 ks	0434518005060
22	Podložka 5,3 DIN 125A	1 ks	-
23	Matice M5 DIN 980V	1 ks	-
Detail A5			
Pozice	**Název**	**Množství**	**Číslo zboží**
24	Regulátor	1 ks	0420915005625
25	Štítek regulátoru	1 ks	0429415005171
26	Šroub M3x10 BN 9524	2 ks	0030400300105

3. Rozměrové schéma

3.1. Zapojení výměníku

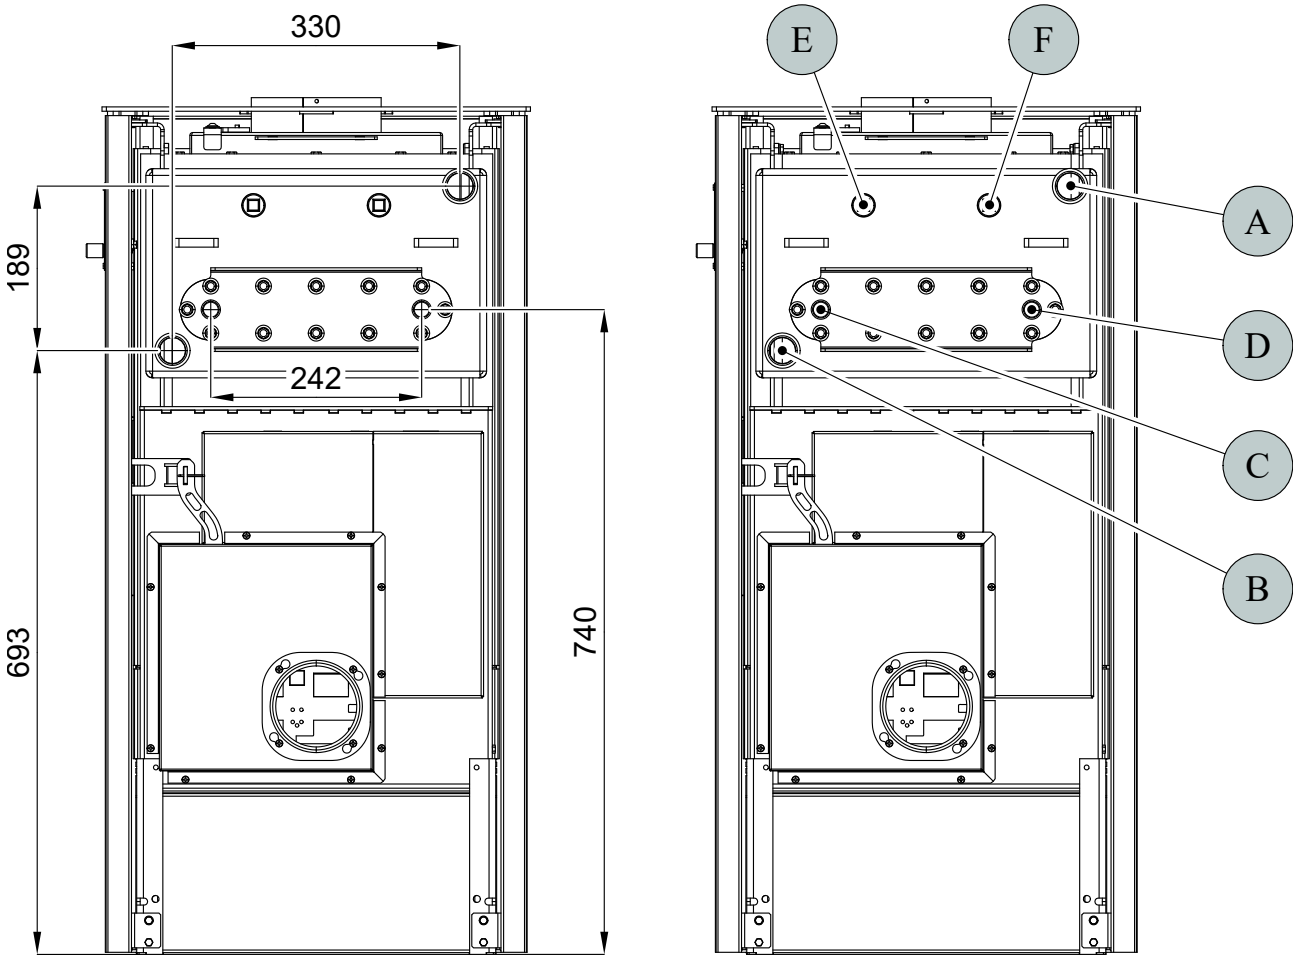

Pozice	Název
A	Vývod topné vody (vnitřní závit G1")
B	Přívod vratné vody (vnitřní závit G1")
C	Přívod chladící kapaliny (vnější závit G1/2")
D	Vývod chladící kapaliny (vnější závit G1/2")
E	Otvor pro jímku termostatického čidla (vnitřní závit G1/2")/vychlazovací smyčka
F	Otvor pro jímku termostatického čidla (vnitřní závit G1/2")/oběhové čerpadlo


4. Easy control

Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.

VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

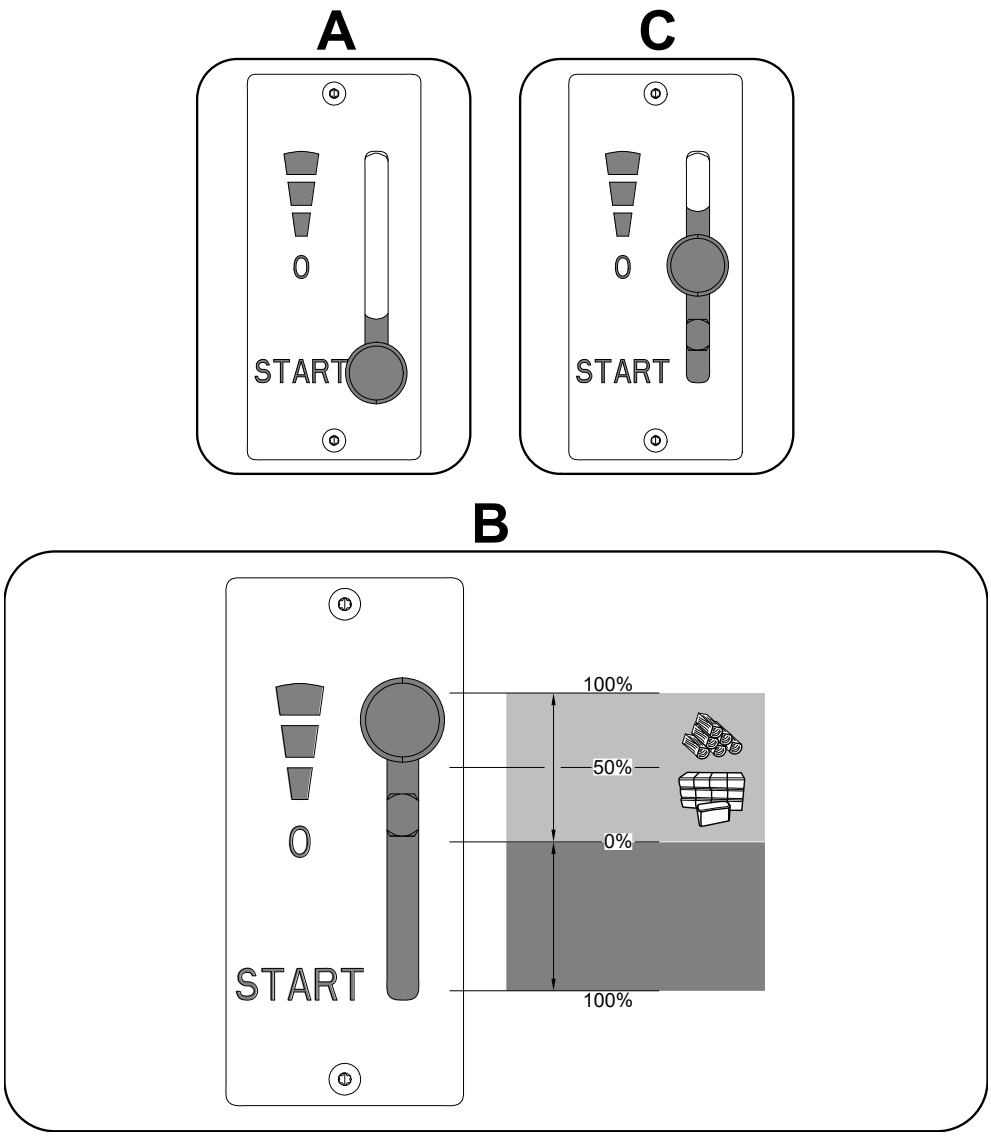


5. Zatápěcí klapka


DŮLEŽITÉ

V případě zatápění či zhoršeného tahu komína vysuňte regulátor zatápěcí klapky do polohy 0 (obr. A), zatápěcí klapka je otevřena. Při topení zasuňte regulátor zatápěcí klapky do polohy 1 (obr. B), zatápěcí klapka je zavřena.

Poznámka

Vezměte na zřetel, že při dlouhodobém topení s otevřenou zatápěcí klapkou významně klesá účinnost topidla, narůstá spotřeba paliva a zhoršují se emisní parametry!

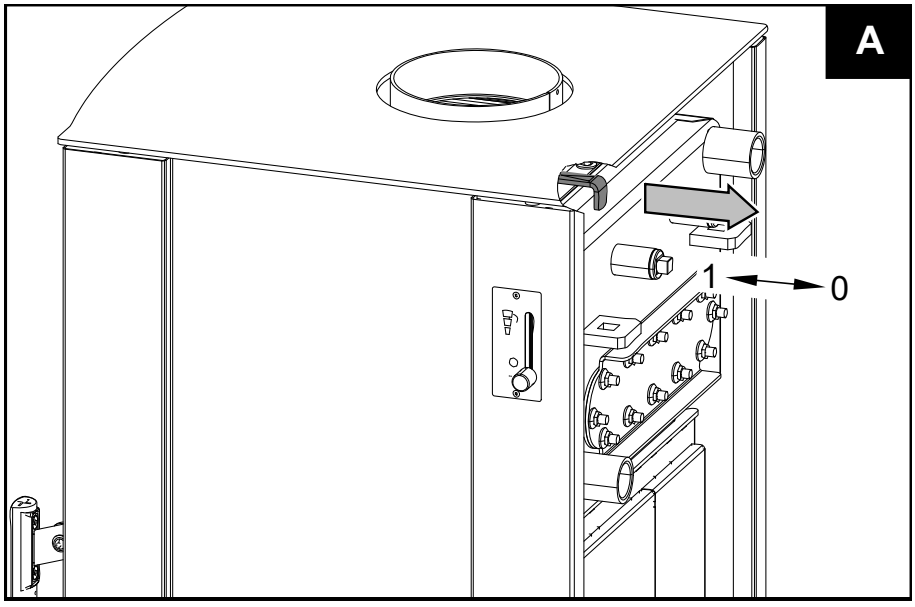


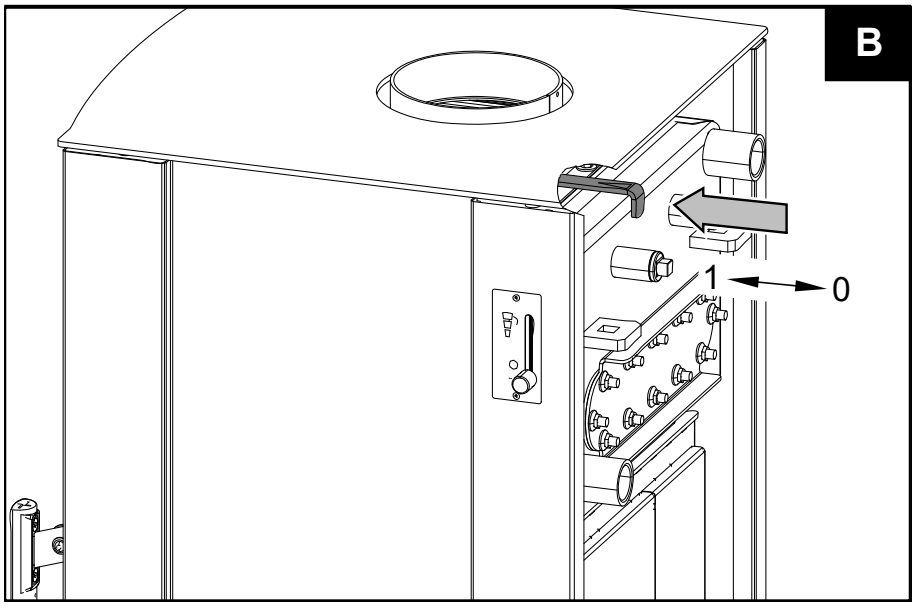

6. Montáž vychlazovací smyčky

DŮLEŽITÉ

Pro některé trhy (CZ, SK, PL) není vychlazovací smyčka součástí dodávky.

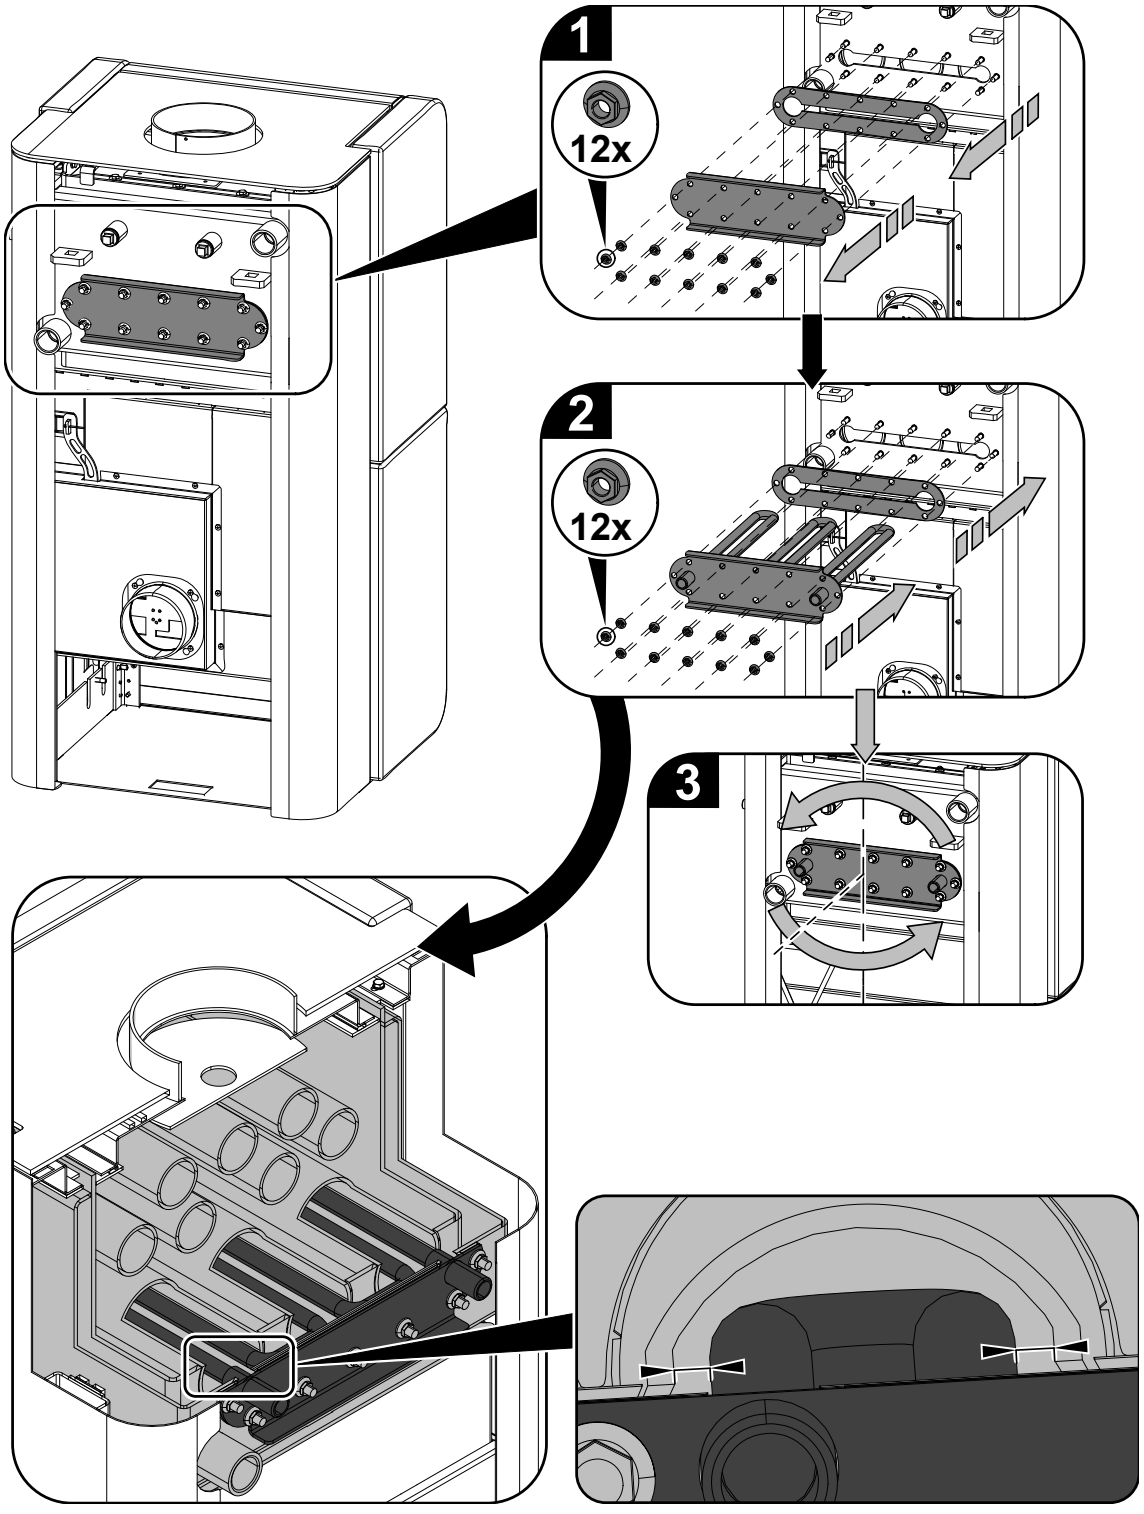


7. Návod na čištění výměníku

DŮLEŽITÉ

Čištění stírací lištou (poz. 4, obr. 5) se doporučuje provádět minimálně 1x za týden a podle způsobu provozu i častěji.


1. Příprava a namontování táhla čištění

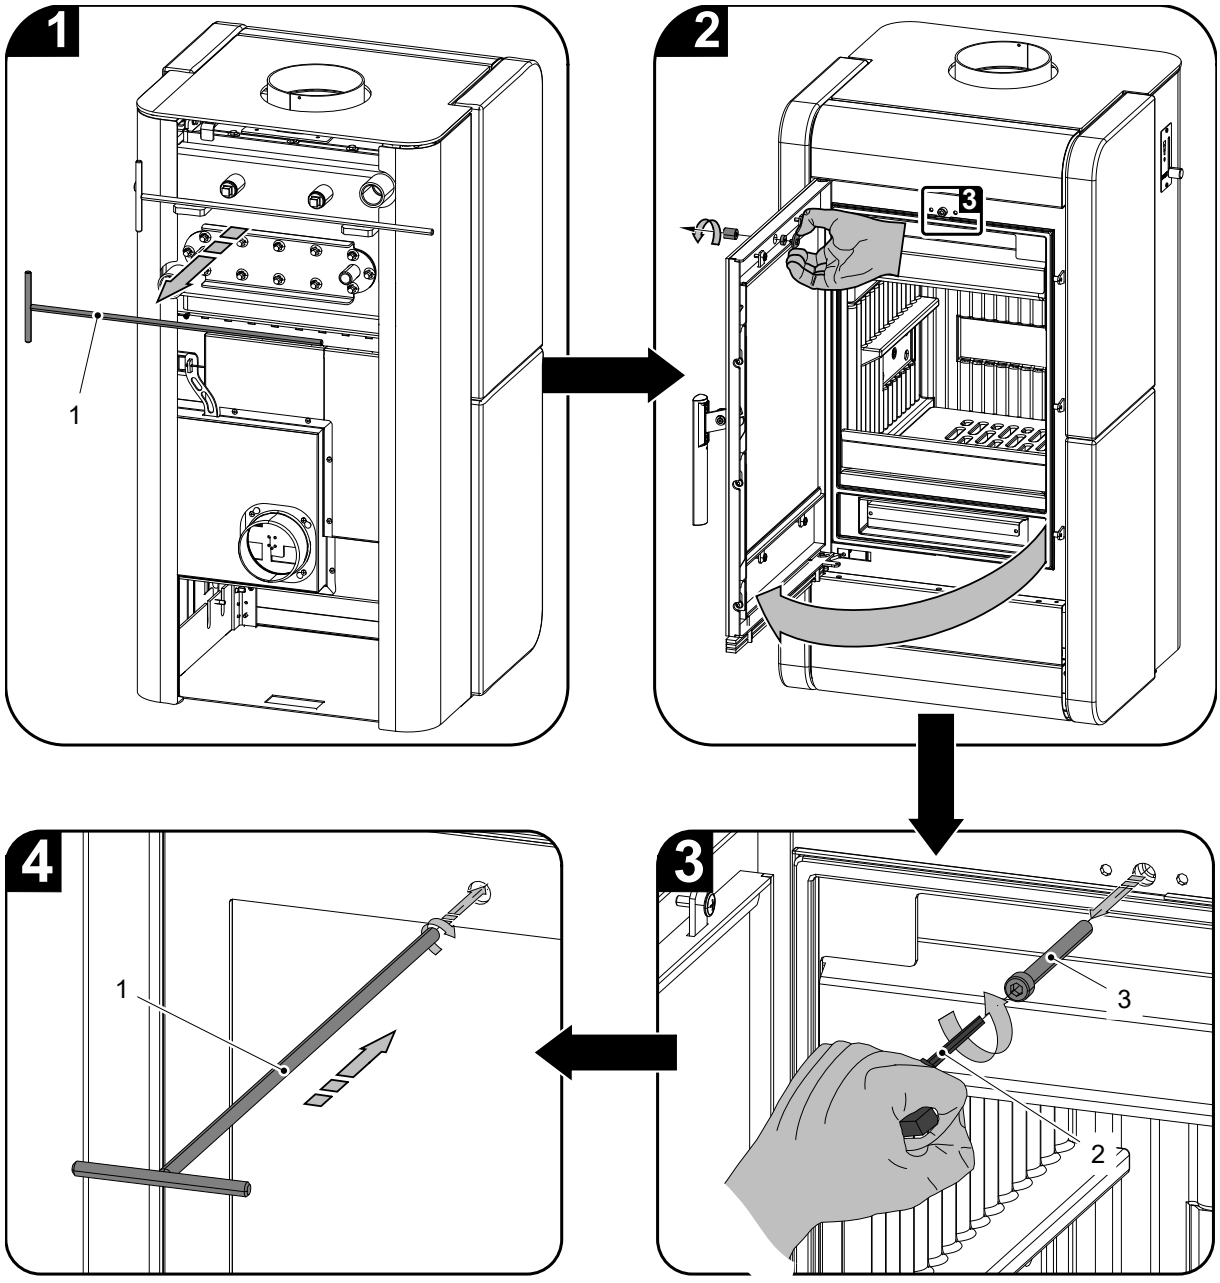

2. Samotné čištění a aretace čistící desky.

DŮLEŽITÉ

Při ukončení čištění vždy zaaretujte stírací lištu (obr. 5a). Nenechávejte stírací lištu nad plamenem (obr. 5b).

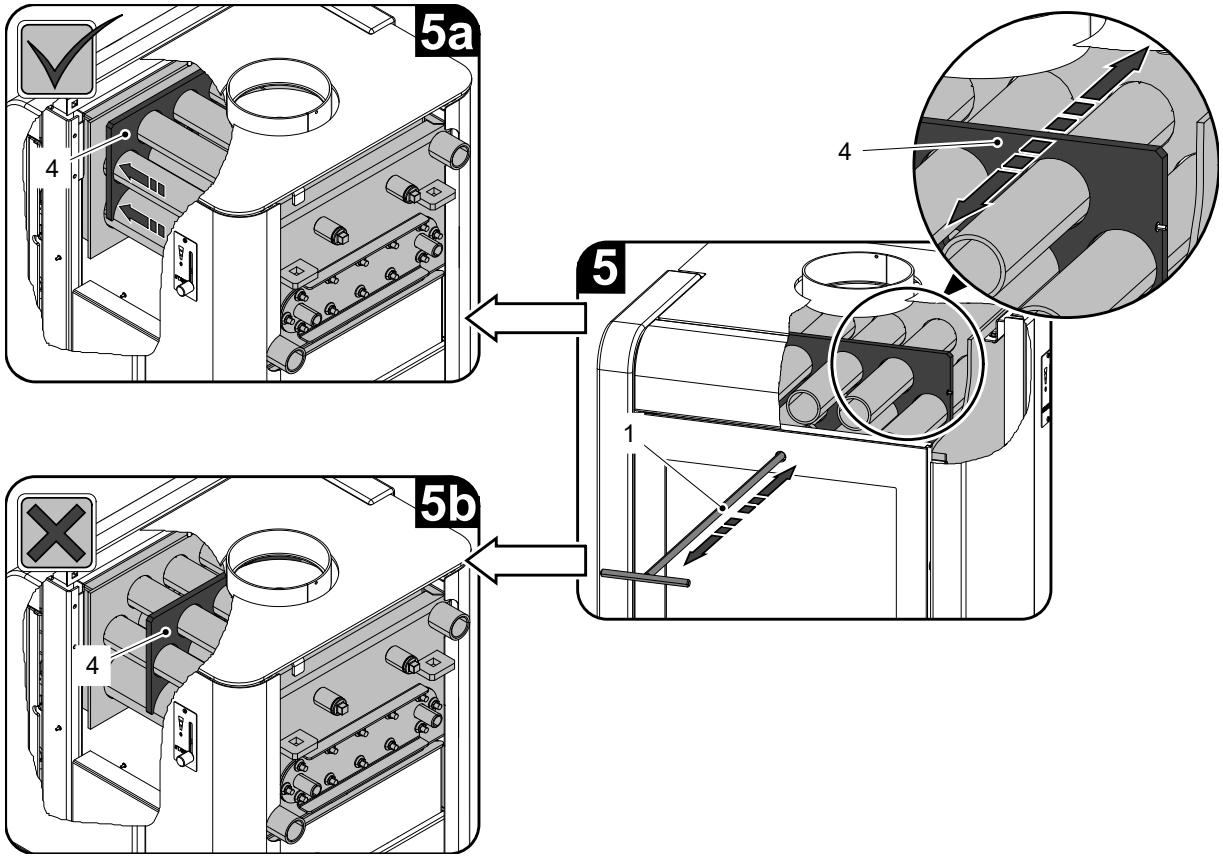

Pozice	Název	Číslo zboží
1	Táhlo čištění/černá	0433317005063
2	Imbusový klíč 8 mm (je součástí dodávky)	9001700080005
3	Šroub M10x80 (DIN 912)	0030031000805
4	Stírací lišta	—